



ООО КБ «АГАВА»
620026, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 174, 3-й эт.
т/ф 343/262-92-76 (78,87)
<http://www.kb-agava.ru>

**ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР
АГАВА ПЛК-40**

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

АГСФ.421445.005 РП

Редакция 1.11

Екатеринбург

2018

Оглавление

1. Введение	6
1.1. Используемые термины и сокращения.....	6
1.2. Полезные ссылки.....	6
2. Назначение.....	8
3. Предустановленный проект	10
4. Разработка приложений в среде CODESYS V3.5.....	14
4.1. Начало работы	14
4.2. Создание проекта и загрузка проекта в контроллер	15
5. Быстрый старт	18
5.1. Проект с использованием субмодулей ПЛК-40.....	18
5.2. Проект с использованием MVB-40.3.....	23
5.2.1. Настройка сетевого взаимодействия	23
5.2.2. Создание и запуск проекта.....	25
6. Описание набора разработчика.....	33
6.1. Содержание архива.....	33
6.2. Порядок установки SDK.....	33
7. Описание библиотек Codesys	34
7.1. Библиотека AgavaTypes	34
7.1.1. Функциональный блок TBitmap	34
7.1.2. Функциональный блок TImage.....	35
7.1.3. Функциональный блок TArray.....	36
7.1.4. Функциональный блок TPointerArray	37
7.1.5. Функциональный блок TList	38
7.1.6. Функциональный блок TJson.....	39
7.1.7. Функциональный блок TLocker	40
7.1.8. Функциональный блок TLogger	41
7.1.9. Функциональный блок TSerial.....	42
7.1.10. Функциональный блок TSocket.....	43
7.1.11. Функциональный блок TVersion	44
7.1.12. Перечисления	45
7.1.13. Глобальные константы	46
7.2. Библиотека AgavaPlc	54
7.2.1. Функциональный блок TBeeperr	54
7.2.2. Функциональный блок TKeypad	55
7.2.3. Функциональный блок TLeds	56
7.2.4. Функциональный блок TPlcType	57
7.2.5. Функциональный блок TPowerSensor	58
7.2.6. Функциональный блок TRetainStorage	59
7.2.7. Функциональный блок TRtc	60
7.2.8. Функция Reboot	61
7.2.9. Функция Shutdown	62

7.2.10. Структуры.....	63
7.2.11. Перечисления	65
7.2.12. Глобальные константы	67
7.3. Библиотека AgavaModules.....	68
7.3.1. Адресация субмодулей	68
7.3.2. Функциональный блок TExtIoModuleSync_AIO.....	68
7.3.3. Функциональный блок TExtIoModuleSync_AI	71
7.3.4. Функциональный блок TExtIoModuleSync_DO	73
7.3.5. Функциональный блок TExtIoModuleSync_R	75
7.3.6. Функциональный блок TExtIoModuleSync_SIM	77
7.3.7. Функциональный блок TExtIoModuleSync_TMP	79
7.3.8. Функциональный блок TExtIoModuleSync_DI	81
7.3.9. Функциональный блок TIntIoModuleSync_AIO	83
7.3.10. Функциональный блок TIntIoModuleSync_AI.....	85
7.3.11. Функциональный блок TIntIoModuleSync_DO	87
7.3.12. Функциональный блок TIntIoModuleSync_R	88
7.3.13. Функциональный блок TIntIoModuleSync_SIM.....	89
7.3.14. Функциональный блок TIntIoModuleSync_TMP.....	90
7.3.15. Функциональный блок TIntIoModuleSync_DI.....	92
7.3.16. Функциональный блок TIntIoModuleSyncState.....	94
7.3.17. Функция ExtIoModulesList.....	95
7.3.18. Функция IntIoModulesList	96
7.3.19. Перечисления	97
7.3.20. Глобальные константы	99
7.4. Библиотека AgavaModbus.....	100
7.4.1. Функциональный блок TModbusRequest	100
7.4.2. Функциональный блок TModbusRTUMaster	102
7.4.3. Функциональный блок TModbusRTUSlave	104
7.4.4. Функциональный блок TModbusTCPMaster.....	106
7.4.5. Функциональный блок TModbusTCPSlave.....	108
7.4.6. Функциональный блок TTag	110
7.4.7. Интерфейсы	111
7.4.8. Перечисления	113
7.4.9. Глобальные константы	115
7.5. Библиотека AgavaModbusEx.....	116
7.5.1. Функциональный блок ReadCoilsAsync	116
7.5.2. Функциональный блок ReadDiscriInputsAsync.....	118
7.5.3. Функциональный блок ReadHoldRegsAsync	120
7.5.4. Функциональный блок ReadInputRegsAsync.....	121
7.5.5. Функциональный блок WriteSingleCoilAsync	122
7.5.6. Функциональный блок WriteSingleRegAsync	123
7.5.7. Функциональный блок WriteMultCoilsAsync.....	124
7.5.8. Функциональный блок WriteMultRegsAsync.....	125

7.5.9. Функция ReadCoilsSync	126
7.5.10. Функция ReadDiscrInputsSync.....	127
7.5.11. Функция ReadHoldRegsSync.....	128
7.5.12. Функция ReadInputRegsSync.....	129
7.5.13. Функция WriteSingleCoilSync	130
7.5.14. Функция WriteSingleRegSync	131
7.5.15. Функция WriteMultCoilsAsync.....	132
7.5.16. Функция WriteMultRegsSync.....	133
7.5.17. Перечисления	134
7.6. Библиотека OwenModules	135
7.6.1. Функциональный блок TExtIoMxSync	135
7.6.2. Структуры.....	137
7.6.3. Перечисления.....	140
8. Список рекомендуемой литературы	141

1. Введение

Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей промышленного контроллера АГАВА ПЛК-40, далее по тексту ПРИБОР, ПЛК или КОНТРОЛЛЕР.

Разработка приложений для контроллеров серии АГАВА ПЛК предполагает использование среды разработки Codesys 3.5.

1.1. Используемые термины и сокращения

SDK – Software development kit – комплект средств разработки приложений;
SSH – Secure Shell – протокол защищенного подключения;
ВМ – виртуальная машина
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;
ОС – операционная система;
ПО – программное обеспечение;
ПЛК – программируемый логический контроллер (промышленный контроллер);
ПКМ – правая кнопка мыши;
СП - среда программирования;
ФБ – функциональный блок;
ФНЧ – фильтр нижних частот;
ФС – файловая система.

1.2. Полезные ссылки

- Сайт КБ АГАВА – www.kb-agava.ru
- Описание программируемого логического контроллера АГАВА ПЛК-40 –
http://www.kb-agava.ru/kontrollery/kontrollery_universalnogo_primeneniya/agava-plc-40
- Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-40 –
http://www.kb-agava.ru/index.php?route=module/product_downloads/get&did=340
- SDK АГАВА ПЛК-30, ПЛК-40, среда программирования Codesys –
<http://files.kb-agava.ru/index.php/s/F9Uuk5PLiMYP6Cv>
- Конфигуратор аппаратных средств АГАВА ПЛК-40 –
<http://www.kb-agava.ru/agava-plc-40-zakaz>
- Конфигуратор аппаратных средств АГАВА МВВ-40 –
<http://www.kb-agava.ru/agava-mvv-40-zakaz>
- Руководство по эксплуатации АГАВА МВВ-40 –
http://www.kb-agava.ru/index.php?route=module/product_downloads/get&did=341
- Утилита настройки параметров АГАВА МВВ-40 –
http://www.kb-agava.ru/index.php?route=module/product_downloads/get&did=342

- Презентация контроллеров серии «АГАВА ПЛК-40» –
<https://www.youtube.com/watch?v=DX3asi1PK1M>
- Описание работы со средой разработки Codesys 3.x на русском языке находится в файле –
[C:\Program Files \(x86\)\3S CODESYS\CODESYS\Online Help\ru\codesys.chm](C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Online Help\ru\codesys.chm)
 Этот файл становится доступен после установки Codesys 3.5.

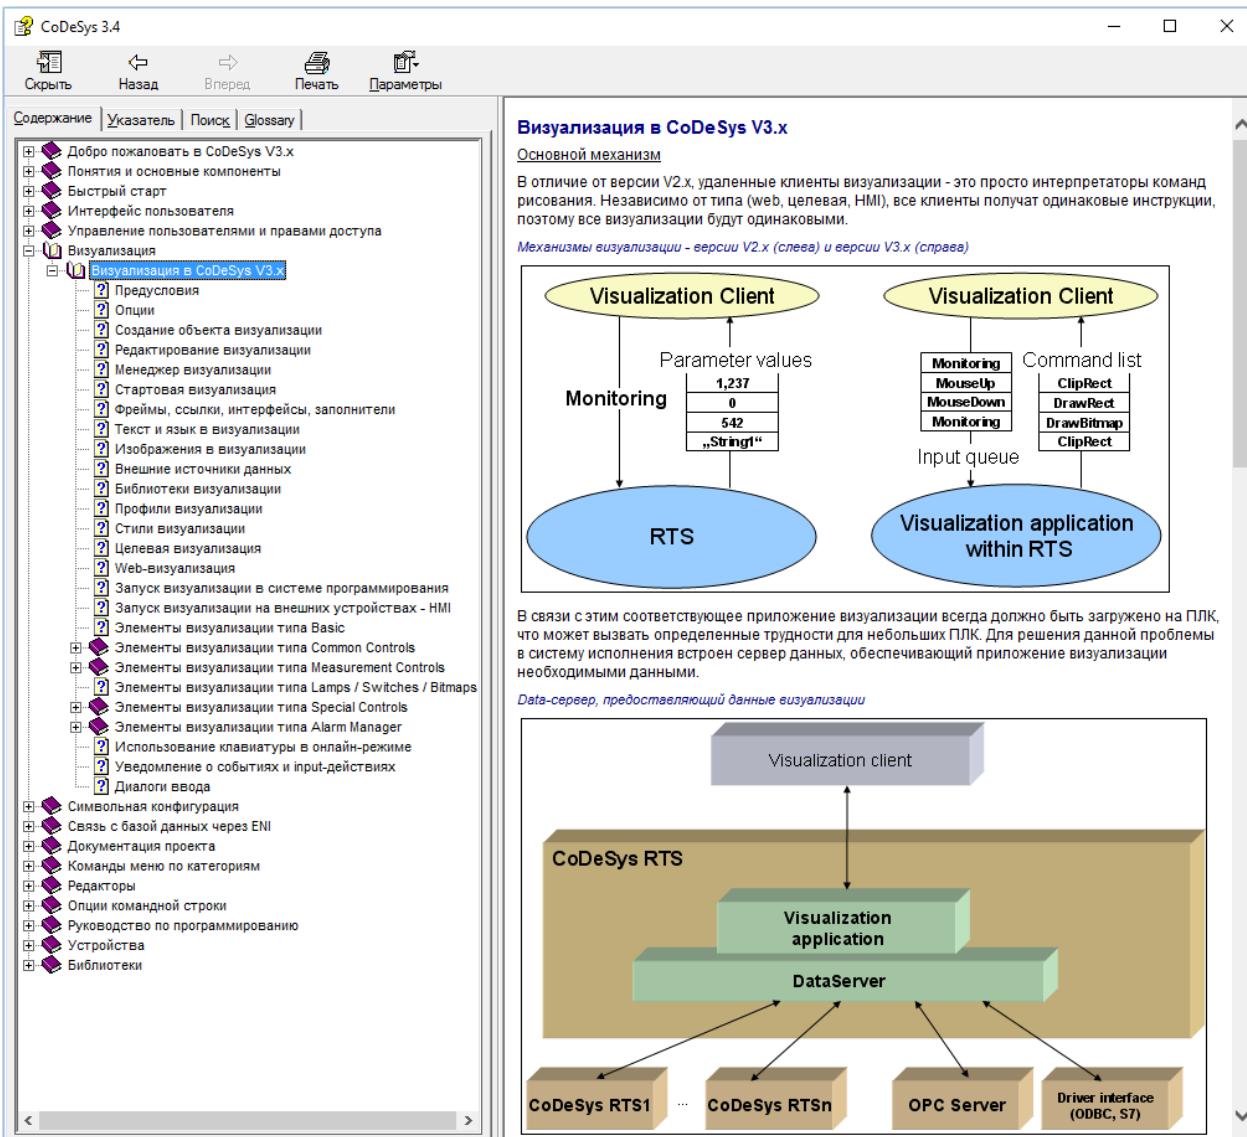


Рисунок 1-1. Справка по Codesys 3.x

2. Назначение

Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40 предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера. Программирование осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP10+.

При использовании версии Codesys 3.5 с Service Pack больше 10 нужно:

- в свойствах проектах установить компилятор 3.5.10.0, т.к. библиотеки компилировались с использованием этой версии компилятора;

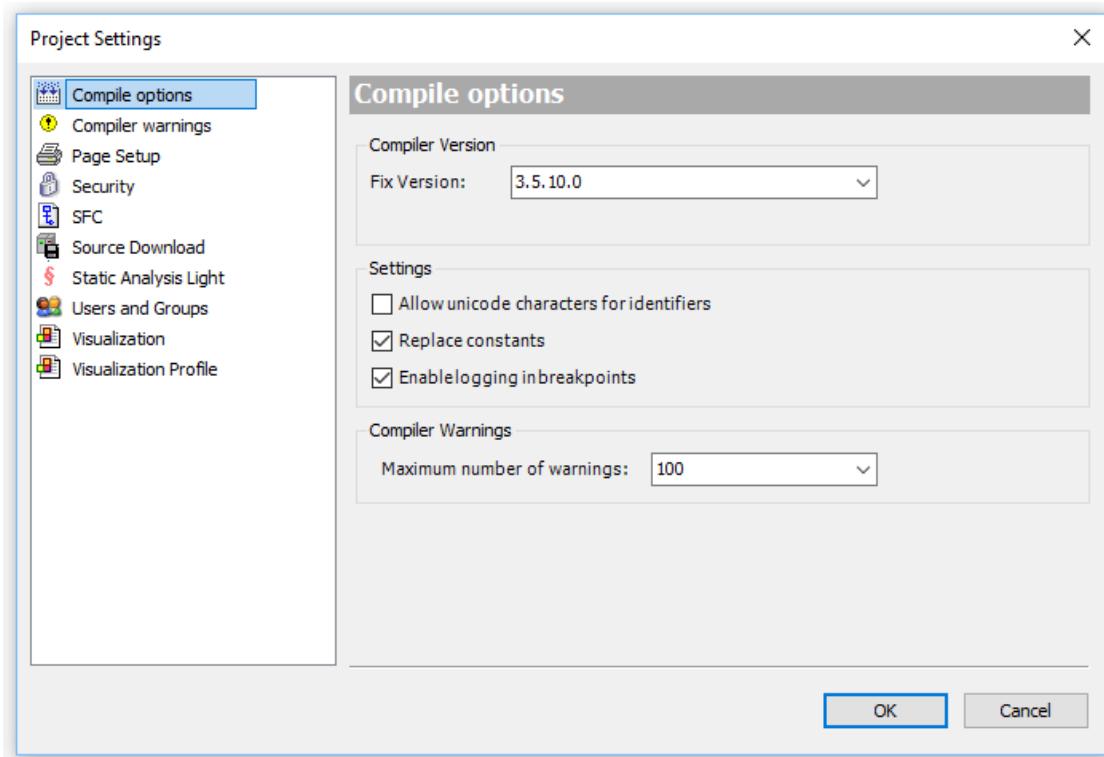


Рисунок 2-1. Установка версии компилятора

- в свойствах проекта установить профиль визуализации 3.5.10.40;

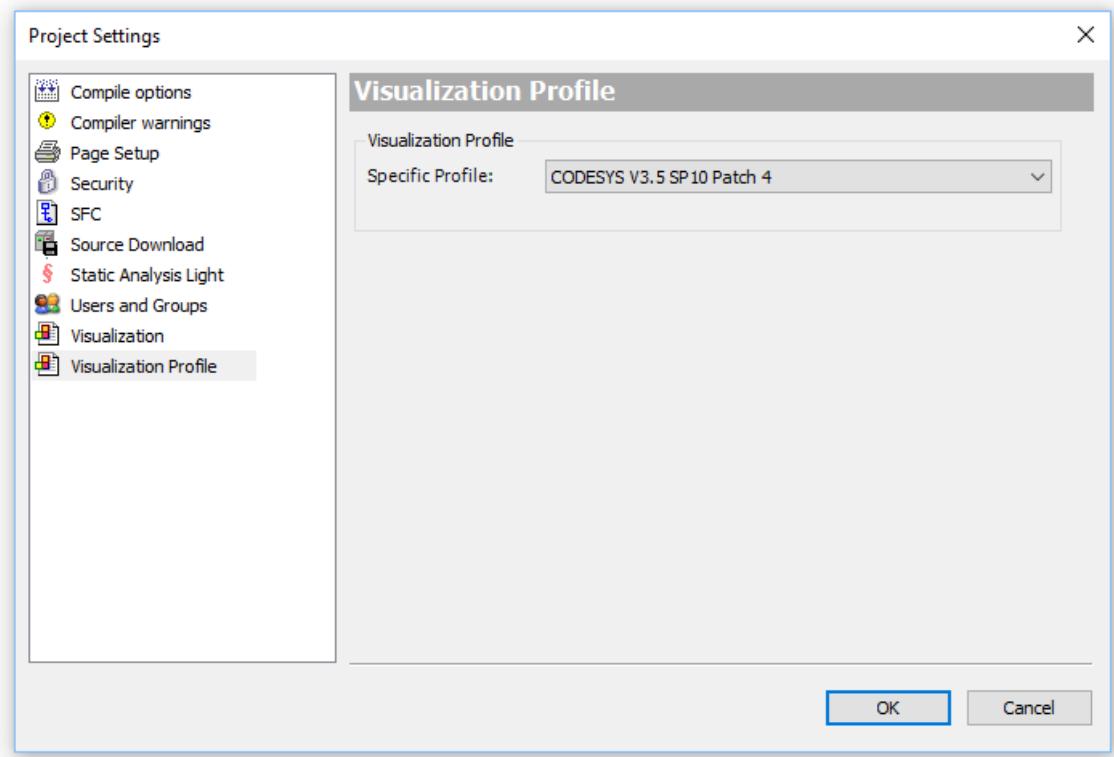


Рисунок 2-2. Установка профиля визуализации

- использовать библиотеки только версий 3.5.10.x и ниже.

Проекты могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC (Sequential Function Chart), FBD (Function Block Diagram), LD (Ladder Diagram), IL (Instruction List), ST (Structured Text), а также языка CFC (Continuous Function Chart).

Практически все примеры, входящие в состав Agava SDK, созданы и сохранены в Codesys 3.5.10.40 (SP10 Patch 4). Эта версия является рекомендуемой для использования. Новые версии потенциально также являются рабочими, но не тестируались на совместимость с Agava SDK.

Порядок работы с примерами из Agava SDK:

- 1) открыть проект;
- 2) подключиться к ПЛК;
- 3) удалить загруженный в ПЛК проект;
- 4) выполнить команду очистки проекта;
- 5) выполнить компиляцию проекта;
- 6) загрузить проект в ПЛК;
- 7) запустить проект.

Удаление проекта необходимо выполнять при помощи команды Reset origin device. Вызывается из контекстного меню при нажатии ПКМ на устройстве в дереве проектов. В результате действия этой команды проект удаляется полностью.

3. Предустановленный проект

Контроллер поставляется с тестовым проектом Codesys, который показывает расположение и состав модулей расширения. Для каждого модуля на отдельном экране можно посмотреть: номер слота, в который модуль установлен, статистику обмена и значения входов/выходов. Также имеется возможность управлять выходными сигналами.



Рисунок 3-1. Вид экрана при запуске проекта на ПЛК

Ниже приведены информационные экраны для конфигурации, представленной на рисунке 3-1.

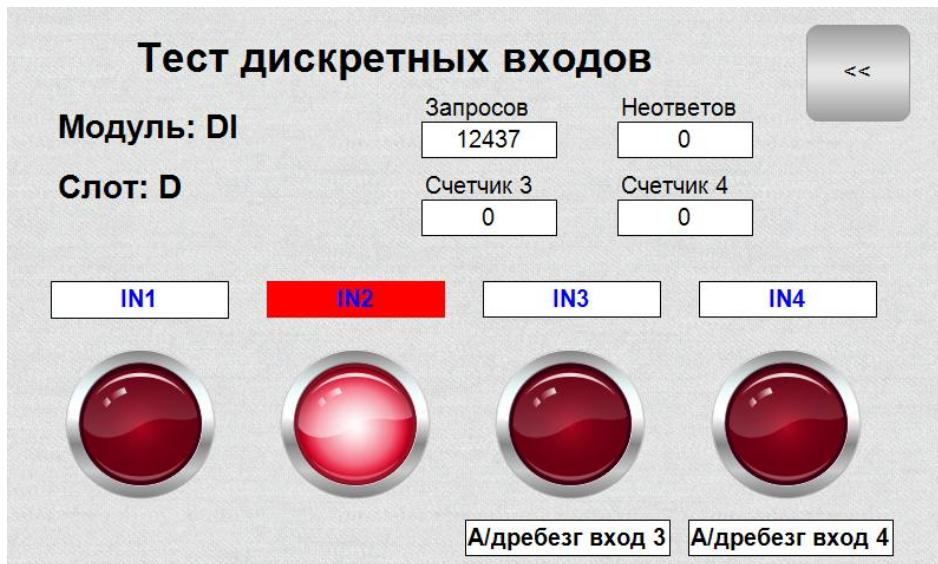


Рисунок 3-2. Экран тестирования модуля дискретных входов



Рисунок 3-3. Экран тестирования модуля аналоговых входов/выходов



Рисунок 3-4. Экран тестирования модуля дискретных выходов типа «общий коллектор»

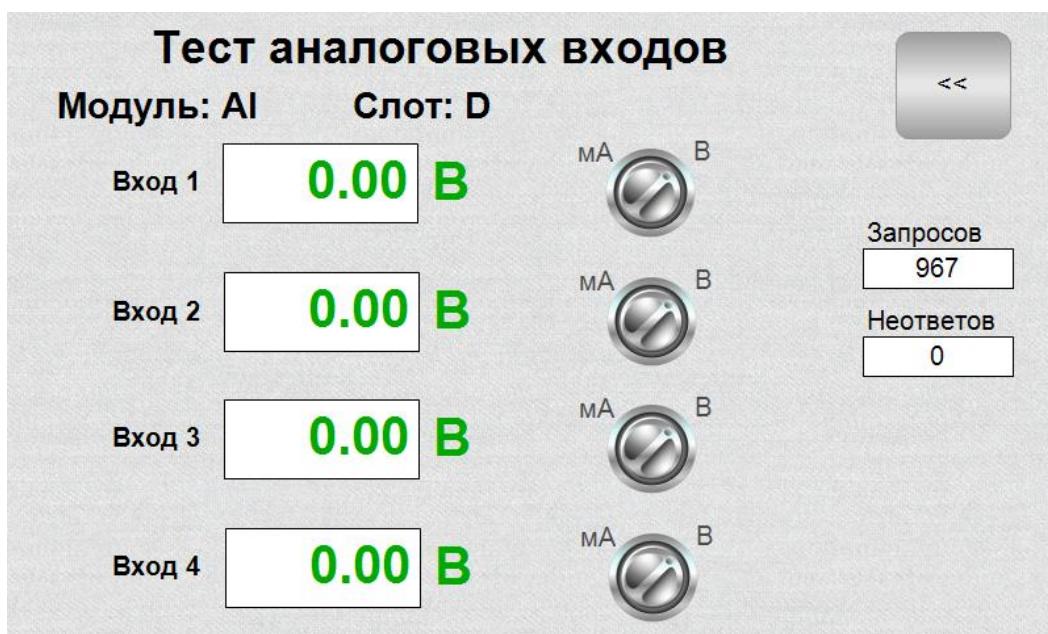


Рисунок 3-5. Экран тестирования модуля аналоговых входов



Рисунок 3-6. Экран тестирования модуля дискретных выходов типа «симистор»

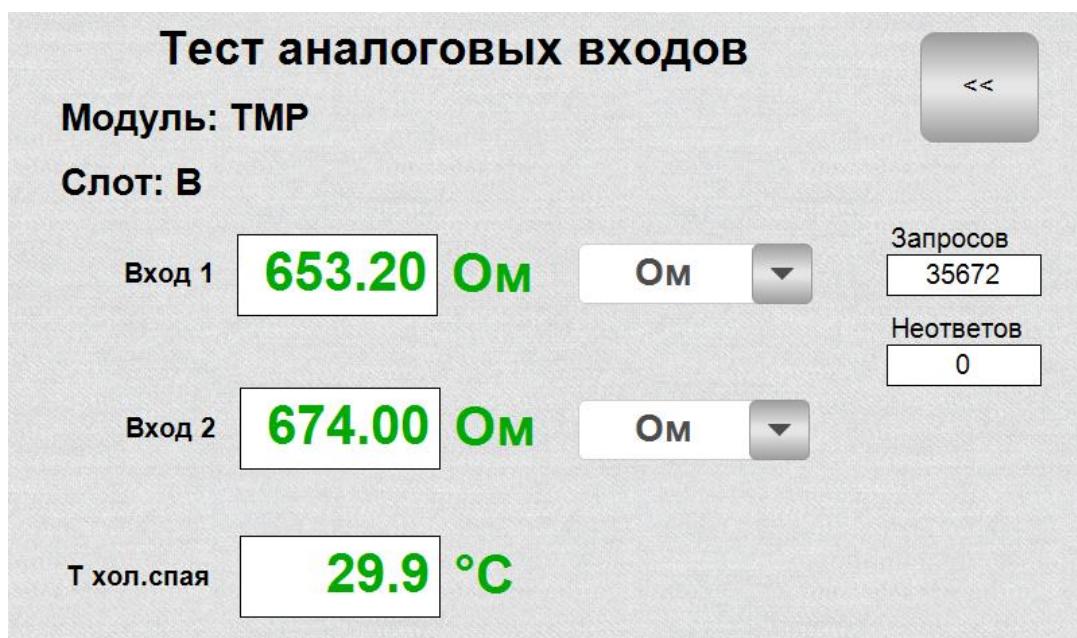


Рисунок 3-7. Экран тестирования модуля измерения температуры



Рисунок 3-8. Экран тестирования модуля дискретных выходов типа «реле»

4. Разработка приложений в среде CODESYS V3.5

Детальное описание работы в среде программирования CODESYS приводится в документации, поставляемой вместе с СП. Описание библиотек CODESYS для работы с ПЛК «Агава ПЛК-40» приводится в данном руководстве (АГСФ.421445.005 РП). Ниже описывается основной порядок работы ПЛК с CODESYS.

4.1. Начало работы

Для начала работы с ПЛК «Агава ПЛК-40» необходимо:

- 1) Установить пакет «AgavaLibraries.x.x.x.x.package» (x.x.x – это номер версии), входящий в Agava SDK. Для этого нужно открыть менеджер пакетов в меню Tools, нажать кнопку Install и выбрать файл пакета в диалоговом окне. Пакет содержит в себе набор библиотек, драйверов и описаний устройств.
- 2) Установить драйвер RNDIS из Agava SDK с использованием файла «AgavaPLC. USB driver setup.exe». Этот драйвер, поддержка которого встроена в ОС Windows, создаёт виртуальную сетевую карту, доступную в Диспетчере устройств. На базе этой сетевой карты Windows создаёт сетевое подключение, которое работает через usb.

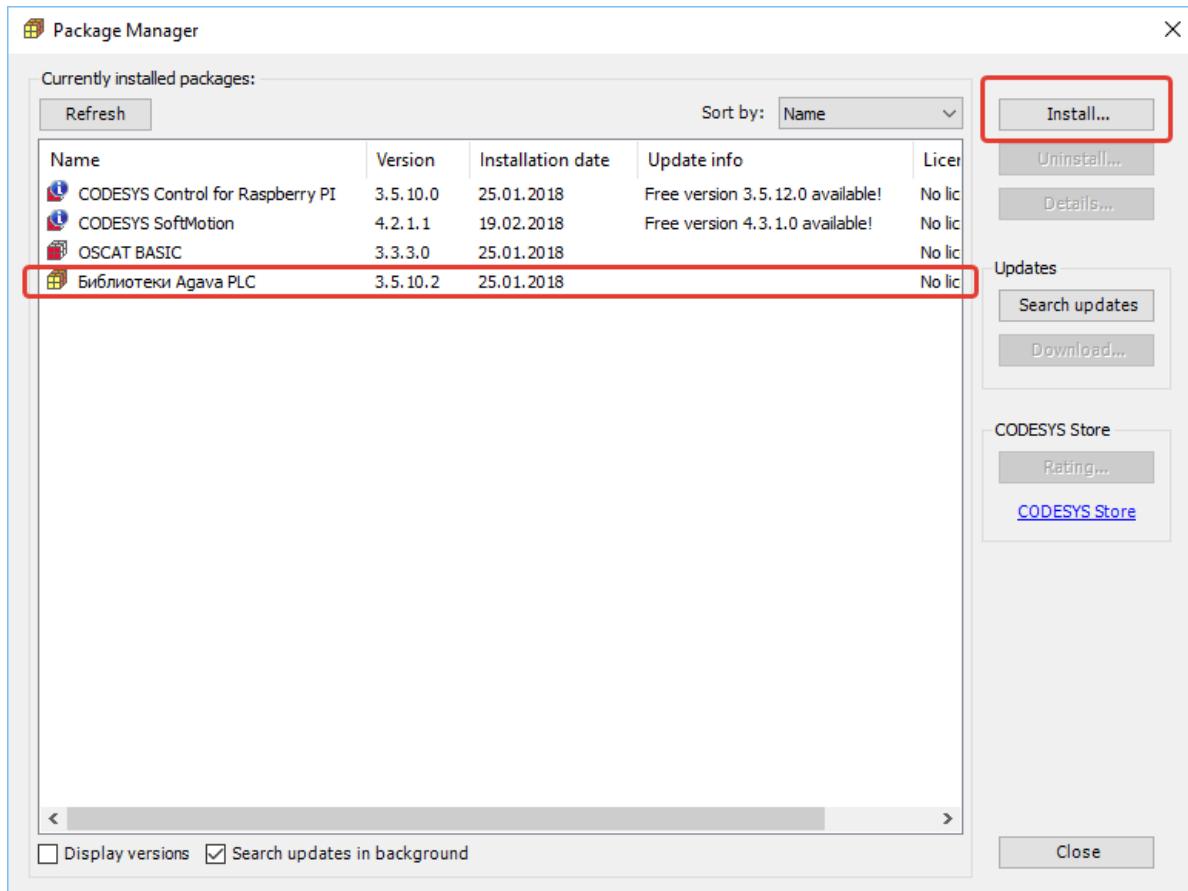


Рисунок 4-1. Вид менеджера пакетов после установки

4.2. Создание проекта и загрузка проекта в контроллер

Для создания нового проекта необходимо в СП CODESYS вызвать команду меню *File / New Project*, задать путь и имя проекта и выбрать подходящий шаблон Standard project.

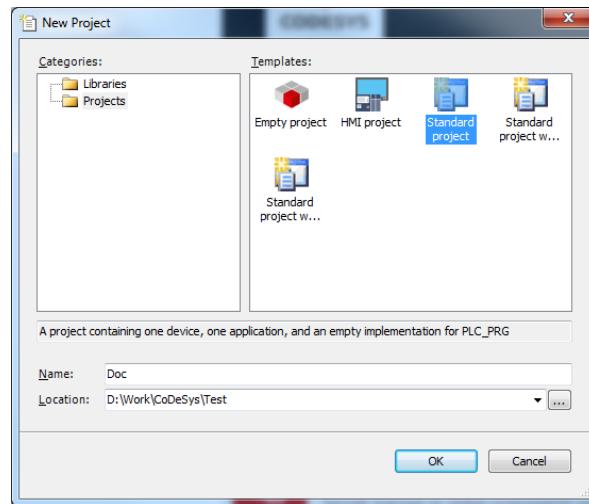


Рисунок 4-2. Создание проекта

В списке устройств выбрать Agava PLC-40.

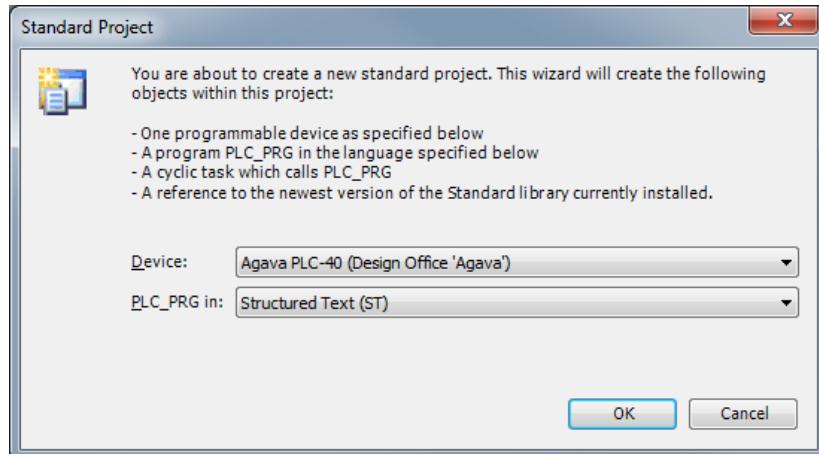


Рисунок 4-3. Выбор описания ПЛК

Подключить ПЛК к общей сети Ethernet или через USB к компьютеру, на котором установлена СП CODESYS. Включить ПЛК, дождаться его загрузки.

В окне Devices дважды щелкнуть на Device (Agava PLC-40). Откроется вкладка Device, в которой выбрать Scan Network для сканирования сети с подключенными ПЛК. После сканирования откроется список обнаруженных ПЛК.

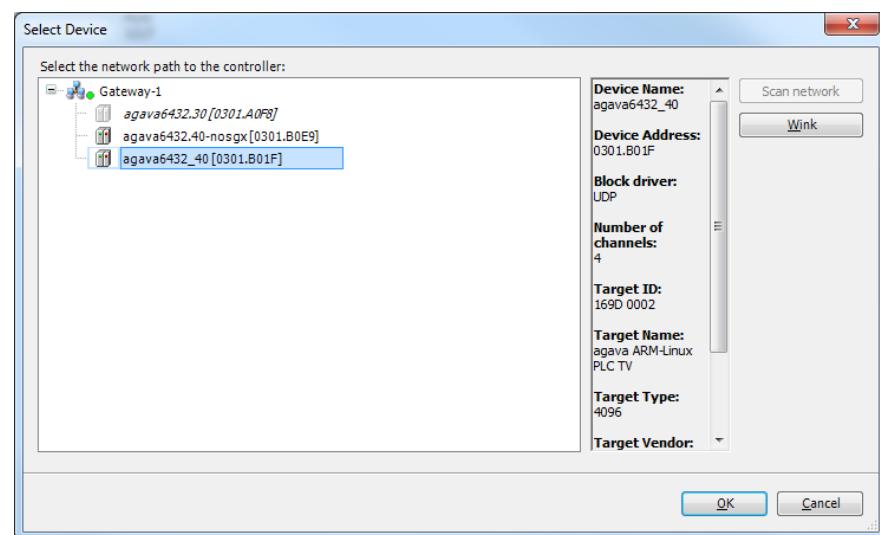


Рисунок 4-4. Выбор ПЛК

Из списка выбрать ПЛК, к которому нужно подключиться, и нажать OK. Далее выбрать *Online / Login* для подключения к ПЛК и загрузки проекта.

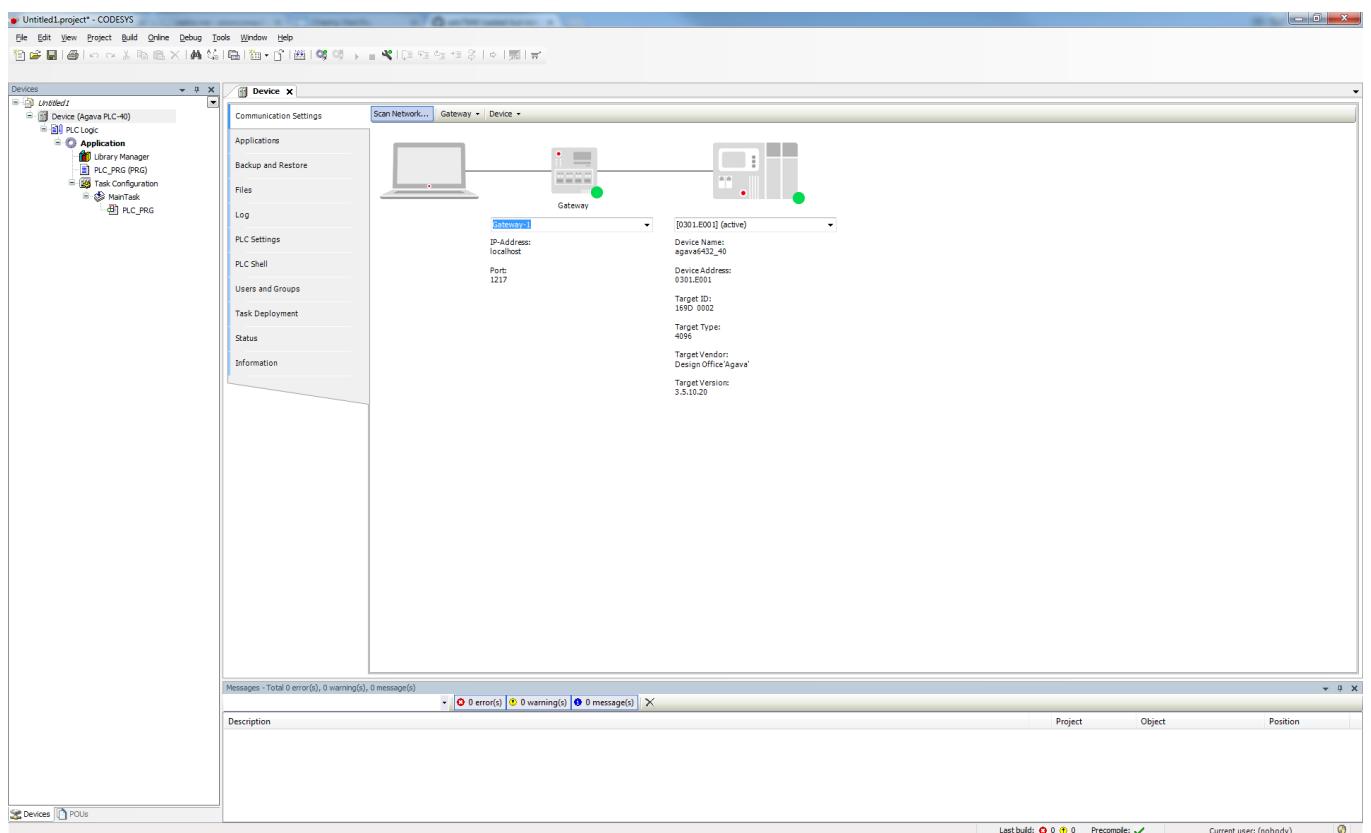


Рисунок 4-5. Подключение СП CODESYS к ПЛК

Вы также можете указать IP-адрес ПЛК напрямую. Если подключение осуществляется с использованием usb кабеля, то для ПЛК-40 IP-адрес имеет значение 192.168.7.1.

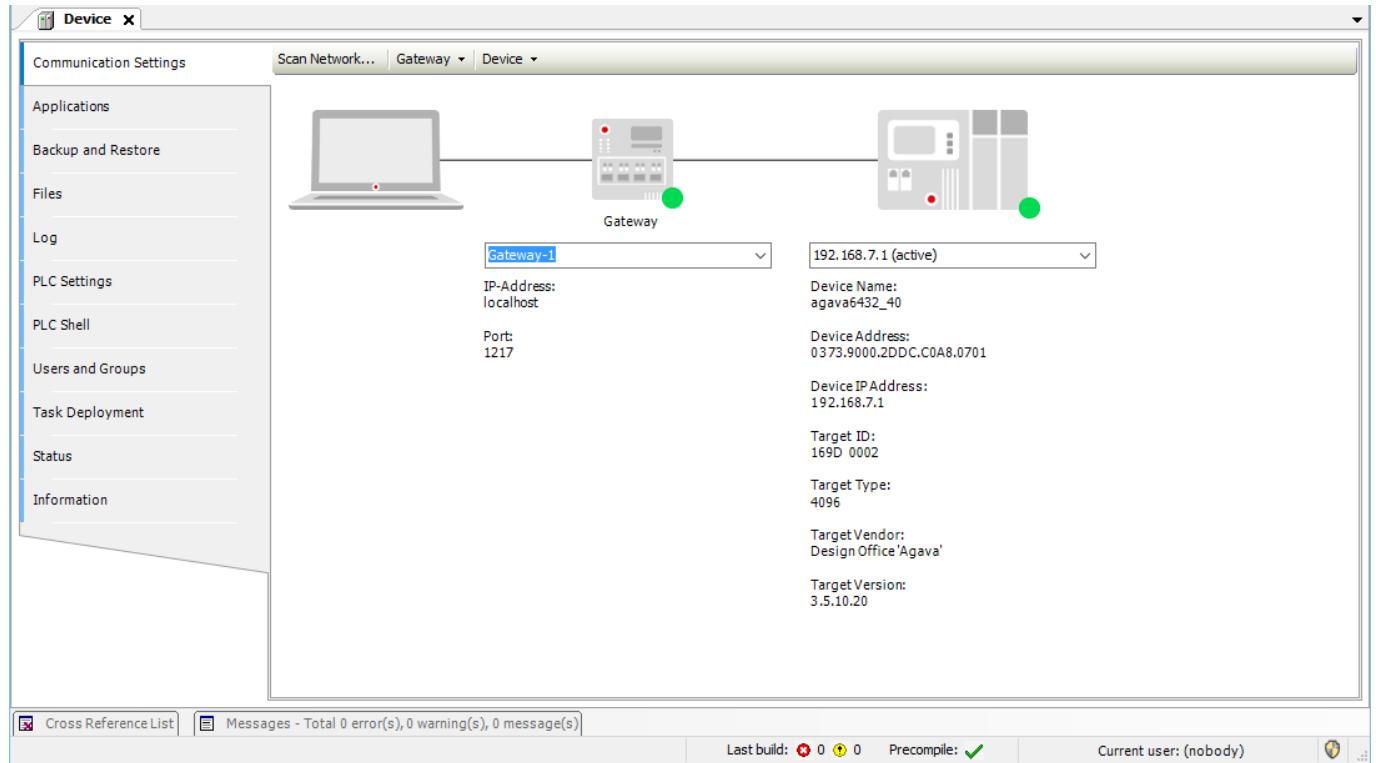


Рисунок 4-6. Подключение СП CODESYS к ПЛК

5. Быстрый старт

5.1. Проект с использованием субмодулей ПЛК-40

Рассмотрим пример создания проекта с использованием ПЛК-40, содержащего субмодули дискретных входов и релейных выходов. В качестве задания возьмём управление двумя насосами при помощи пускателей. Пусть нам необходимо включать и отключать два насоса с индикацией их текущего состояния. Для управления пускателями выберем субмодуль R, имеющий два релейных выхода, а для считывания обратной связи установим субмодуль с дискретными входами DI.

Проект рассматриваемого примера можно взять в SDK: Проекты\ПЛК-40\Быстрый старт\Быстрый старт.project

Создадим стандартный проект, как указано в п. 4.2 и подключим его к контроллеру. Добавим в проект библиотеку "AgavaModules" при помощи менеджера библиотек.

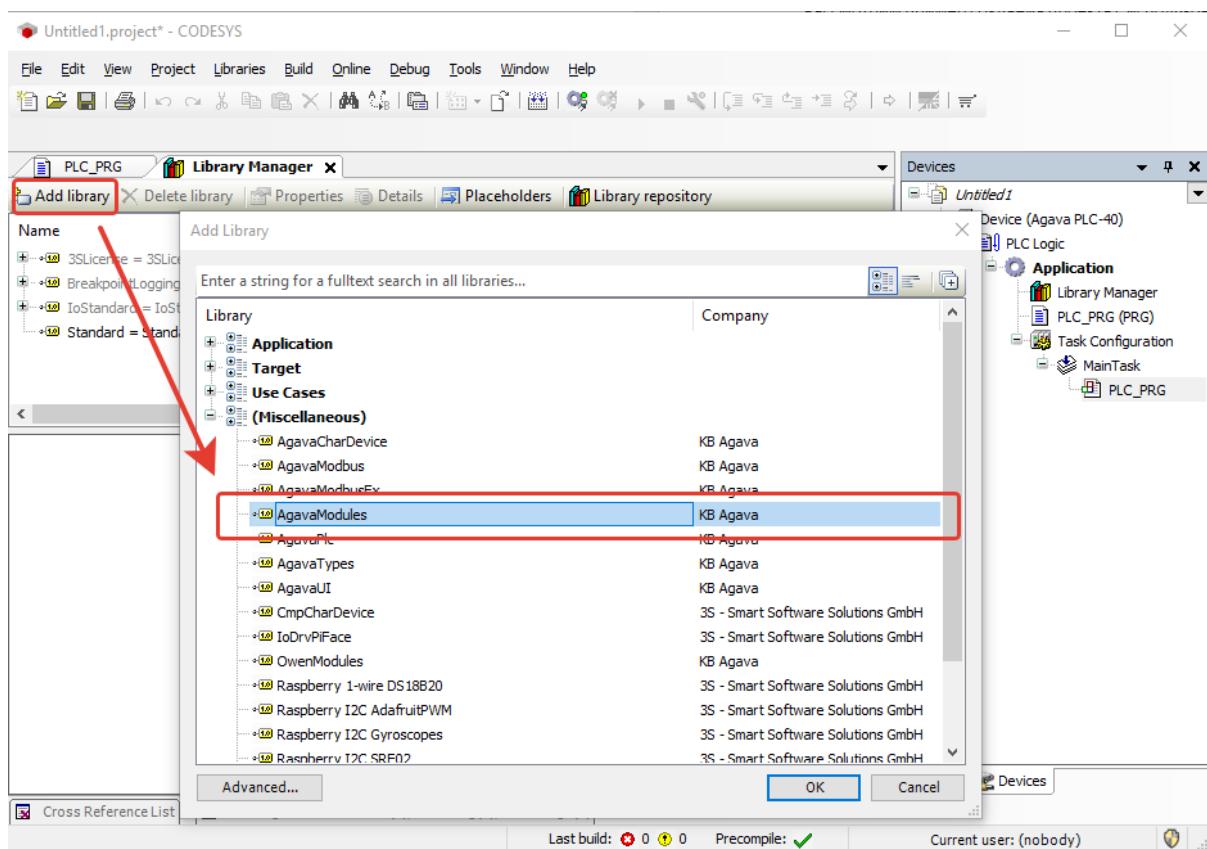


Рисунок 5-1. Добавление библиотеки

Выберем в дереве проекта элемент с программой PLC_PRG. Добавим в область объявлений следующий код:

```
program PLC_PRG
var
    DI: TIntIoModuleSync_DI;      // Экземпляр фб модуля дискретных входов.
    MR: TIntIoModuleSync_R;      // Экземпляр фб модуля релейных выходов.
end_var
```

В область тела программы добавим код:

```
// Таблица соответствия слотов и адресов модулей:
// Адрес: 1, 2, 3, 4, 5
// Слот: 'D', 'A', 'E', 'B', 'F'

// /-----\
// |
// | +-----+ +-----+
// | | Слот 'A' | | Слот 'D' | |
// | +-----+ +-----+
// |
// | +-----+ +-----+
// | | Слот 'B' | | Слот 'E' | |
// | +-----+ +-----+
// |
// |           Слот 'C'           |
// | +-----+ +-----+ +-----+
// | |   |   |   |   | | Слот 'F' | |
// | +-----+ +-----+ +-----+
// |           Модуль питания           |
// \-----/
//                               Задняя крышка ПЛК

// Выполняем обмен с модулем дискретных входов.
DI( slot := SLOT_A ); // Слот 'A'

// Выполняем обмен с модулем релейных выходов.
MR( slot := SLOT_B ); // Слот 'B'
```

Добавляем визуализацию в дерево проекта. Ставим галочку “использовать строки Unicode”.

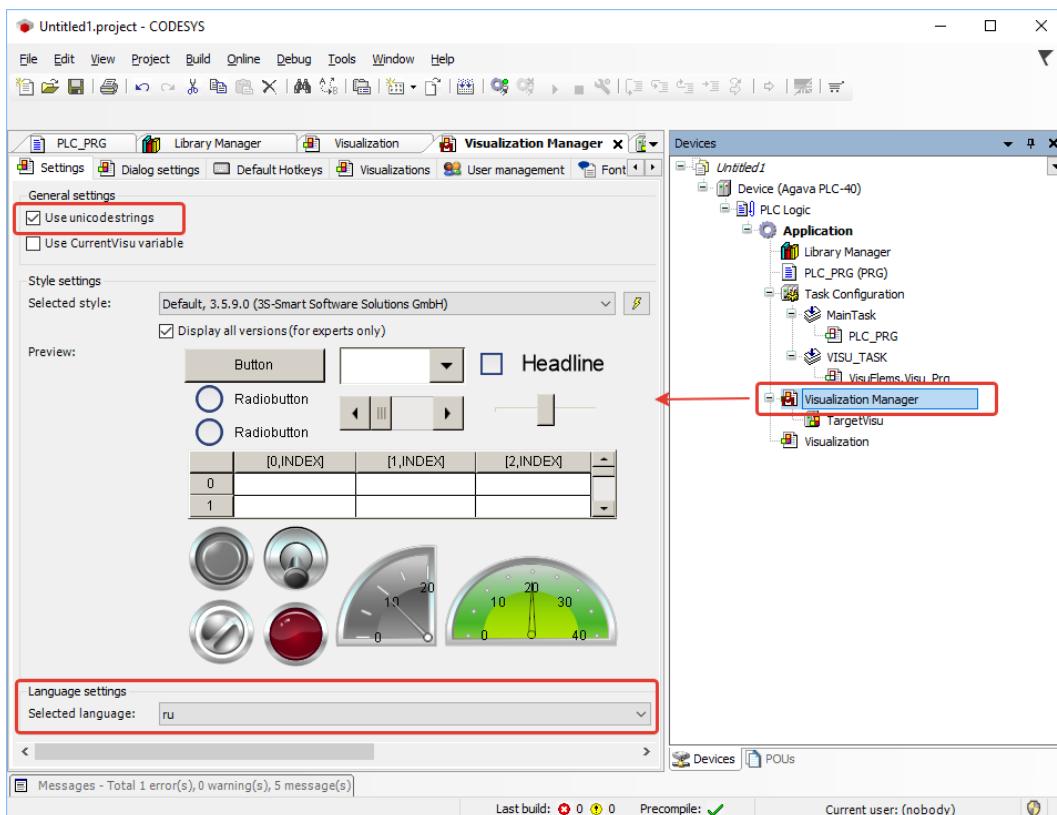


Рисунок 5-2. Установка поддержки unicode

Добавляем два тумблера и две лампы в визуализацию.

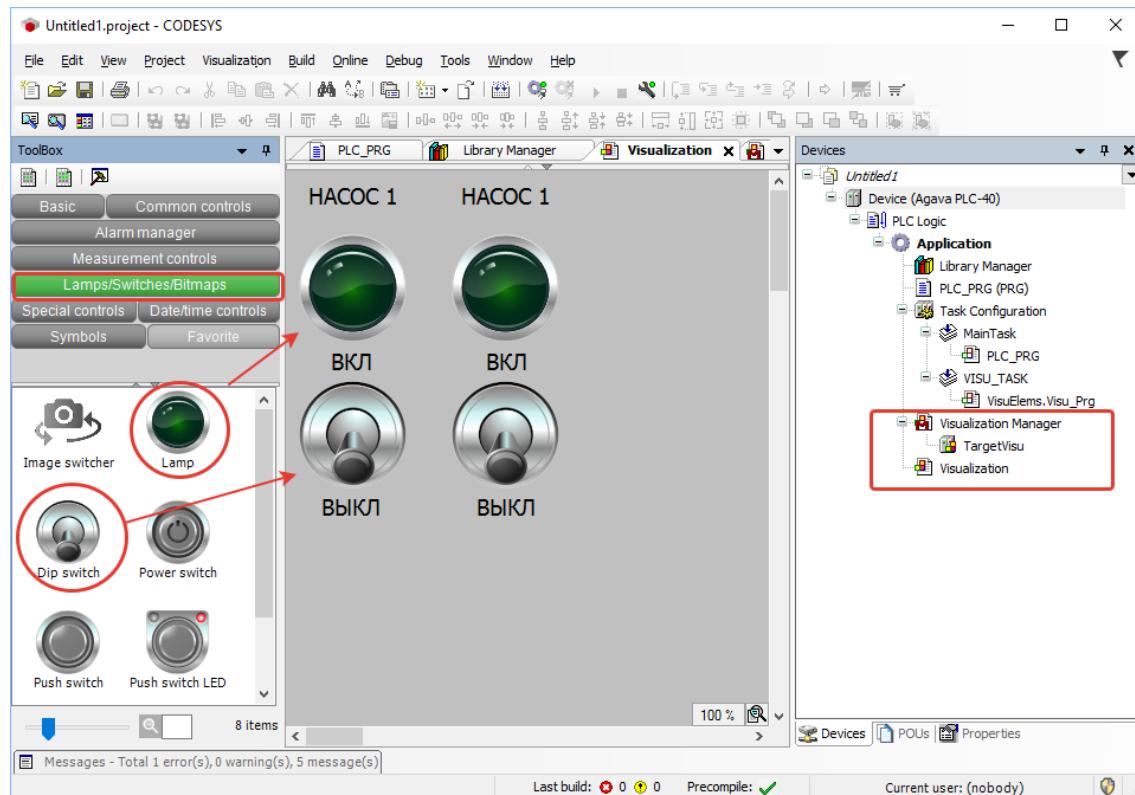


Рисунок 5-3. Добавление компонентов визуализации

Связываем свойства Variable компонентов с переменными функциональных блоков DI и MR.

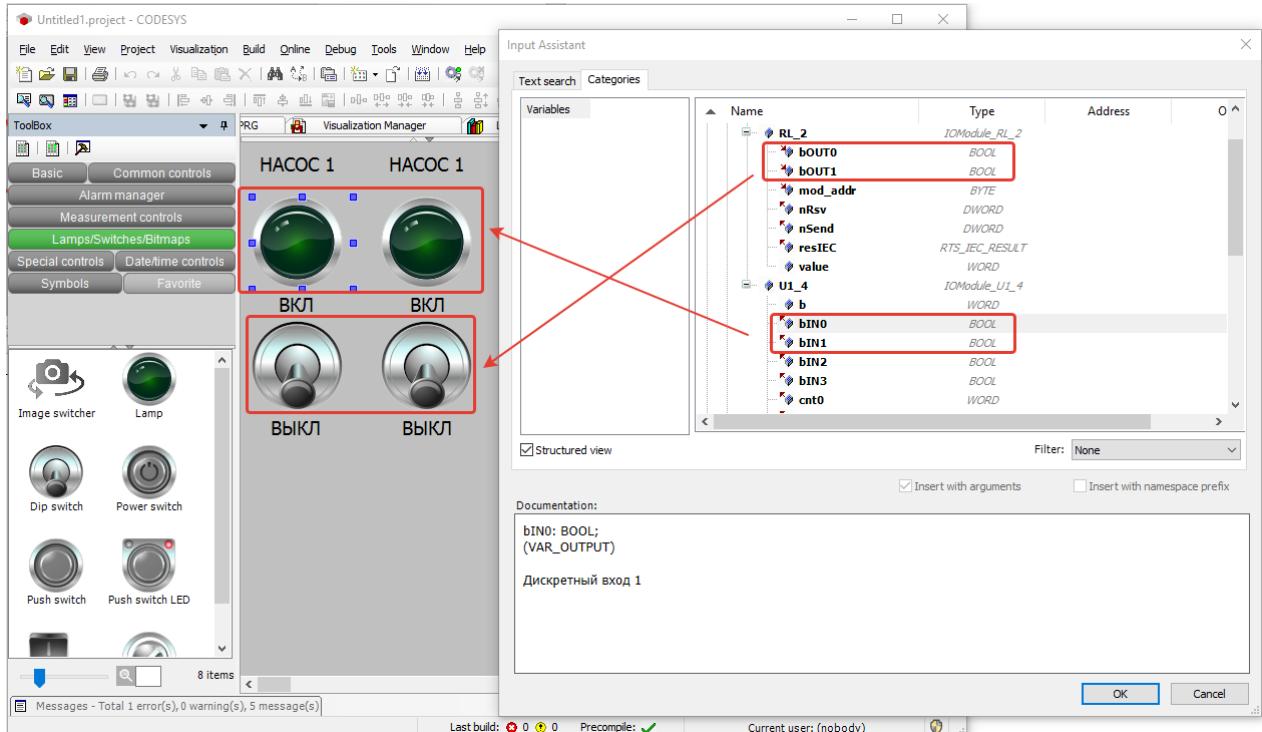


Рисунок 5-4. Связывание компонентов с переменными

Компилируем (F11), загружаем (Alt+F8) и выполняем проект (F5). Для проверки работы релейных выходов можно соединить их с соответствующими дискретными входами.

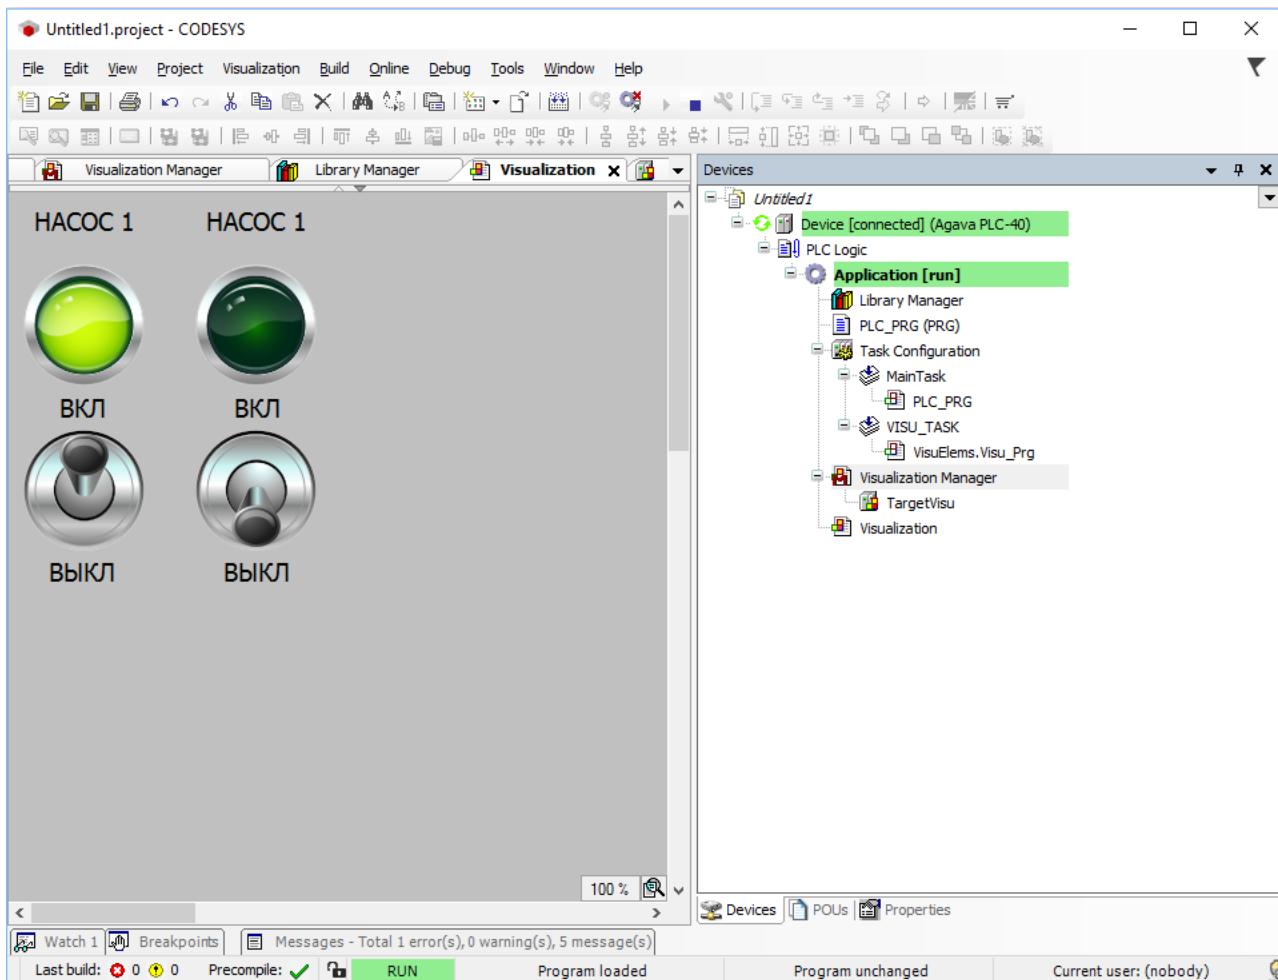


Рисунок 5-5. Отладка проекта в Codesys

5.2. Проект с использованием МВВ-40.3

5.2.1. Настройка сетевого взаимодействия

Перед установлением связи с МВВ-40.3 необходимо выполнить согласование сетей ПЛК-40 и МВВ-40.

По умолчанию ПЛК-40 настроен на получение сетевого адреса от DHCP-сервера, поэтому прямое соединение Ethernet кабелем ПЛК и МВВ работать не будет.

МВВ-40 по умолчанию имеет IP-адрес 192.168.10.130. Для установления соединения ПЛК и МВВ необходимо соблюдение минимум **одного из условий**:

1. Наличие на сетевом интерфейсе ПЛК адреса из сети 192.168.10.x
2. Наличие в локальной сети маршрутизатора, обеспечивающего доступ в сеть 192.168.10.x

При несоблюдении указанного условия соединение ПЛК и МВВ не будет установлено.

Самым простым способом настройки связи будет установка статического IP-адреса в настройках сетевого интерфейса ПЛК-40. IP-адрес ПЛК должен принадлежать сети 192.168.10.x, например, 192.168.10.100.

Просмотреть IP-адрес и другую сетевую конфигурацию для всех интерфейсов Ethernet можно из консоли, набрав команду:

```
ifconfig
```

```
root@agava6432_40:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr A8:1B:6A:48:71:93
          inet addr:192.168.10.215 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::aa1b:6aff:fe48:7193%132688/64 Scope:Link
                  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                  RX packets:865 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
                  TX packets:98 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                  collisions:0 txqueuelen:1000
                  RX bytes:75565 (73.7 KiB) TX bytes:13702 (13.3 KiB)
                  Interrupt:173

lo       Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1%132688/128 Scope:Host
                  UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
                  RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                  TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                  collisions:0 txqueuelen:1
                  RX bytes:540 (540.0 B) TX bytes:540 (540.0 B)

usb0     Link encap:Ethernet HWaddr 46:10:3A:B3:AF:D9
          inet addr:192.168.7.1 Bcast:192.168.7.3 Mask:255.255.255.252
                  UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
                  RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                  TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                  collisions:0 txqueuelen:1000
                  RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

root@agava6432_40:~#
```

Задать статический IP-адрес интерфейса eth0 можно в файле /etc/systemd/network/10-eth.network, например:

```
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
```

Для редактирования файла можно воспользоваться встроенным фаловым менеджером mc, либо установить подключение к ПЛК через USB интерфейс (адрес ПЛК - 192.168.7.1) по протоколу SFTP и изменить файл имеющимся в ОС текстовым редактором.

5.2.2. Создание и запуск проекта

Рассмотрим пример создания проекта с использованием МВВ-40.3, содержащего два субмодуля дискретных входов (DI) и один субмодуль релейных выходов (R).

Проект рассматриваемого примера можно взять в SDK: Проекты\ПЛК-40\Быстрый старт\Быстрый старт - MBB40.project

Создадим стандартный проект, как указано в разделе 4.2 настоящего руководства, и подключим его к контроллеру. Добавим в проект библиотеку "AgavaModules" и "AgavaTypes" при помощи менеджера библиотек.

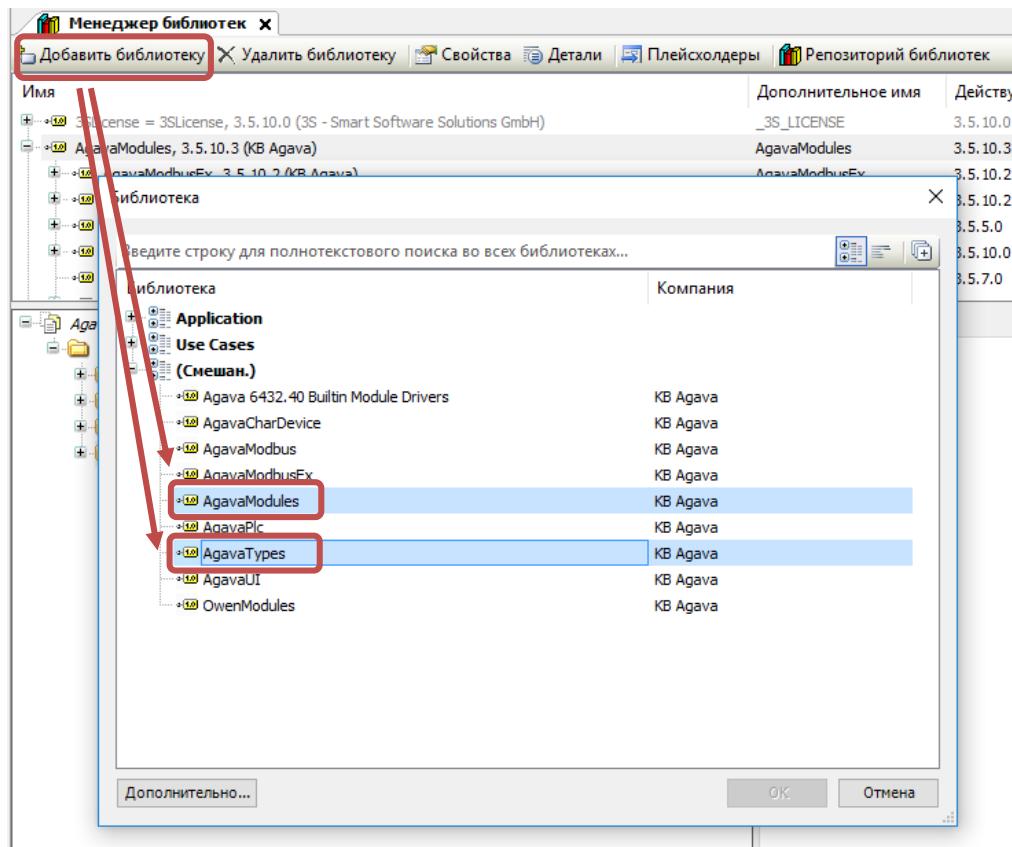


Рисунок 5-6. Добавление библиотек

Выберем в дереве проекта элемент с программой PLC_PRG. Добавим в область объявлений следующий код:

```
program PLC_PRG
var
    MDI_1: TIntIoModuleSync_DI;          // Экземпляр фб модуля 1 дискретных входов.
    MDI_2: TIntIoModuleSync_DI;          // Экземпляр фб модуля 2 дискретных входов.
    MR_1: TIntIoModuleSync_R;           // Экземпляр фб модуля 1 релейных выходов.
    bErr: bool;
    slaveId: byte;
    port: uint;
    cntSend, cntRecv: dword;
    ioparam: udint;
    start, stop: ulong;
    timeout: time;
    ipAddress: string(16);
    result: AgavaTypes.RTS_IEC_RESULT;
    socket: TSocket;
    MDI1cnt2: WORD;
    MDI1cnt3: WORD;
    MDI2cnt2: WORD;
    MDI2cnt3: WORD;
end_var
```

В область тела программы добавим код:

```
//Настройка параметров соединения Ethernet
    timeout := t#50ms;                      // Таймаут ожидания ответа.
    ipAddress := '192.168.10.130';           // IP адрес МВБ-40(адрес по умолчанию настроенный
    в МВБ).
    port := 502;                            // Порт сервера (502 для Modbus TCP).
    result := socket.Create();               // Создаём сокет.
    if result = 0 then
        result := socket.Connect( ipAddress, port ); // Подключаемся к МВБ-40.
        ioparam := 1;
        result := AgavaTypes.SysSockIoctl( socket.Handle, AgavaTypes.SOCKET_FIONBIO, adr(
    ioparam ) );
    end_if
```

```

slaveId := 1;                                // Адрес подчинённого устройства МВВ-40.
AgavaTypes.SysTimeRtcHighResGet( start );    // Метка начала запроса.

(*Добавление субмодуля дискретных выходов типа "реле" R модуль 1*)

// Параметры связи.
MR_1.linktype := EnLinkType.ltSocket;          // тип линии
MR_1.handle := socket.Handle;                  // дескриптор соединения
MR_1.devid := slaveId;                        // адрес прибора в сети modbus
MR_1.modno :=1;                               // порядковый номер субмодуля R в группе(1 до 6)
MR_1.timeout := timeout;                      // интервал ожидания ответа
// Выполняем синхронный запрос.
MR_1( xEnable := true, xError => bErr, resIEC => result, nSend => cntSend, nRsv => cntRecv );

(*Добавление субмодуля дискретных входов типа "Сухой контакт" DI - модуль 1*)

// Параметры связи.
MDI_1.linktype := EnLinkType.ltSocket;          // тип линии
MDI_1.handle := socket.Handle;                  // дескриптор соединения
MDI_1.devid := slaveId;                        // адрес прибора в сети modbus
MDI_1.modno := 1;                             // порядковый номер субмодуля DI в группе (1 до 6)
MDI_1.timeout := timeout;                      // интервал ожидания ответа
// Значения счётчиков.
MDI1cnt2 := MDI_1.cnt2;
MDI1cnt3 := MDI_1.cnt3;
// Выполняем синхронный запрос.
MDI_1( xEnable := true, xError => bErr, resIEC => result, nSend => cntSend, nRsv => cntRecv );

(*Добавление субмодуля дискретных входов типа "Сухой контакт" DI - модуль 2*)

// Параметры связи.
MDI_2.linktype := EnLinkType.ltSocket;          // тип линии
MDI_2.handle := socket.Handle;                  // дескриптор соединения
MDI_2.devid := slaveId;                        // адрес прибора в сети modbus
MDI_2.modno := 2;                             // порядковый номер субмодуля DI в группе(1 до 6)
MDI_2.timeout := timeout;                      // интервал ожидания ответа
// Значения счётчиков.
MDI2cnt2 := MDI_2.cnt2;
MDI2cnt3 := MDI_2.cnt3;
// Выполняем синхронный запрос.
MDI_2( xEnable := true, xError => bErr, resIEC => result, nSend => cntSend, nRsv => cntRecv );

// Метка ответа или окончания времени ожидания.
AgavaTypes.SysTimeRtcHighResGet( stop );

```

Добавляем визуализацию в дерево проекта. Ставим галочку “использовать строки Unicode”.

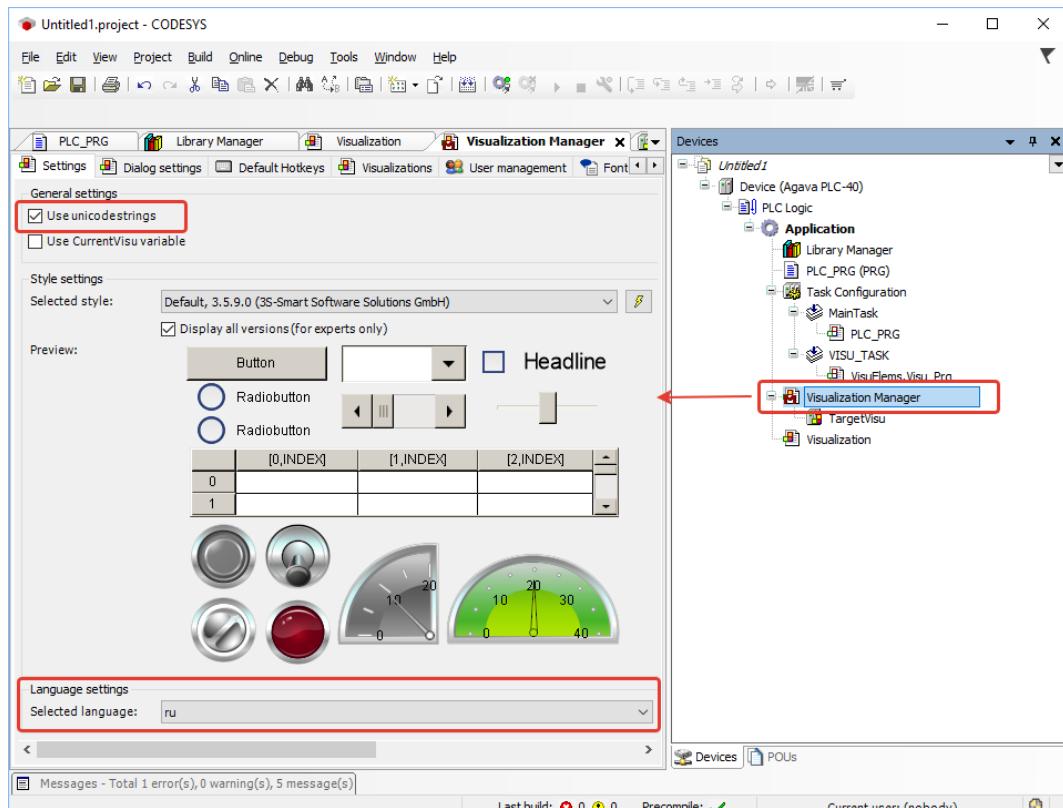


Рисунок 5-7. Установка поддержки unicode

Добавляем тумблеры и лампы в визуализацию.

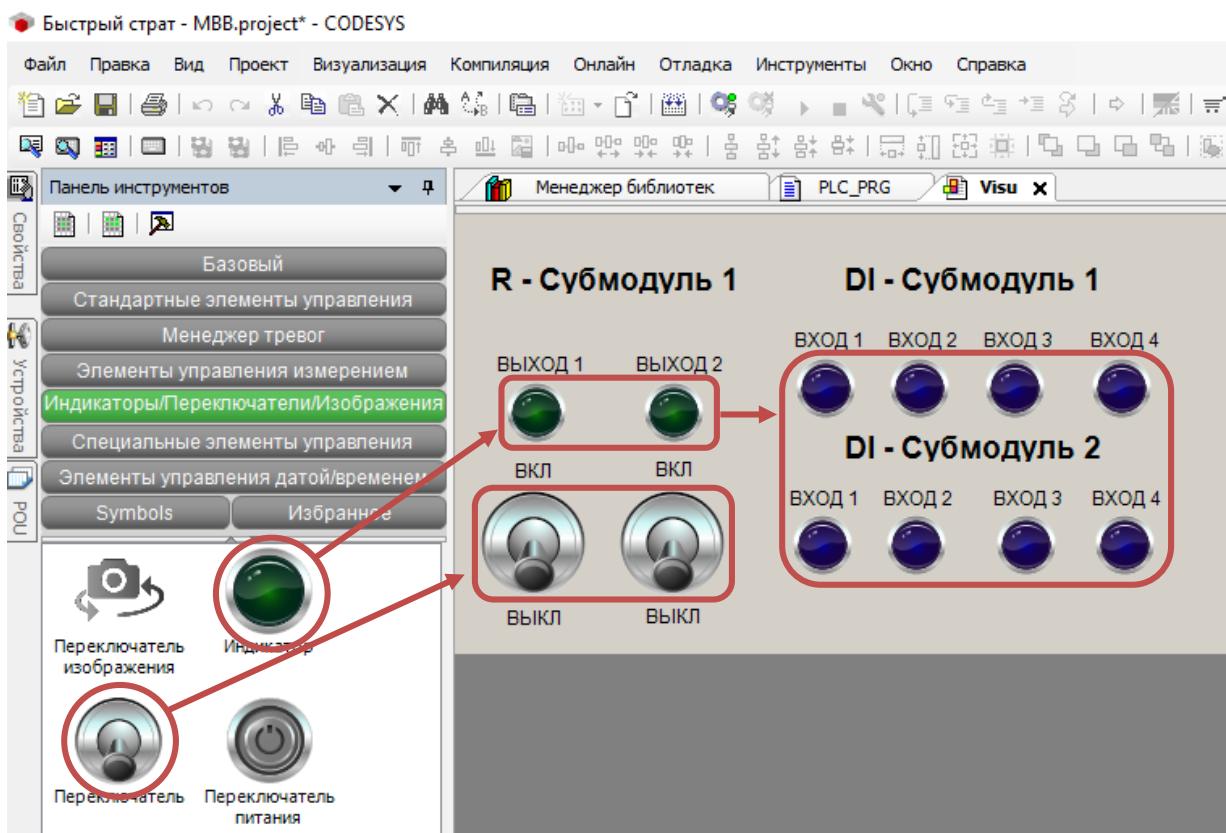


Рисунок 5-8. Добавление компонентов визуализации

Связываем свойства «Переменная» компонентов с переменными функциональных блоков DI и MR.

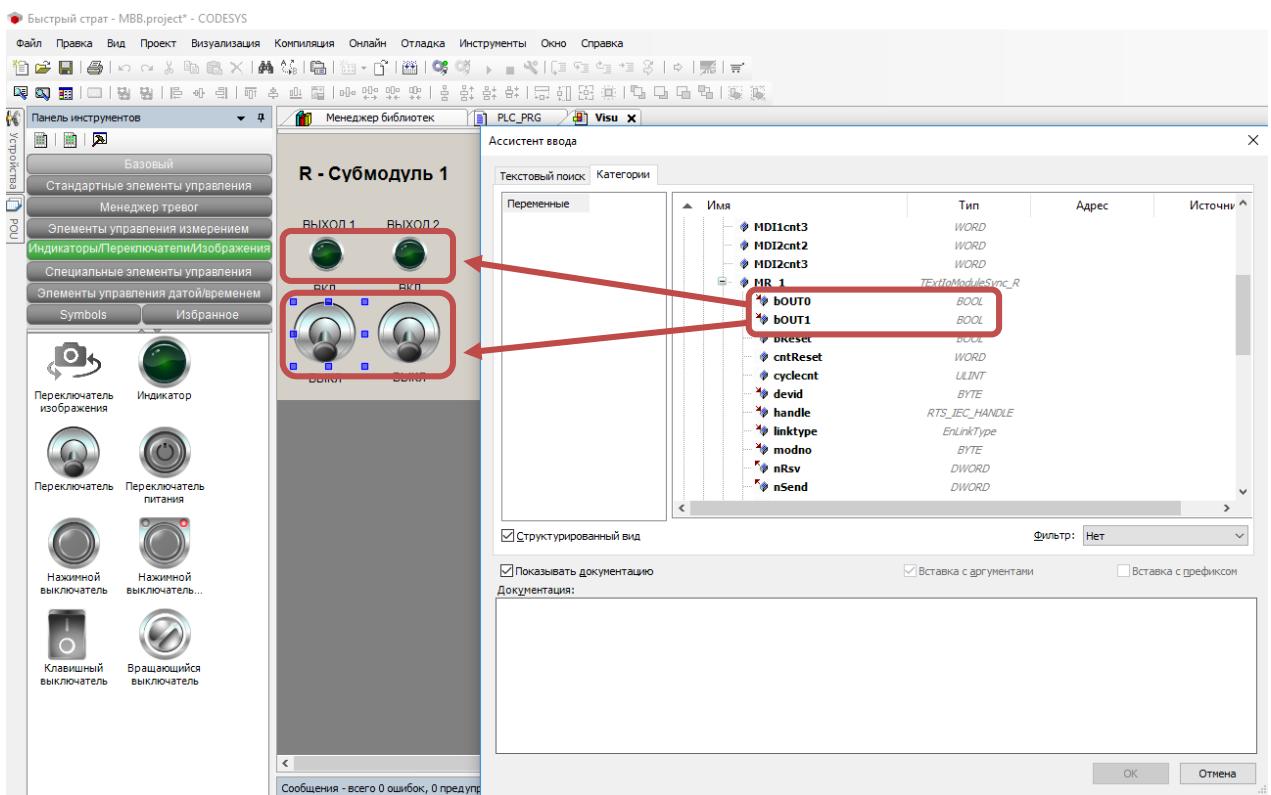


Рисунок 5-9. Связывание компонентов с переменными R модуля 1

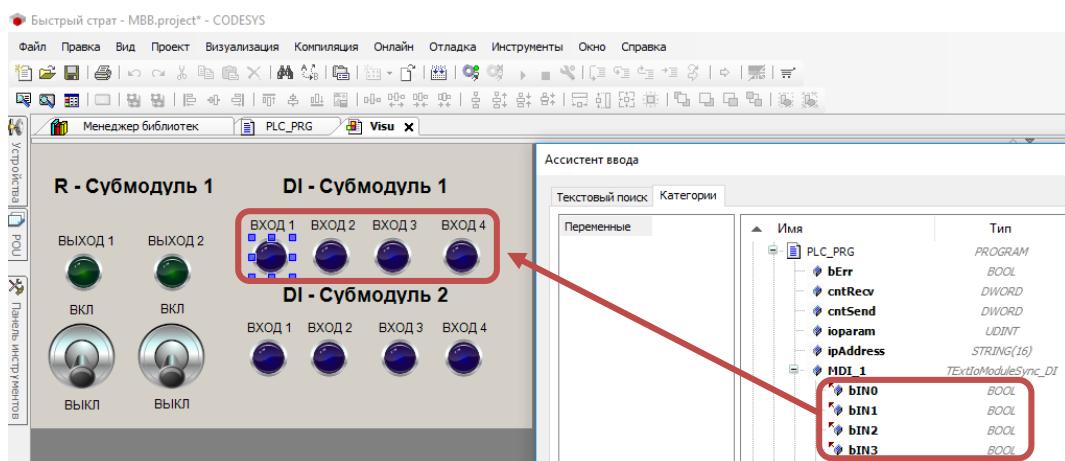


Рисунок 5-10. Связывание компонентов с переменными DI модуля 1

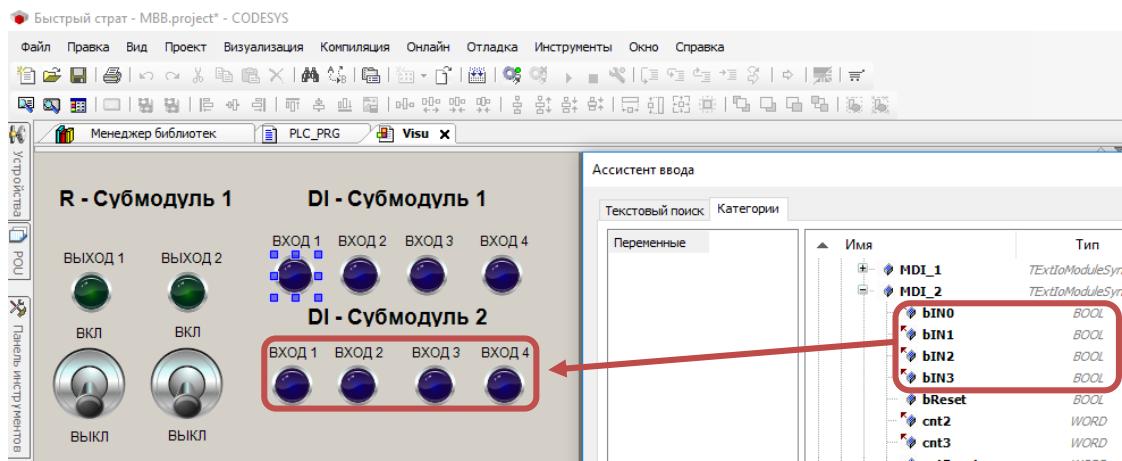


Рисунок 5-11. Связывание компонентов с переменными DI модуля 2

В результате связывания в свойстве «переменная», визуальных компонентов должно получиться следующие:

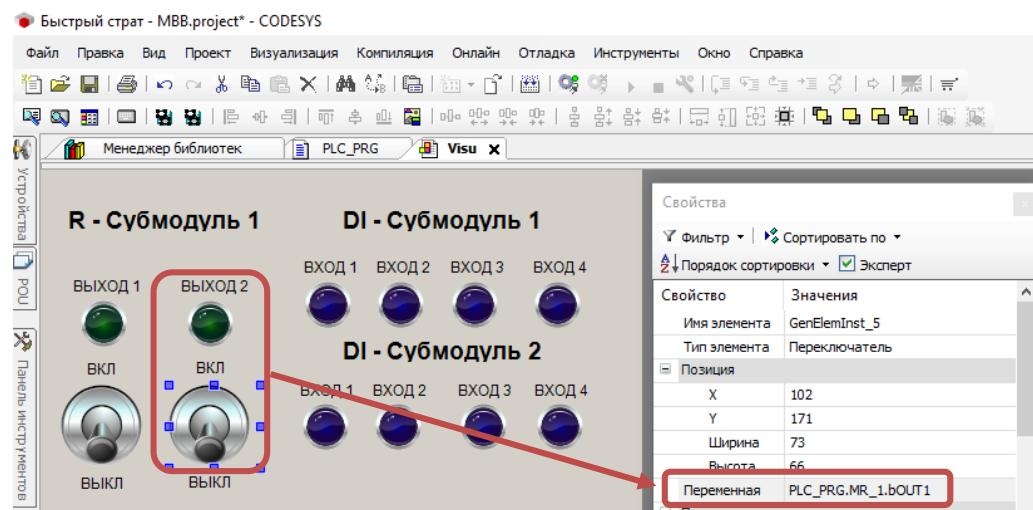


Рисунок 5-12. Связывание компонентов с переменными

Компилируем (F11), загружаем (Alt+F8) и выполняем проект (F5). Для проверки работы переключить тумблер дискретного выхода в положение ВКЛ.

Для проверки работы дискретных входов подключить кнопочные переключатели согласно руководству по эксплуатации ПЛК-40.

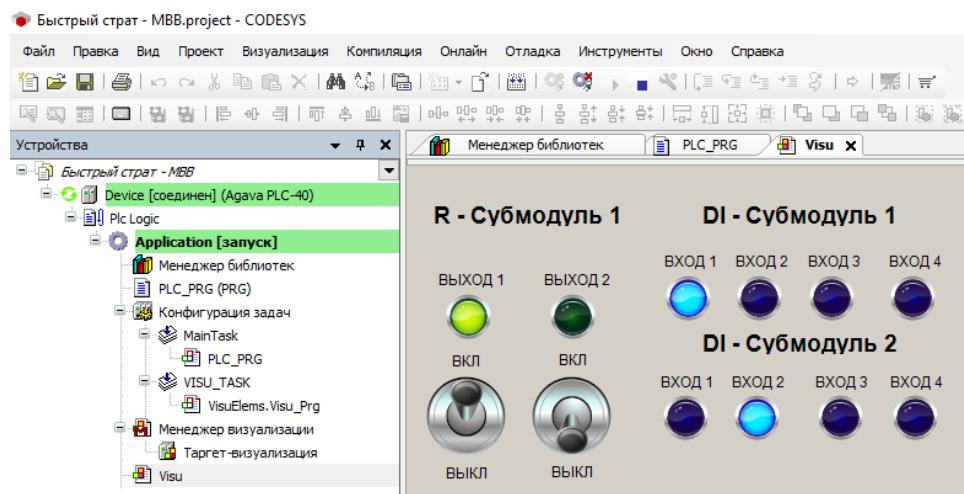


Рисунок 5-13. Отладка проекта в Codesys

6. Описание набора разработчика

6.1. Содержание архива

Набор разработчика (SDK - Software Development Kit) распространяется в виде архива и доступен для загрузки по адресу, указанному в п. 1.2 Полезные ссылки. В состав архива входят библиотеки и драйверы Codesys, файлы описания устройств, тестовые примеры, проекты и документация.

Папка «Документация\ПЛК-40»:

- паспорт (ПС);
- руководство по эксплуатации (РЭ);
- руководство программиста (РП).

Папка «Документация\МВВ-40»:

- паспорт;
- руководство по эксплуатации.

Папка «Примеры» содержит тестовые проекты для демонстрации работы с библиотеками Codesys. Папка «Проекты» содержит различные демонстрационные проекты.

Папка «Библиотеки» содержит установочный пакет Codesys. В нём находятся библиотеки и файлы описания устройств.

6.2. Порядок установки SDK

Перед открытием проектов необходимо:

- 1) Установить пакет «AgavaLibraries.x.x.x.x.package» (x.x.x.x – это номер версии), входящий в Agava SDK. Для этого нужно открыть менеджер пакетов в меню Tools, нажать кнопку Install и выбрать файл пакета в диалоговом окне. Пакет содержит в себе набор библиотек, драйверов и описаний устройств.
- 2) Установить драйвер RNDIS из Agava SDK с использованием файла «AgavaPLC. USB driver setup.exe». Этот драйвер, поддержка которого встроена в ОС Windows, создаёт виртуальную сетевую карту, доступную в Диспетчере устройств. На базе этой сетевой карты Windows создаёт сетевое подключение, которое работает через usb.

7. Описание библиотек Codesys

7.1. Библиотека AgavaTypes

Библиотека версии 3.5.10.2 содержит набор базовых и вспомогательных типов, используемых в других библиотеках. Типы, использующие динамическую память, требуют её включение в свойствах Application проекта.

7.1.1. Функциональный блок TBitmap

Точечное изображение.

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.1.1. Определение

```
{attribute 'enable_dynamic_creation'}
function_block TBitmap extends TImage
```

7.1.1.2. Свойства

Название	Тип	Описание
PixelFormat	EnPixelFormat	Возвращает формат изображения
Width	int	Возвращает ширину изображения в пикселях
Height	int	Возвращает высоту изображения в пикселях
Size	TSize	Возвращает размер изображения
Tag	dword	Возвращает и задаёт дополнительные данные
BufferPtr	pointer to byte	Возвращает указатель на буфер с данными изображения

7.1.1.3. Методы

Create (int, int, EnPixelFormat)	Изменяет размер и формат экземпляра TBitmap
Destroy ()	Освобождает память
SetPixel(dint, dint, TColor)	Устанавливает цвет пикселя по заданным координатам
FromFile(string(255))	Загружает изображение из файла
Save(string(255))	Сохраняет изображение в файл (только в формате BMP)

7.1.1.4. Комментарии

Функциональный блок является вспомогательным для работы с изображениями формата BMP.

7.1.1.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaTypes\ПЛК30\Bubbles.project.

7.1.2. Функциональный блок TImage

Изображение.

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.2.1. Определение

```
{attribute 'enable_dynamic_creation'}
function_block TImage
```

7.1.2.2. Свойства

Название	Тип	Описание
PixelFormat	EnPixelFormat	Возвращает формат изображения
Width	int	Возвращает ширину изображения в пикселях
Height	int	Возвращает высоту изображения в пикселях
Size	TSize	Возвращает размер изображения
Tag	dword	Возвращает и задаёт дополнительные данные
BufferPtr	pointer to byte	Возвращает указатель на буфер с данными изображения

7.1.2.3. Методы

FromFile(string(255))	Загружает изображение из файла
Save(string(255))	Сохраняет изображение в файл (только в формате BMP)

7.1.2.4. Комментарии

Функциональный блок является вспомогательным для работы с изображениями. Расширяет возможности визуализации при работе с графическим интерфейсом пользователя без использования компонентов Codesys.

7.1.2.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaTypes\ПЛК30\Bubbles.project.

7.1.3. Функциональный блок TByteArray

Динамический массив байт.

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.3.1. Определение

```
function_block TByteArray
```

7.1.3.2. Свойства

Название	Тип	Описание
Bytes	pointer to byte	Возвращает указатель на данные массива
Empty	bool	Возвращает признак того, что массив пустой
Size	uint	Возвращает размер массива

7.1.3.3. Методы

AddByte (byte)	Добавляет байт в массив
AddRange(pointer to byte, uint)	Добавляет указанное количество байт из буфера
AddWord(uint)	Добавляет слово (word) в массив. Порядок байт big-endian, т. е. сначала добавляется младший байт
Clear()	Удаляет элементы массива
GetItem(uint): byte	Возвращает элемент массива с указанным индексом
InsertByte(uint, byte)	Вставляет байт в позицию с указанным индексом
InsertWord(uint, uint)	Вставляет слово (word) в позицию с указанным индексом
RemoveByte(uint)	Удаляет элемент с указанным индексом
RemoveRange(uint, uint)	Удаляет диапазон элементов, начиная с указанной позиции
RemoveWord(uint)	Удаляет элемент типа word (два байта) из указанной позиции

7.1.3.4. Комментарии

Функциональный блок использует динамическую память для автоматического изменения своего размера. Память выделяется частями по 512 байт.

7.1.3.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaTypes\ПЛК40\ByteArrayTest.project.

7.1.4. Функциональный блок TPointerArray

Динамический массив указателей.

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.4.1. Определение

```
function_block TPointerArray
```

7.1.4.2. Свойства

Название	Тип	Описание
Pointers	pointer to dword	Возвращает указатель на данные массива
Empty	bool	Возвращает признак того, что массив пустой
Size	uint	Возвращает размер массива

7.1.4.3. Методы

AddItem(dword)	Добавляет указатель в массив
AddRange(pointer to byte, uint)	Добавляет указанное количество указателей из буфера
Clear()	Удаляет элементы массива
GetItem(uint): dword	Возвращает элемент массива с указанным индексом
InsertItem(uint, dword)	Вставляет указатель в позицию с указанным индексом
RemoveAt(uint)	Удаляет элемент с указанным индексом
RemoveRange(uint, uint)	Удаляет диапазон элементов, начиная с указанной позиции

7.1.4.4. Комментарии

Функциональный блок использует динамическую память для автоматического изменения своего размера. Память выделяется частями по 32 байт.

7.1.4.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaTypes\ПЛК40\PointerArrayTest.project.

7.1.5. Функциональный блок TList

Односвязный список.

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.5.1. Определение

```
function_block TList
```

7.1.5.2. Свойства

Название	Тип	Описание
Count	int	Возвращает количество элементов в списке

7.1.5.3. Методы

AddItem(pointer to byte): pointer to byte	Добавляет элемент в список
Clear()	Очищает список элементов (память данных элементов не освобождается)
GetItem(int): pointer to byte	Возвращает элемент массива с указанным индексом
InsertItem(int, pointer to byte): pointer to byte	Вставляет элемент в указанную позицию
RemoveAt(int)	Удаляет элемент из указанной позиции (память данных элемента не освобождается)

7.1.5.4. Комментарии

Функциональный блок реализует односвязный список с элементами типа TLinkedItem. ФБ работает с динамической памятью, позволяет добавлять и удалять элементы списка без перераспределения всего объёма памяти, занятой элементами списка.

7.1.5.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaTypes\ПЛК40\ListTest.project.

7.1.6. Функциональный блок TJson

Реализует чтение и разбор файла в формате JSON.

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.6.1. Определение

```
function_block TJson extends TList
```

7.1.6.2. Методы

Load(string(255)): dint	Загружает файл в формате JSON
ToBool(string(255), bool): int	Возвращает в переменной value значение типа bool для элемента key. При успешном выполнении метод возвращает 0, иначе -1.
ToInt(string(255), dint): int	Возвращает в переменной value значение типа dint для элемента key. При успешном выполнении метод возвращает 0, иначе -1.
ToJson (string(255), real): int	Возвращает в переменной value значение типа real для элемента key. При успешном выполнении метод возвращает 0, иначе -1.
ToString (string(255), string(255)): int	Возвращает в переменной value значение типа string для элемента key. При успешном выполнении метод возвращает 0, иначе -1.

7.1.6.3. Комментарии

Функциональный блок позволяет считывать файлы в формате JSON и получать доступ к его элементам различного типа. После загрузки файл сохраняется в динамической памяти во внутреннем списке и обращение к элементам идёт через этот список.

7.1.6.4. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaTypes\ПЛК40\JsonTest.project.

7.1.7. Функциональный блок **TLocker**

Элемент синхронизации между задачами на основе функционального блока bolt.

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.7.1. Определение

```
function_block TLocker
var_input
    sleepus: uint := 50;
end_var
```

7.1.7.2. Методы

Lock()	Устанавливает блокировку объекта. Если объект заблокирован, то приостанавливает выполнение задачи до её снятия
UnLock()	Снимает блокировку объекта

7.1.7.3. Комментарии

Функциональный блок реализует простой элемент синхронизации между задачами. Входной параметр sleepus (мкс) задаёт интервал проверки состояния блокировки во время ожидания её снятия.

7.1.7.4. Пример

```
_locker: TLocker;

method public Beep
var_input
    wDuration: word;
end_var

// Блокировка метода Beep() на время работы бипера.
_locker.Lock();

Beeper( xEnable := true, xBeep := true, wDuration := wDuration );

_locker.UnLock();
```

7.1.8. Функциональный блок TLogger

Функциональный блок вывода отладочной информации в потоки (порт, файл, сокет).

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.8.1. Определение

```
function_block TLogger
```

7.1.8.2. Методы

Attach(EnLoggerAdapter, handle)	Задаёт адаптер для вывода в виде его дескриптора
logdebug(string(255), array[0 .. 255] of dword)	Выводит отладочное (DEBUG) сообщение
logerror(string(255), array[0 .. 255] of dword)	Выводит сообщение об ошибке (ERROR)
loginfo(string(255), array[0 .. 255] of dword)	Выводит информационное (INFO) сообщение
logwarn(string(255), array[0 .. 255] of dword)	Выводит предупреждение (WARN)

7.1.8.3. Комментарии

Функциональный блок позволяет выводить текстовую отладочную информацию в порт, файл или сокет. В одном цикле можно вывести строку размером не более 4096 байт.

7.1.8.4. Пример

Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaTypes\ПЛК40\ByteArrayTest.project;
- Примеры\AgavaTypes\ПЛК40\PointerArrayTest.project.

7.1.9. Функциональный блок TSerial

Реализует обёртку для работы с последовательным соединением.

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.9.1. Определение

```
function_block TSerial
```

7.1.9.2. Свойства

Название	Тип	Описание
Baudrate	COM_Baudrate	Скорость
BufferSize	udint	Размер буфера приёмника
Handle	RTS_IEC_HANDLE	Дескриптор устройства
Parity	COM_Parity	Чётность
Port	COM_Ports	Порт
StopBits	COM_StopBits	Количество стоп-битов

7.1.9.3. Методы

Close(): RTS_IEC_RESULT	Закрывает соединение
Open(): RTS_IEC_RESULT	Открывает соединение
Receive(pointer to byte, udint): RTS_IEC_RESULT	Метод позволяет получать данные
Send(pointer to byte, udint): RTS_IEC_RESULT	Метод позволяет отправить данные

7.1.9.4. Комментарии

Функциональный блок является вспомогательным для работы с последовательным соединением. Перед открытием соединения необходимо настроить его параметры.

7.1.9.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaTypes\ПЛК40\ByteArrayTest.project.

7.1.10. Функциональный блок TSocket

Реализует обёртку для работы с сетевым соединением (сокетом).

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.10.1. Определение

```
function_block TSocket
```

7.1.10.2. Свойства

Название	Тип	Описание
Handle	RTS_IEC_HANDLE	Дескриптор устройства

7.1.10.3. Методы

Close(): RTS_IEC_RESULT	Закрывает сокет
Connect(string(16), uint): RTS_IEC_RESULT	Выполняет соединение с сервером по указанному адресу и порту
Create(): RTS_IEC_RESULT	Создаёт сокет
Receive(pointer to byte, dint, dint): RTS_IEC_RESULT	Метод позволяет получать данные
Send(pointer to byte, uint, dint): RTS_IEC_RESULT	Метод позволяет отправить данные

7.1.10.4. Комментарии

Функциональный блок является вспомогательным для работы с сетевым соединением.

7.1.10.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterSync.project.

7.1.11. Функциональный блок TVersion

Позволяет вести альтернативную Codesys нумерацию версий.

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.11.1. Определение

```
function_block TVersion
```

7.1.11.2. Свойства

Название	Тип	Описание
AsString	string	Версия в виде строки 'Major.Minor.Revision.Build'
Build	word	Возвращает значение Build
BuildDate	string	Дата сборки
BuildTime	string	Время сборки
Major	word	Возвращает или задаёт значение Major
Minor	word	Возвращает или задаёт значение Minor
Revision	word	Возвращает значение Revision

7.1.11.3. Комментарии

Формат: Major.Minor.Revision.Build (Microsoft), где Revision и Build формируются автоматически в зависимости от текущей даты, начиная с эпохи Windows (01.01.2000).

7.1.11.4. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaUI\ПЛК30\ConsoleMenu.project.

7.1.12. Перечисления

Пространство имён: AgavaTypes.

7.1.12.1. EnLoggerAdapter

Тип устройства журнала.

7.1.12.1.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
type EnLoggerAdapter :
(
    laNone := 0,      // не определён
    laSerial,        // последовательная линия
    laFile,          // файл
    laSocket         // сокет
);
end_type
```

7.1.12.2. EnPixelFormat

Формат представления пикселя.

7.1.12.2.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
type EnPixelFormat :
(
    Undefined := 0,      // не определён
    Format1bpp,         // 1 бит
    Format24bppRgb,    // 24 бита (3 байта)
    Format32bppRgb     // 32 бита (4 байта)
);
end_type
```

7.1.13. Глобальные константы

Пространство имён: AgavaTypes.

```
var_global constant

    NULL: dword := 0;                                // идентификатор "пустого" параметра
    nullptr: pointer to byte := 0;                    // идентификатор указателя, равного нулю

    AGAVA_TARGET_ID_HIWORD: word := 16#169D;        // идентификатор семейства Агава ПЛК

end_var
```

Цвета.

```
var_global constant

    // Стандартные цвета.
    clBlack:    dword := 16#FF000000; // Чёрный
    clMaroon:   dword := 16#FF800000; // Тёмно-красный
    clGreen:    dword := 16#FF008000; // Зелёный
    clOlive:    dword := 16#FF808000; // Оливковый
    clNavy:     dword := 16#FF000080; // Тёмно-синий
    clPurple:   dword := 16#FF800080; // Пурпурный
    clTeal:     dword := 16#FF008080; // Стальной
    clGray:     dword := 16#FF808080; // Серый
    clSilver:   dword := 16#FFC0C0C0; // Серебряный
    clRed:      dword := 16#FFFF0000; // Красный
    clLime:     dword := 16#FF00FF00; // Ярко-зелёный
    clYellow:   dword := 16#FFFFFF00; // Жёлтый
    clBlue:     dword := 16#FF0000FF; // Синий
    clFuchsia:  dword := 16#FFFF00FF; // Фиолетовый
    clAqua:     dword := 16#FF00FFFF; // Бирюзовый
    clWhite:    dword := 16#FFFFFFFF; // Белый

    // Красные тона:
    clIndianRed:    dword := 16#FFCD5C5C;
    clLightCoral:   dword := 16#FFF08080;
    clSalmon:       dword := 16#FFFA8072;
    clDarkSalmon:   dword := 16#FFE9967A;
    clLightSalmon:  dword := 16#FFF9A07A;
    clCrimson:      dword := 16#FFDC143C;
    //clRed:          dword := 16#FFFF0000;
    clFireBrick:    dword := 16#FFB22222;
    clDarkRed:      dword := 16#FF8B0000;

    // Розовые тона:
    clPink:         dword := 16#FFFC0CB;
    clLightPink:    dword := 16#FFF9B6C1;
    clHotPink:      dword := 16#FFF69B4;
    clDeepPink:     dword := 16#FFF1493;
    clMediumVioletRed: dword := 16#FFC71585;
    clPaleVioletRed: dword := 16#FFDB7093;

    // Оранжевые тона:
    //clLightSalmon:  dword := 16#FFF9A07A;
    clCoral:        dword := 16#FFF7F50;
    clTomato:       dword := 16#FFF6347;
```

```
clOrangeRed:      dword := 16#FFFF4500;
clDarkOrange:     dword := 16#FFFF8C00;
clOrange:         dword := 16#FFFFA500;

// Жёлтые тона:
clGold:           dword := 16#FFFFD700;
//clYellow:        dword := 16#FFFFFF00;
clLightYellow:    dword := 16#FFFFFFE0;
clLemonChiffon:   dword := 16#FFFFFACD;
clLightGoldenrodYellow: dword := 16#FFFCAFAD2;
clPapayaWhip:    dword := 16#FFFEBFD5;
clMoccasin:       dword := 16#FFFEE4B5;
clPeachPuff:      dword := 16#FFFFDAB9;
clPaleGoldenrod:  dword := 16#FFEEE8AA;
clKhaki:          dword := 16#FFF0E68C;
clDarkKhaki:      dword := 16#FFBDB76B;

// Фиолетовые тона:
clLavender:       dword := 16#FFE6E6FA;
clThistle:         dword := 16#FFD8BFD8;
clPlum:            dword := 16#FFDDA0DD;
clViolet:          dword := 16#FFEE82EE;
clOrchid:          dword := 16#FFDA70D6;
//clFuchsia:        dword := 16#FFFF00FF;
clMagenta:         dword := 16#FFFF00FF;
clMediumOrchid:   dword := 16#FFBA55D3;
clMediumPurple:    dword := 16#FF9370DB;
clBlueViolet:      dword := 16#FF8A2BE2;
clDarkViolet:      dword := 16#FF9400D3;
clDarkOrchid:      dword := 16#FF9932CC;
clDarkMagenta:     dword := 16#FF8B008B;
//clPurple:          dword := 16#FF800080;
clIndigo:          dword := 16#FF4B0082;
clSlateBlue:       dword := 16#FF6A5ACD;
clDarkSlateBlue:   dword := 16#FF483D8B;

// Коричневые тона:
clCornsilk:        dword := 16#FFFFF8DC;
clBlanchedAlmond:  dword := 16#FFFEBCD;
clBisque:           dword := 16#FFFFE4C4;
clNavajoWhite:      dword := 16#FFFFDEAD;
clWheat:            dword := 16#FFF5DEB3;
clBurlyWood:        dword := 16#FFDEB887;
clTan:              dword := 16#FFD2B48C;
clRosyBrown:        dword := 16#FFBC8F8F;
clSandyBrown:      dword := 16#FFF4A460;
clGoldenrod:        dword := 16#FFDAA520;
clDarkGoldenRod:   dword := 16#FFB8860B;
clPeru:              dword := 16#FFCD853F;
clChocolate:        dword := 16#FFD2691E;
clSaddleBrown:     dword := 16#FF8B4513;
clSienna:           dword := 16#FFA0522D;
clBrown:             dword := 16#FFA52A2A;
//clMaroon:          dword := 16#FF800000;

// Основные цвета:
//clBlack:            dword := 16#FF000000;
//clGray:             dword := 16#FF808080;
//clSilver:           dword := 16#FFC0C0C0;
```

```
//clWhite:      dword := 16#FFFFFF;
//clFuchsia:    dword := 16#FFFF00FF;
//clPurple:     dword := 16#FF800080;
//clRed:        dword := 16#FFFF0000;
//clMaroon:     dword := 16#FF800000;
//clYellow:     dword := 16#FFFFFF00;
//clOlive:      dword := 16#FF808000;
//clLime:       dword := 16#FF00FF00;
//clGreen:      dword := 16#FF008000;
//clAqua:       dword := 16#FF00FFFF;
//clTeal:       dword := 16#FF008080;
//clBlue:       dword := 16#FF0000FF;
//clNavy:       dword := 16#FF000080;

// Зелёные тона:
clGreenYellow:  dword := 16#FFADFF2F;
clChartreuse:   dword := 16#FF7FFF00;
clLawnGreen:    dword := 16#FF7CFC00;
//clLime:         dword := 16#FF00FF00;
clLimeGreen:   dword := 16#FF32CD32;
clPaleGreen:   dword := 16#FF98FB98;
clLightGreen:  dword := 16#FF90EE90;
clMediumSpringGreen: dword := 16#FF00FA9A;
clSpringGreen:  dword := 16#FF00FF7F;
clMediumSeaGreen: dword := 16#FF3CB371;
clSeaGreen:    dword := 16#FF2E8B57;
clForestGreen:  dword := 16#FF228B22;
//clGreen:        dword := 16#FF008000;
clDarkGreen:   dword := 16#FF006400;
clYellowGreen:  dword := 16#FF9ACD32;
clOliveDrab:   dword := 16#FF6B8E23;
//clOlive:        dword := 16#FF808000;
clDarkOliveGreen: dword := 16#FF556B2F;
clMediumAquamarine: dword := 16#FF66CDAA;
clDarkSeaGreen:  dword := 16#FF8FBC8F;
clLightSeaGreen: dword := 16#FF20B2AA;
clDarkCyan:    dword := 16#FF008B8B;
//clTeal:         dword := 16#FF008080;

// Синие тона:
//clAqua:          dword := 16#FF00FFFF;
clCyan:           dword := 16#FF00FFFF;
clLightCyan:      dword := 16#FFE0FFFF;
clPaleTurquoise:  dword := 16#FFAFEEEE;
clAquamarine:    dword := 16#FF7FFF4D;
clTurquoise:     dword := 16#FF40E0D0;
clMediumTurquoise: dword := 16#FF48D1CC;
clDarkTurquoise:  dword := 16#FF00CED1;
clCadetBlue:     dword := 16#FF5F9EA0;
clSteelBlue:      dword := 16#FF4682B4;
clLightSteelBlue: dword := 16#FFB0C4DE;
clPowderBlue:    dword := 16#FFB0E0E6;
clLightBlue:     dword := 16#FFADD8E6;
clSkyBlue:       dword := 16#FF87CEEB;
clLightSkyBlue:  dword := 16#FF87CEFA;
clDeepSkyBlue:   dword := 16#FF00BFFF;
clDodgerBlue:    dword := 16#FF1E90FF;
clCornflowerBlue: dword := 16#FF6495ED;
clMediumSlateBlue: dword := 16#FF7B68EE;
```

```

clRoyalBlue:      dword := 16#FF4169E1;
/clBlue:          dword := 16#FF0000FF;
clMediumBlue:    dword := 16#FF0000CD;
clDarkBlue:       dword := 16#FF00008B;
//clNavy:          dword := 16#FF000080;
clMidnightBlue:  dword := 16#FF191970;

// Белые тона:
//clWhite:          dword := 16#FFFFFF;
clSnow:           dword := 16#FFFFFAFA;
clHoneydew:       dword := 16#FFF0FFF0;
clMintCream:      dword := 16#FFF5FFFA;
clAzure:          dword := 16#FFF0FFFF;
clAliceBlue:      dword := 16#FFF0F8FF;
clGhostWhite:     dword := 16#FFF8F8FF;
clWhiteSmoke:     dword := 16#FFF5F5F5;
clSeashell:       dword := 16#FFFFF5EE;
clBeige:          dword := 16#FFF5F5DC;
clOldLace:         dword := 16#FFFDF5E6;
clFloralWhite:   dword := 16#FFFFFAF0;
clIvory:          dword := 16#FFFFFF00;
clAntiqueWhite:  dword := 16#FFAEBD7;
clLinen:          dword := 16#FFAF0E6;
clLavenderBlush:  dword := 16#FFFFF0F5;
clMistyRose:      dword := 16#FFFE4E1;

// Серые тона:
clGainsboro:     dword := 16#FFDCDCDC;
clLightGrey:      dword := 16#FFD3D3D3;
clLightGray:      dword := 16#FFD3D3D3;
//clSilver:        dword := 16#FFC0C0C0;
clDarkGray:       dword := 16#FFA9A9A9;
clDarkGrey:       dword := 16#FFA9A9A9;
//clGray:          dword := 16#FF808080;
clGrey:           dword := 16#FF808080;
clDimGray:        dword := 16#FF696969;
clDimGrey:        dword := 16#FF696969;
clLightSlateGray: dword := 16#FF778899;
clLightSlateGrey: dword := 16#FF778899;
clSlateGray:      dword := 16#FF708090;
clSlateGrey:      dword := 16#FF708090;
clDarkSlateGray:  dword := 16#FF2F4F4F;
clDarkSlateGrey:  dword := 16#FF2F4F4F;
//clBlack:          dword := 16#FF000000;

end_var

```

Таблица цветов.

HTML Имя Цвета	HEX	RGB
Красные тона:		
IndianRed	#CD5C5C	205, 92, 92
LightCoral	#F08080	240, 128, 128
Salmon	#FA8072	250, 128, 114
DarkSalmon	#E9967A	233, 150, 122
LightSalmon	#FFA07A	255, 160, 122
Crimson	#DC143C	220, 20, 60
Red	#FF0000	255, 0, 0

FireBrick	#B22222	178, 34, 34
DarkRed	#8B0000	139, 0, 0
Розовые тона:		
Pink	#FFC0CB	255, 192, 203
LightPink	#FFB6C1	255, 182, 193
HotPink	#FF69B4	255, 105, 180
DeepPink	#FF1493	255, 20, 147
MediumVioletRed	#C71585	199, 21, 133
PaleVioletRed	#DB7093	219, 112, 147
Оранжевые тона:		
LightSalmon	#FFA07A	255, 160, 122
Coral	#FF7F50	255, 127, 80
Tomato	#FF6347	255, 99, 71
OrangeRed	#FF4500	255, 69, 0
DarkOrange	#FF8C00	255, 140, 0
Orange	#FFA500	255, 165, 0
Жёлтые тона:		
Gold	#FFD700	255, 215, 0
Yellow	#FFFF00	255, 255, 0
LightYellow	#FFFFE0	255, 255, 224
LemonChiffon	#FFFACD	255, 250, 205
LightGoldenrodYellow	#FAFAD2	250, 250, 210
PapayaWhip	#FFEFD5	255, 239, 213
Moccasin	#FFE4B5	255, 228, 181
PeachPuff	#FFDAB9	255, 218, 185
PaleGoldenrod	#EEE8AA	238, 232, 170
Khaki	#F0E68C	240, 230, 140
DarkKhaki	#BDB76B	189, 183, 107
Фиолетовые тона:		
Lavender	#E6E6FA	230, 230, 250
Thistle	#D8BFD8	216, 191, 216
Plum	#DDA0DD	221, 160, 221
Violet	#EE82EE	238, 130, 238
Orchid	#DA70D6	218, 112, 214
Fuchsia	#FF00FF	255, 0, 255
Magenta	#FF00FF	255, 0, 255
MediumOrchid	#BA55D3	186, 85, 211
MediumPurple	#9370DB	147, 112, 219
BlueViolet	#8A2BE2	138, 43, 226
DarkViolet	#9400D3	148, 0, 211
DarkOrchid	#9932CC	153, 50, 204
DarkMagenta	#8B008B	139, 0, 139
Purple	#800080	128, 0, 128
Indigo	#4B0082	75, 0, 130
SlateBlue	#6A5ACD	106, 90, 205
DarkSlateBlue	#483D8B	72, 61, 139
Коричневые тона:		
Cornsilk	#FFF8DC	255, 248, 220
BlanchedAlmond	#FFEBCD	255, 235, 205
Bisque	#FFE4C4	255, 228, 196
Navajowhite	#FFDEAD	255, 222, 173
Wheat	#F5DEB3	245, 222, 179
BurlyWood	#DEB887	222, 184, 135
Tan	#D2B48C	210, 180, 140
RosyBrown	#BC8F8F	188, 143, 143
SandyBrown	#F4A460	244, 164, 96
Goldenrod	#DAA520	218, 165, 32

DarkGoldenRod	#B8860B	184, 134, 11
Peru	#CD853F	205, 133, 63
Chocolate	#D2691E	210, 105, 30
SaddleBrown	#8B4513	139, 69, 19
Sienna	#A0522D	160, 82, 45
Brown	#A52A2A	165, 42, 42
Maroon	#800000	128, 0, 0

Основные цвета:

Black	#000000	0, 0, 0
Gray	#808080	128, 128, 128
Silver	#C0C0C0	192, 192, 192
White	#FFFFFF	255, 255, 255

Fuchsia	#FF00FF	255, 0, 255
Purple	#800080	128, 0, 128
Red	#FF0000	255, 0, 0
Maroon	#800000	128, 0, 0

Yellow	#FFFF00	205, 92, 92
Olive	#808000	240, 128, 128
Lime	#00FF00	250, 128, 114
Green	#008000	233, 150, 122

Aqua	#00FFFF	205, 92, 92
Teal	#008080	240, 128, 128
Blue	#0000FF	250, 128, 114
Navy	#000080	233, 150, 122

Зелёные тона:

GreenYellow	#ADFF2F	173, 255, 47
Chartreuse	#7FFF00	127, 255, 0
LawnGreen	#7CFC00	124, 252, 0
Lime	#00FF00	0, 255, 0
LimeGreen	#32CD32	50, 205, 50
PaleGreen	#98FB98	152, 251, 152
LightGreen	#90EE90	144, 238, 144
MediumSpringGreen	#00FA9A	0, 250, 154
SpringGreen	#00FF7F	0, 255, 127
MediumSeaGreen	#3CB371	60, 179, 113
SeaGreen	#2E8B57	46, 139, 87
ForestGreen	#228B22	34, 139, 34
Green	#008000	0, 128, 0
DarkGreen	#006400	0, 100, 0
YellowGreen	#9ACD32	154, 205, 50
OliveDrab	#6B8E23	107, 142, 35
Olive	#808000	128, 128, 0
DarkOliveGreen	#556B2F	85, 107, 47
MediumAquamarine	#66CDAA	102, 205, 170
DarkSeaGreen	#8FBC8F	143, 188, 143
LightSeaGreen	#20B2AA	32, 178, 170
DarkCyan	#008B8B	0, 139, 139
Teal	#008080	0, 128, 128

Синие тона:

Aqua	#00FFFF	0, 255, 255
Cyan	#00FFFF	0, 255, 255
LightCyan	#E0FFFF	224, 255, 255
PaleTurquoise	#AFEEEE	175, 238, 238

Aquamarine	#7FFFDD	127, 255, 212
Turquoise	#40E0D0	64, 224, 208
MediumTurquoise	#48D1CC	72, 209, 204
DarkTurquoise	#00CED1	0, 206, 209
CadetBlue	#5F9EA0	95, 158, 160
SteelBlue	#4682B4	70, 130, 180
LightSteelBlue	#B0C4DE	176, 196, 222
PowderBlue	#B0E0E6	176, 224, 230
LightBlue	#ADD8E6	173, 216, 230
SkyBlue	#87CEEB	135, 206, 235
LightSkyBlue	#87CEFA	135, 206, 250
DeepSkyBlue	#00BFFF	0, 191, 255
DodgerBlue	#1E90FF	30, 144, 255
CornflowerBlue	#6495ED	100, 149, 237
MediumSlateBlue	#7B68EE	123, 104, 238
RoyalBlue	#4169E1	65, 105, 225
Blue	#0000FF	0, 0, 255
MediumBlue	#0000CD	0, 0, 205
DarkBlue	#00008B	0, 0, 139
Navy	#000080	0, 0, 128
MidnightBlue	#191970	25, 25, 112

Белые тона:

White	#FFFFFF	255, 255, 255
Snow	#FFFFAFA	255, 250, 250
Honeydew	#F0FFF0	240, 255, 240
MintCream	#F5FFFF	245, 255, 250
Azure	#F0FFFF	240, 255, 255
AliceBlue	#F0F8FF	240, 248, 255
GhostWhite	#F8F8FF	248, 248, 255
WhiteSmoke	#F5F5F5	245, 245, 245
Seashell	#FFF5EE	255, 245, 238
Beige	#F5F5DC	245, 245, 220
OldLace	#FDF5E6	253, 245, 230
FloralWhite	#FFFFAF0	255, 250, 240
Ivory	#FFFFFF0	255, 255, 240
AntiqueWhite	#FAEBD7	250, 235, 215
Linen	#FAF0E6	250, 240, 230
LavenderBlush	#FFF0F5	255, 240, 245
MistyRose	#FFE4E1	255, 228, 225

Серые тона:

Gainsboro	#CDCDCD	220, 220, 220
LightGrey	#D3D3D3	211, 211, 211
LightGray	#D3D3D3	211, 211, 211
Silver	#C0C0C0	192, 192, 192
DarkGray	#A9A9A9	169, 169, 169
DarkGrey	#A9A9A9	169, 169, 169
Gray	#808080	128, 128, 128
Grey	#808080	128, 128, 128
DimGray	#696969	105, 105, 105
DimGrey	#696969	105, 105, 105
LightSlateGray	#778899	119, 136, 153
LightSlateGrey	#778899	119, 136, 153
SlateGray	#708090	112, 128, 144
SlateGrey	#708090	112, 128, 144
DarkSlateGray	#2F4F4F	47, 79, 79
DarkSlateGrey	#2F4F4F	47, 79, 79
Black	#000000	0, 0, 0


7.2. Библиотека AgavaPlc

Библиотека версии 3.5.10.3 содержит драйвера устройств, входящих в состав ПЛК-30 и ПЛК-40.

7.2.1. Функциональный блок TBeeper

Драйвер бипера.

Пространство имён: AgavaPlc.

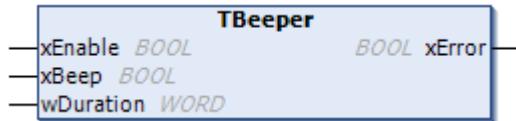

7.2.1.1. Определение

```

function_block TBeeper
var_input
    xEnable: bool;
    xBeep: bool;
    wDuration: word;
end_var
var_output
    xError: bool;
end_var

```

7.2.1.2. Методы

Beep (uint)	Формирует звуковой сигнал указанной длительности (мс)
-------------	---

7.2.1.3. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к биперу ПЛК. Звуковой сигнал формируется по фронту на входе xBeep. Максимальная длительность, заданная параметром wDuration, не должна превышать 2 сек. Это ограничение ОС Linux.

7.2.1.4. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaUI\ПЛК30\ConsoleMenu.project.

7.2.2. Функциональный блок TKeypad

Драйвер кнопок (Агава ПЛК-30).

Пространство имён: AgavaPlc.



7.2.2.1. Определение

```

function_block TKeypad
var_input
    xEnable: bool;
end_var
var_output
    xError: bool;          // ошибка
    xKeyDown: bool;        // кнопка нажата
    xKeyUp: bool;          // кнопка отпущена
    KeyCode: byte;         // код клавиши
end_var

```

7.2.2.2. Свойства

Название	Тип	Описание
Keys	reference to TKeys	Возвращает ссылку на структуру с состоянием кнопок

7.2.2.3. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к клавиатуре ПЛК-30.

7.2.2.4. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaUI\ПЛК30\ConsoleMenu.project.

7.2.3. Функциональный блок TLeds

Драйвер светодиодов (Агава ПЛК-30 (40)).

Пространство имён: AgavaPlc.

7.2.3.1. Определение

```
function_block TLeds
```

7.2.3.2. Методы

BackColor(bool, bool, bool)	Устанавливает цвет подсветки индикатора ПЛК-30, используя компоненты RGB.
BackLight(EnBackLightColor)	Устанавливает цвет подсветки индикатора ПЛК-30, используя компоненты RGB.
BackLightLevel(byte)	Устанавливает уровень подсветки экрана ПЛК-40 (1-8)
BackLightOff()	Выключает подсветку индикатора
BackLightOn()	Включает подсветку индикатора белым цветом
Close()	Закрывает устройство
LedOff(EnLeds)	Отключает светодиод
LedOn(EnLeds)	Включает светодиод
LedToggle (EnLeds)	Переключает светодиод
Open()	Открывает устройство

7.2.3.3. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к управлению светодиодами ПЛК. Перед использованием управляющих методов необходимо вызвать метод Open() для инициализации блока. Это можно сделать один раз в первом цикле программы. Управление светодиодами осуществляется через файловую систему ОС Linux.

7.2.3.4. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaUI\ПЛК30\ConsoleMenu.project.

7.2.4. Функциональный блок TPlcType

Определение типа контроллера АГАВА.

Пространство имён: AgavaPlc.



7.2.4.1. Определение

```
function_block TPlcType
var_output
    eAgavaType : EnAgavaDevType := EnAgavaDevType.Unknown;      // Тип контроллера
    sDeviceName : string;   // Текстовое представление типа контроллера
end_var
```

7.2.4.2. Комментарии

Функциональный блок определяет тип используемого ПЛК.

7.2.5. Функциональный блок TPowerSensor

Определение типа контроллера АГАВА.

Пространство имён: AgavaPlc.



7.2.5.1. Определение

```
function_block TPowerSensor
var_input
    xEnable: bool;
end_var
var_output
    xError: bool;      // ошибка
    PowerState : EnPowerState := EnPowerState.None; // Код события датчика сети
end_var
```

7.2.5.2. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к событиям датчика сети ПЛК-30.

7.2.5.3. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaUI\ПЛК30\ConsoleMenu.project.

7.2.6. Функциональный блок TRetainStorage

Хранение retain и persistent переменных.

Пространство имён: AgavaPlc.



7.2.6.1. Определение

```

function_block TRetainStorage
var_input
    Destination : EnStorageDevice := EnStorageDevice.DevSD;      // Место хранения Retain-
переменных
    SaveFilterTime : time := t#5s;           // Период сохранения
    ForceSave : bool := false;               // Мгновенное сохранение всех Retain-
переменных (без кэширования).
end_var
var_output
    RTSIECResult : RTS_IEC_RESULT;          // Код состояния
    AttemptSaveCounter: dint;              // Счетчик записей Retain-переменных на носитель
end_var

```

7.2.6.2. Комментарии

Если в приложении используются retain и persistent переменные, то обязательно наличие экземпляра этого функционального блока. Он управляет чтением и записью специального файла, сохраняющего области retain и persistent переменных.

Функциональный блок предоставляет доступ к управлению местом хранения retain и persistent переменных в ПЛК. При первом выполнении функционально блока происходит восстановление значений для областей retain и persistent переменных. Необходимо, чтобы первой командой в приложении осуществлялся вызов этого функционального блока.

Нужно иметь также в виду, что отсчёт интервала времени для сохранения изменений будет вестись только если этот функциональный блок будет постоянно вызываться. Желательно поместить его вызов в отдельную задачу.

Области retain и persistent переменных не записываются, если значения переменных в них не изменились. Это сделано для уменьшения количества циклов записи.

Не рекомендуется хранить в retain и persistent областях счётчики и прочие быстро меняющиеся переменные, т.к. множество циклов записи может значительно уменьшить ресурс используемой для хранения памяти. Также нужно быть внимательным при использовании режима ForceSave.

Объём области памяти retain переменных не имеет ограничения сверху. Минимальный его размер установлен равным 512 байт.

7.2.6.3. Пример

Демонстрационный пример: Проекты\ПЛК-40\Хранитель экрана\ScreenSaver.project.

7.2.7. Функциональный блок TRtc

Драйвер часов реального времени (RTC – real time clock).

Пространство имён: AgavaPlc.

7.2.7.1. Определение

```
function_block TRtc
```

7.2.7.2. Методы

Read: TRtcTime	Считывает время из RTC
Write(TRtcTime)	Устанавливает время в RTC

7.2.7.3. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к часам реального времени ПЛК.

7.2.7.4. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaPlc\ПЛК-40\DateTime.project.

7.2.8. Функция Reboot

Перезагрузка ПЛК.

Пространство имён: AgavaPlc.

7.2.8.1. Определение

```
function Reboot: RTS_IEC_RESULT
```

7.2.8.2. Комментарии

Выполняет перезагрузку ПЛК.

7.2.9. Функция Shutdown

Завершение работы ПЛК.

Пространство имён: AgavaPlc.

7.2.9.1. Определение

```
function Shutdown: RTS_IEC_RESULT
```

7.2.9.2. Комментарии

Выполняет завершение работы ПЛК.

7.2.10. Структуры

Пространство имён: AgavaPlc.

7.2.10.1. TInputEvent

Событие.

7.2.10.1.1. Определение

```
type TInputEvent:  
struct  
    T1: dword;  
    T2: dword;  
    EvType: word;  
    EvCode: word;  
    Value: dword;  
end_struct  
end_type
```

7.2.10.2. TKeys

Состояние кнопок.

7.2.10.2.1. Определение

```
type TKeys:  
struct  
    Enter: bool;  
    Minus: bool;  
    Comma: bool;  
    Down: bool;  
    Sound: bool;  
    Menu: bool;  
    Start: bool;  
    Stop: bool;  
    Up: bool;  
    Light: bool;  
    Num0: bool;  
    Num1: bool;  
    Num2: bool;  
    Num3: bool;  
    Num4: bool;  
    Num5: bool;  
    Num6: bool;  
    Num7: bool;  
    Num8: bool;  
    Num9: bool;  
end_struct  
end_type
```

7.2.10.3. TRtcTime

Дата и время.

7.2.10.3.1. Определение

```
type TRtcTime :  
struct  
    sec: udint;  
    minute: udint;  
    hour: udint;  
    mday: udint;  
    mon: udint;  
    year: udint;  
    wday: udint;  
    yday: udint;  
    isdst: udint;  
end_struct  
end_type
```

7.2.11. Перечисления

Пространство имён: AgavaPlc

7.2.11.1. EnAgavaDevType

Типы контроллеров компании КБ Агава.

7.2.11.1.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
type EnAgavaDevType :
(
    Unknown := 0,          // Неизвестный тип
    Agava6432_30,         // Агава 6432.30
    Agava6432_40_043,     // Агава 6432.40 4,3" TFT
    Agava6432_40_070,     // Агава 6432.40 7" TFT
    Agava6432_40_100      // Агава 6432.40 10" TFT
);
end_type
```

7.2.11.2. EnBackLightColor

Цвет подсветки (для экрана ПЛК-30).

7.2.11.2.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
type EnBackLightColor :
(
    clBlack := 0,
    clWhite,
    clRed,
    clGreen,
    clBlue,
    clYellow,
    clAqua,
    clMagenta
);
end_type
```

7.2.11.3. EnLeds

Светодиоды (Агава ПЛК-30 (40)).

7.2.11.3.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
type EnLeds :
(
    ledWork := 0,
    ledWorkUser,
    ledProgram,
    ledProgUser,
    ledFault,
```

```
ledFaultUser,  
backLightRed,  
backLightGreen,  
backLightBlue  
);  
end_type
```

7.2.11.4. EnPowerState

Типы состояний датчика сети.

7.2.11.4.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}  
{attribute 'strict'}  
type EnPowerState :  
(  
    None := 0,          // Нет событий по питанию  
    PowerSleep,        // Режим сна  
    PowerLost,         // Питание потеряно  
    PowerResume        // Питание появилось  
);  
end_type
```

7.2.11.5. EnStorageDevice

Устройство хранения retain-переменных.

7.2.11.5.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}  
{attribute 'strict'}  
type EnStorageDevice :  
(  
    DevSD := 0,          // SD-карта  
    DevSysFS            // Системная файловая система  
);  
end_type
```

7.2.12. Глобальные константы

Пространство имён: AgavaPlc.

```
var_global constant

// Virtual Keys, AGAVA PLC set.

    VK_ENTER: byte := 16#0D;
    VK_MINUS: byte := 16#2D;
    VK_COMMAS: byte := 16#2E;
    VK_DOWN: byte := 16#64;
    VK_SOUND: byte := 16#6C;
    VK_MENU: byte := 16#6D;
    VK_START: byte := 16#70;
    VK_STOP: byte := 16#73;
    VK_UP: byte := 16#75;
    VK_LIGHT: byte := 16#7A;

// VK_0 - VK_9 are the same as ASCII '0' - '9' (0x30 - 0x39)

    VK_0: byte := 16#30;
    VK_1: byte := 16#31;
    VK_2: byte := 16#32;
    VK_3: byte := 16#33;
    VK_4: byte := 16#34;
    VK_5: byte := 16#35;
    VK_6: byte := 16#36;
    VK_7: byte := 16#37;
    VK_8: byte := 16#38;
    VK_9: byte := 16#39;

end_var
```

7.3. Библиотека AgavaModules

Библиотека версии 3.5.10.3 содержит функциональные блоки, предназначенные для работы с субмодулями ПЛК-40, а также с МВВ-40 по последовательной линии RS-485 или по сети Ethernet. Все функциональные блоки, работающие с МВВ-40, имеют вход дескриптора линии связи. Его значение можно получить как при помощи стандартных библиотек (SysCom, SysSock), так и при помощи вспомогательных функциональных блоков (TSerial, TSocket), входящих в состав SDK. В демонстрационных примерах используется второй способ.

Связь с внутренними субмодулями ПЛК-40 происходит по последовательной локальной шине. Время опроса каждого встраиваемого модуля занимает до 10 мс. Это следует учитывать при выборе времени цикла работы программы, в которой происходит обращение к модулям.

7.3.1. Адресация субмодулей



Обратите внимание! Адресация субмодулей ПЛК-40 и МВВ-40 отличается.

Адресация субмодулей в ПЛК-40 должна использовать глобальные определения SLOT_A ... SLOT_F, соответствующие номеру слота.

Адресация субмодулей в МВВ-40 иная. Все субмодули объединяются в группы (AI / AO / DI / DO). Номера субмодулей внутри группы присваиваются в интервале 1...<количество модулей в группе>.

Например, если в МВВ установлены субмодули AI, AI, DI, DO, TMP, DI, то для вызовов соответствующих ФБ в параметр «modno» нужно установить следующие номера субмодулей:


- AI – номера 1, 2
- DI – номера 1, 2
- DO – номер 1
- TMP – номер 1

7.3.2. Функциональный блок TExtIoModuleSync_AIO

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.2.1. Определение

```
// Функциональный блок субмодуля AIO, входящего в состав МВВ-40.
// 2 аналоговых входа 0-20 мА / 0-10 В
// 2 аналоговых выхода 0-20 мА / 0-10 В
function_block TExtIoModuleSync_AIO extends TExtIoModuleSync
```

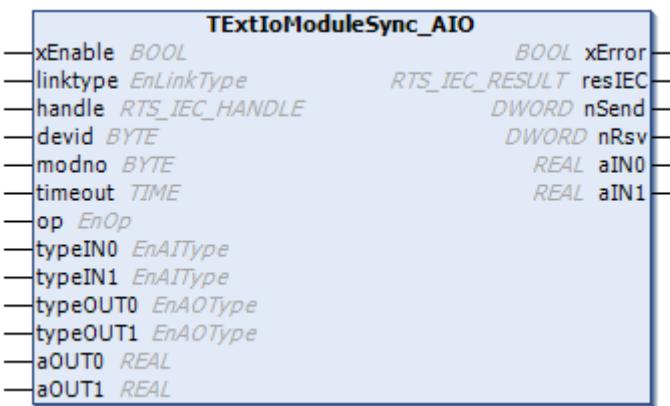

7.3.2.2. Входы

Название	Тип	Описание
xEnable	bool	Разрешение работы блока
linktype	EnLinkType	Тип линии
handle	RTS_IEC_HANDLE	Дескриптор линии связи
devid	byte	Адрес устройства (для последовательной линии)
modno	byte	Номер модуля по порядку, начиная с единицы (см. РЭ на МВВ-40)
timeout	time	Время ожидания обработки запроса
op	EnOp	Тип операции (чтение/запись)
typeIN0	EnAIType	Тип аналогового входа 1
typeIN1	EnAIType	Тип аналогового входа 2
typeOUT0	EnAOType	Тип аналогового выхода 1
typeOUT1	EnAOType	Тип аналогового выхода 2
aOUT0	real	Аналоговый выход 1 (в мА или В)
aOUT1	real	Аналоговый выход 2 (в мА или В)

7.3.2.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
aIN0	real	Аналоговый вход 1 (в мА или В)
aIN1	real	Аналоговый вход 2 (в мА или В)
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля

7.3.2.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к данным, настройке и управлению входами и выходами субмодулей МВВ-40, имеющими тип AIO.

7.3.2.5. Примеры

Демонстрационные примеры на языке ST:

Примеры\AgavaModules\ПЛК40\ST\SerialExtIoModuleSync_AIO.project,
Примеры\AgavaModules\ПЛК40\ST\SocketExtIoModuleSync_AIO.project.

Демонстрационные примеры на языке CFC:


Примеры\AgavaModules\ПЛК40\CFC\SerialExtIoModuleSync_AIO.project,
Примеры\AgavaModules\ПЛК40\CFC\SocketExtIoModuleSync_AIO.project.

7.3.3. Функциональный блок TExtIoModuleSync_AI

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.3.1. Определение

```
// Функциональный блок субмодуля АИ, входящего в состав МВВ-40.
// 4 аналоговых входа 0-20mA/0-10В
function_block TExtIoModuleSync_AI extends TExtIoModuleSync
```

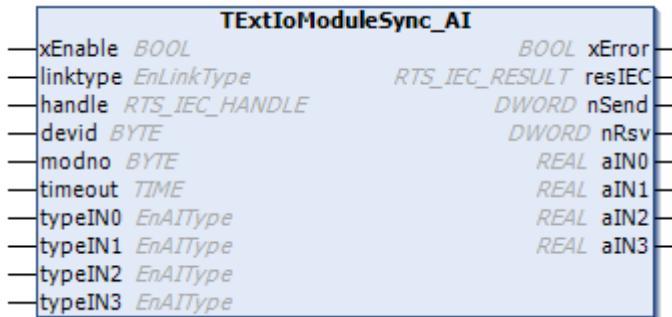

7.3.3.2. Входы

Название	Тип	Описание
xEnable	bool	Разрешение работы блока
linktype	EnLinkType	Тип линии
handle	RTS_IEC_HANDLE	Дескриптор линии связи
devid	byte	Адрес устройства (для последовательной линии)
modno	byte	Номер модуля по порядку, начиная с единицы (см. РЭ на МВВ-40)
timeout	time	Время ожидания обработки запроса
typeIN0	EnAIType	Тип аналогового входа 1
typeIN1	EnAIType	Тип аналогового входа 2
typeIN2	EnAIType	Тип аналогового входа 3
typeIN3	EnAIType	Тип аналогового входа 4

7.3.3.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
aIN0	real	Аналоговый вход 1 (в мА или В)
aIN1	real	Аналоговый вход 2 (в мА или В)
aIN2	real	Аналоговый вход 3 (в мА или В)
aIN3	real	Аналоговый вход 4 (в мА или В)
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля

7.3.3.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к данным, настройке и управлению входами субмодулей МВВ-40, имеющими тип AI.

7.3.3.5. Примеры

Демонстрационные примеры на языке ST:

Примеры\AgavaModules\ПЛК40\ST\SerialExtIoModuleSync_AI.project,
Примеры\AgavaModules\ПЛК40\ST\SocketExtIoModuleSync_AI.project.

Демонстрационные примеры на языке CFC:


Примеры\AgavaModules\ПЛК40\CFC\SerialExtIoModuleSync_AI.project,
Примеры\AgavaModules\ПЛК40\CFC\SocketExtIoModuleSync_AI.project.

7.3.4. Функциональный блок TExtIoModuleSync_DO

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.4.1. Определение

```
// Функциональный блок субмодуля DO, входящего в состав МВВ-40.
// 4 дискретных выхода типа "открытый коллектор"
function_block TExtIoModuleSync_DO extends TExtIoModuleSync
```

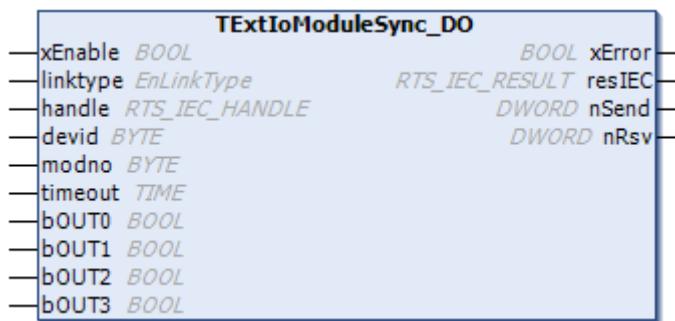

7.3.4.2. Входы

Название	Тип	Описание
xEnable	bool	Разрешение работы блока
linktype	EnLinkType	Тип линии
handle	RTS_IEC_HANDLE	Дескриптор линии связи
devid	byte	Адрес устройства (для последовательной линии)
modno	byte	Номер модуля по порядку, начиная с единицы (см. РЭ на МВВ-40)
timeout	time	Время ожидания обработки запроса
bOUT0	bool	Выход OK 1
bOUT1	bool	Выход OK 2
bOUT2	bool	Выход OK 3
bOUT3	bool	Выход OK 4

7.3.4.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля

7.3.4.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к данным, настройке и управлению выходами субмодулей МВВ-40, имеющими тип DO.

7.3.4.5. Примеры

Демонстрационные примеры на языке ST:

Примеры\AgavaModules\ПЛК40\ST\SerialExtIoModuleSync_DO.project,
Примеры\AgavaModules\ПЛК40\ST\SocketExtIoModuleSync_DO.project.

Демонстрационные примеры на языке CFC:


Примеры\AgavaModules\ПЛК40\CFC\SerialExtIoModuleSync_DO.project,
Примеры\AgavaModules\ПЛК40\CFC\SocketExtIoModuleSync_DO.project.

7.3.5. Функциональный блок TExtIoModuleSync_R

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.5.1. Определение

```
// Функциональный блок субмодуля R, входящего в состав МВВ-40.
// 2 релейных выхода
function_block TExtIoModuleSync_R extends TExtIoModuleSync
```

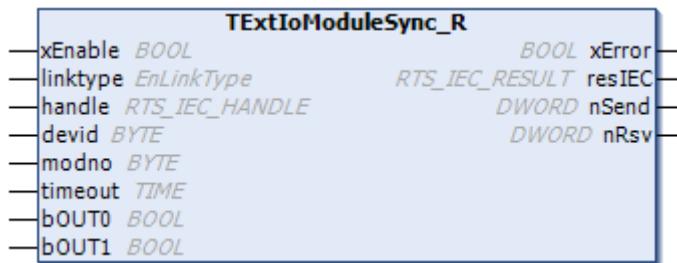

7.3.5.2. Входы

Название	Тип	Описание
xEnable	bool	Разрешение работы блока
linktype	EnLinkType	Тип линии
handle	RTS_IEC_HANDLE	Дескриптор линии связи
devid	byte	Адрес устройства (для последовательной линии)
modno	byte	Номер модуля по порядку, начиная с единицы (см. РЭ на МВВ-40)
timeout	time	Время ожидания обработки запроса
bOUT0	bool	Выход Реле 1
bOUT1	bool	Выход Реле 2

7.3.5.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля

7.3.5.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к данным, настройке и управлению выходами субмодулей МВВ-40, имеющими тип R.

7.3.5.5. Примеры

Демонстрационные примеры на языке ST:

Примеры\AgavaModules\ПЛК40\ST\SerialExtIoModuleSync_R.project,
Примеры\AgavaModules\ПЛК40\ST\SocketExtIoModuleSync_R.project.

Демонстрационные примеры на языке CFC:


Примеры\AgavaModules\ПЛК40\CFC\SerialExtIoModuleSync_R.project,
Примеры\AgavaModules\ПЛК40\CFC\SocketExtIoModuleSync_R.project.

7.3.6. Функциональный блок TExtIoModuleSync_SIM

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.6.1. Определение

```
// Функциональный блок субмодуля SIM, входящего в состав МВВ-40.
// 2 симисторных выхода
function_block TExtIoModuleSync_SIM extends TExtIoModuleSync
```

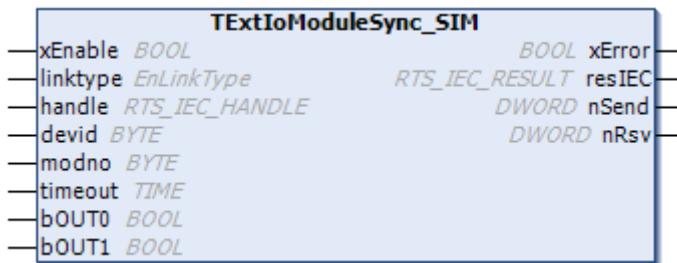

7.3.6.2. Входы

Название	Тип	Описание
xEnable	bool	Разрешение работы блока
linktype	EnLinkType	Тип линии
handle	RTS_IEC_HANDLE	Дескриптор линии связи
devid	byte	Адрес устройства (для последовательной линии)
modno	byte	Номер модуля по порядку, начиная с единицы (см. РЭ на МВВ-40)
timeout	time	Время ожидания обработки запроса
bOUT0	bool	Выход Симистор 1
bOUT1	bool	Выход Симистор 2

7.3.6.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля

7.3.6.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к данным, настройке и управлению выходами субмодулей МВВ-40, имеющими тип SIM.

7.3.6.5. Примеры

Демонстрационные примеры на языке ST:

Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\ST\SerialExtIoModuleSync_SIM.project,
Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\ST\SocketExtIoModuleSync_SIM.project.

Демонстрационные примеры на языке CFC:


Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\CFC\SerialExtIoModuleSync_SIM.project,
Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\CFC\SocketExtIoModuleSync_SIM.project.

7.3.7. Функциональный блок TExtIoModuleSync_TMP

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.7.1. Определение

```
// Функциональный блок субмодуля TMP, входящего в состав МВВ-40.
// 2 аналоговых входа термосопротивлений/термопар
function_block TExtIoModuleSync_TMP extends TExtIoModuleSync
```

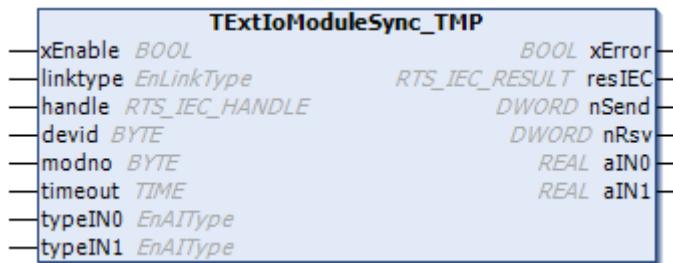

7.3.7.2. Входы

Название	Тип	Описание
xEnable	bool	Разрешение работы блока
linktype	EnLinkType	Тип линии
handle	RTS_IEC_HANDLE	Дескриптор линии связи
devid	byte	Адрес устройства (для последовательной линии)
modno	byte	Номер модуля по порядку, начиная с единицы (см. РЭ на МВВ-40)
timeout	time	Время ожидания обработки запроса
typeIN0	EnAIType	Тип температурного входа 1
typeIN1	EnAIType	Тип температурного входа 2

7.3.7.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
aIN0	real	Аналоговый вход 1 (Ом, °C, мВ)
aIN1	real	Аналоговый вход 2 (Ом, °C, мВ)
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля

7.3.7.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к данным, настройке и управлению входами субмодулей МВВ-40, имеющими тип TMP.

7.3.7.5. Примеры

Демонстрационные примеры на языке ST:

Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\ST\SerialExtIoModuleSync_TMP.project,
Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\ST\SocketExtIoModuleSync_TMP.project.

Демонстрационные примеры на языке CFC:


Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\CFC\SerialExtIoModuleSync_TMP.project,
Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\CFC\SocketExtIoModuleSync_TMP.project.

7.3.8. Функциональный блок TExtIoModuleSync_DI

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.8.1. Определение

```
// Функциональный блок субмодуля DI, входящего в состав МВВ-40.
// 4 дискретных входа
function_block TExtIoModuleSync_DI extends TExtIoModuleSync
```

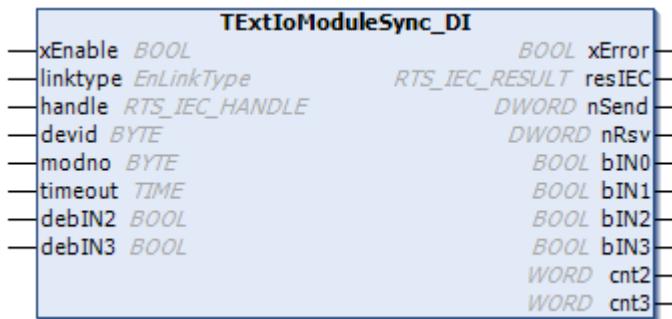

7.3.8.2. Входы

Название	Тип	Описание
xEnable	bool	Разрешение работы блока
linktype	EnLinkType	Тип линии
handle	RTS_IEC_HANDLE	Дескриптор линии связи
devid	byte	Адрес устройства (для последовательной линии)
modno	byte	Номер модуля по порядку, начиная с единицы (см. РЭ на МВВ-40)
timeout	time	Время ожидания обработки запроса
debIN2	bool	Антидребезг входа 3
debIN3	bool	Антидребезг входа 4

7.3.8.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
bIN0	bool	Дискретный вход 1
bIN1	bool	Дискретный вход 2
bIN2	bool	Дискретный вход 3
bIN3	bool	Дискретный вход 4
cnt2	word	Счетчик 3
cnt3	word	Счетчик 4
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля

nRsv	dword	Число ответов от модуля
------	-------	-------------------------

7.3.8.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к данным, настройке и управлению входами субмодулей МВВ-40, имеющими тип DI.

7.3.8.5. Примеры

Демонстрационные примеры на языке ST:

Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\ST\SerialExtIoModuleSync_DI.project,
Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\ST\SocketExtIoModuleSync_DI.project.

Демонстрационные примеры на языке CFC:


Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\CFC\SerialExtIoModuleSync_DI.project,
Примеры\AgavaModules\External\ПЛК40\CFC\SocketExtIoModuleSync_DI.project.

7.3.9. Функциональный блок TIntIoModuleSync_AIO

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.9.1. Определение

```
// Функциональный блок встроенного субмодуля АІО
// 2 аналоговых входа 0-20mA/0-10В
// 2 аналоговых выхода 0-20mA/0-10В
function_block TIntIoModuleSync_AIO extends TIntIoModuleSync
```

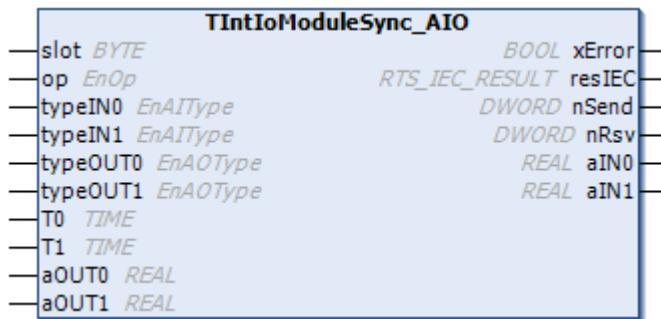

7.3.9.2. Входы

Название	Тип	Описание
slot	byte	Номер слота (адрес модуля)
op	EnOp	Тип операции (чтение/запись)
typeIN0	EnAIType	Тип аналогового входа 1
typeIN1	EnAIType	Тип аналогового входа 2
typeOUT0	EnAOType	Тип аналогового выхода 1
typeOUT1	EnAOType	Тип аналогового выхода 2
T0	time	Постоянная времени ФНЧ входа 1
T1	time	Постоянная времени ФНЧ входа 2
aOUT0	real	Аналоговый выход 1 (в мА или В)
aOUT1	real	Аналоговый выход 2 (в мА или В)

7.3.9.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля
aIN0	real	Аналоговый вход 1 (в мА или В)
aIN1	real	Аналоговый вход 2 (в мА или В)

7.3.9.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к субмодулю АІО. Поддерживаемые типы сигналов: 0-10 В и 0-20 мА. Постоянная времени фильтра равная нулю отключает его работу.

7.3.9.5. Пример

Демонстрационный пример на языке ST:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\ST\TIntIoModuleSync_AIO.project.

Демонстрационный пример на языке CFC:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\CFC\TIntIoModuleSync_AIO.project.

Демонстрационный пример на языке LD:


Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\LD\TIntIoModuleSync_AIO.project.

7.3.10. Функциональный блок TIntIoModuleSync_AI

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.10.1. Определение

```
// Функциональный блок встроенного субмодуля AI
// 4 аналоговых входа 0-20mA/0-10В
function_block TIntIoModuleSync_AI extends TIntIoModuleSync
```

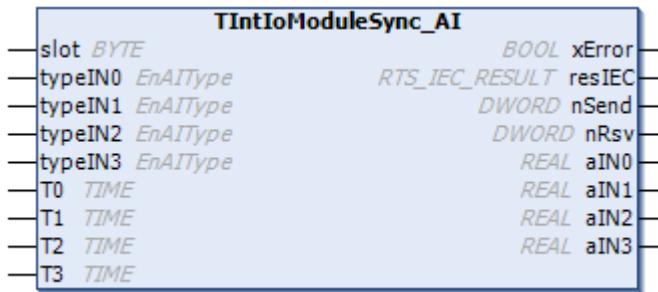

7.3.10.2. Входы

Название	Тип	Описание
slot	byte	Номер слота (адрес модуля)
typeIN0	EnAIType	Тип аналогового входа 1
typeIN1	EnAIType	Тип аналогового входа 2
typeIN2	EnAIType	Тип аналогового входа 3
typeIN3	EnAIType	Тип аналогового входа 4
T0	time	Постоянная времени ФНЧ входа 1
T1	time	Постоянная времени ФНЧ входа 2
T2	time	Постоянная времени ФНЧ входа 3
T3	time	Постоянная времени ФНЧ входа 4

7.3.10.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля
aIN0	real	Аналоговый вход 1 (в мА или В)
aIN1	real	Аналоговый вход 2 (в мА или В)
aIN2	real	Аналоговый вход 3 (в мА или В)
aIN3	real	Аналоговый вход 4 (в мА или В)

7.3.10.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к субмодулю AI. Поддерживаемые типы сигналов: 0-10 В и 0-20 мА. Постоянная времени фильтра равная нулю отключает его работу.

7.3.10.5. Пример

Демонстрационный пример на языке ST:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\ST\TIntIoModuleSync_AI.project.

Демонстрационный пример на языке CFC:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\CFC\TIntIoModuleSync_AI.project.

Демонстрационный пример на языке LD:


Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\LD\TIntIoModuleSync_AI.project.

7.3.11. Функциональный блок TIntIoModuleSync_DO

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.11.1. Определение

```
// Функциональный блок встроенного субмодуля DO
// 4 дискретных выхода типа "открытый коллектор"
function_block TIntIoModuleSync_DO extends TIntIoModuleSync
```

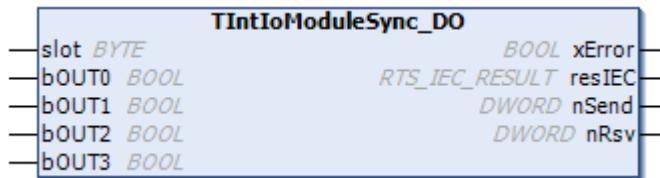

7.3.11.2. Входы

Название	Тип	Описание
slot	byte	Номер слота (адрес модуля)
bOUT0	bool	Выход OK 1
bOUT1	bool	Выход OK 2
bOUT2	bool	Выход OK 3
bOUT3	bool	Выход OK 4

7.3.11.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля

7.3.11.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к субмодулю DO.

7.3.11.5. Пример

Демонстрационный пример на языке ST:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\ST\TIntIoModuleSync_DO.project.

Демонстрационный пример на языке CFC:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\CFC\TIntIoModuleSync_DO.project.

Демонстрационный пример на языке LD:


Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\LD\TIntIoModuleSync_DO.project.

7.3.12. Функциональный блок TIntIoModuleSync_R

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.12.1. Определение

```
// Функциональный блок встроенного субмодуля R
// 2 релейных выхода
function_block TIntIoModuleSync_R extends TIntIoModuleSync
```

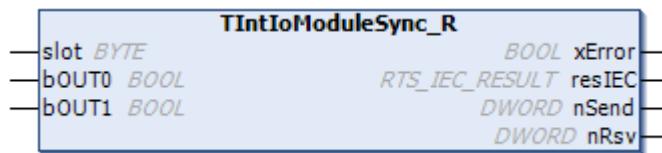

7.3.12.2. Входы

Название	Тип	Описание
slot	byte	Номер слота (адрес модуля)
bOUT0	bool	Выход Реле 1
bOUT1	bool	Выход Реле 2

7.3.12.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля

7.3.12.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к субмодулю R.

7.3.12.5. Пример

Демонстрационный пример на языке ST:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\ST\TIntIoModuleSync_R.project.

Демонстрационный пример на языке CFC:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\CFC\TIntIoModuleSync_R.project.

Демонстрационный пример на языке LD:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\LD\TIntIoModuleSync_R.project.

7.3.13. Функциональный блок TIntIoModuleSync_SIM

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.13.1. Определение

```
// Функциональный блок встроенного субмодуля SIM
// 2 симисторных выхода
function_block TIntIoModuleSync_SIM extends TIntIoModuleSync
```



7.3.13.2. Входы

Название	Тип	Описание
slot	byte	Номер слота (адрес модуля)
bOUT0	bool	Выход Симистор 1
bOUT1	bool	Выход Симистор 2

7.3.13.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля

7.3.13.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к субмодулю SIM.

7.3.13.5. Пример

Демонстрационный пример на языке ST:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\ST\TIntIoModuleSync_SIM.project.

Демонстрационный пример на языке CFC:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\CFC\TIntIoModuleSync_SIM.project.

Демонстрационный пример на языке LD:


Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\LD\TIntIoModuleSync_SIM.project.

7.3.14. Функциональный блок TIntIoModuleSync_TMP

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.14.1. Определение

```
// Функциональный блок встроенного субмодуля TMP
// 2 аналоговых входа термосопротивлений/термопар
function_block TIntIoModuleSync_TMP extends TIntIoModuleSync
```

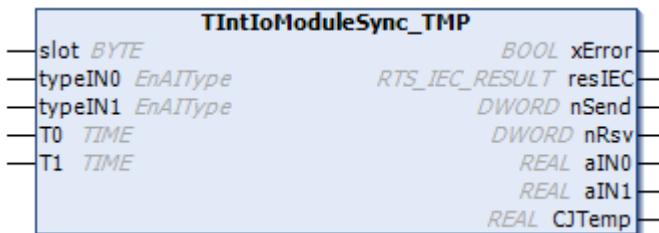

7.3.14.2. Входы

Название	Тип	Описание
slot	byte	Номер слота (адрес модуля)
typeIN0	EnAIType	Тип температурного входа 1
typeIN1	EnAIType	Тип температурного входа 2
T0	time	Постоянная времени ФНЧ входа 1
T1	time	Постоянная времени ФНЧ входа 2

7.3.14.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля
aIN0	real	Аналоговый вход 1 (в Ом, мВ или °C)
aIN1	real	Аналоговый вход 2 (в Ом, мВ или °C)
CJTemp	real	Температура холодного спая (в °C)

7.3.14.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к субмодулю TMP.

7.3.14.5. Пример

Демонстрационный пример на языке ST:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\ST\TIntIoModuleSync_TMP.project.

Демонстрационный пример на языке CFC:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\CFC\TIntIoModuleSync_TMP.project.

Демонстрационный пример на языке LD:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\LD\TIntIoModuleSync_TMP.project.

7.3.15. Функциональный блок TIntIoModuleSync_DI

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.15.1. Определение

```
// Функциональный блок встроенного субмодуля DI
// 4 дискретных входа
function_block TIntIoModuleSync_DI extends TIntIoModuleSync
```



7.3.15.2. Входы

Название	Тип	Описание
slot	byte	Номер слота (адрес модуля)
debIN2	bool	Антидребезг счетчика 3
debIN3	bool	Антидребезг счетчика 4

7.3.15.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля
bIN0	bool	Дискретный вход 1
bIN1	bool	Дискретный вход 2
bIN2	bool	Дискретный вход 3
bIN3	bool	Дискретный вход 4
cnt2	word	Счетчик 3 (Дискретный вход 3)
Cnt3	word	Счетчик 4 (Дискретный вход 4)

7.3.15.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к субмодулю DI.

7.3.15.5. Пример

Демонстрационный пример на языке ST:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\ST\TIntIoModuleSync_DI.project.

Демонстрационный пример на языке CFC:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\CFC\TIntIoModuleSync_DI.project.

Демонстрационный пример на языке LD:

Примеры\AgavaModules\Internal\ПЛК40\LD\TIntIoModuleSync_DI.project.

7.3.16. Функциональный блок TIntIoModuleSyncState

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.16.1. Определение

```
// Функциональный блок состояния встраиваемого модуля ввода-вывода ПЛК-40.
function_block TIntIoModuleSyncState extends TIntIoModuleSync
```



7.3.16.2. Входы

Название	Тип	Описание
slot	byte	Номер слота (адрес модуля)

7.3.16.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля
mType	EnModType	Тип модуля
swVer	word	Версия ПО
nErrRcv	word	Число принятых пакетов с ошибкой
nErrCRC	word	Число ошибок CRC

7.3.16.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет доступ к внутренней информации субмодуля.

7.3.17. Функция ExtIoModulesList

Функция заполняет массив типами установленных в МВВ-40 субмодулей.

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.17.1. Определение

```
function ExtIoModulesList: RTS_IEC_RESULT
```

7.3.17.2. Входы

Название	Тип	Описание
linktype	EnLinkType	Тип линии
handle	RTS_IEC_HANDLE	Дескриптор линии связи
devid	byte	Адрес устройства (для последовательной линии)
timeout	time	Время ожидания обработки запроса
list	reference to array [1 .. 6] of int	Массив типов установленных субмодулей

7.3.18. Функция IntIoModulesList

Функция заполняет массив типами установленных в ПЛК-40 субмодулей.

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.18.1. Определение

```
function IntIoModulesList: RTS_IEC_RESULT
```

7.3.18.2. Входы

Название	Тип	Описание
list	reference to array [1 .. 5] of int	Массив типов установленных субмодулей

7.3.19. Перечисления

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.19.1. EnAIType

Тип аналогового входа.

7.3.19.1.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
// Тип аналогового входа.
type EnAIType:
(
    st0_10V      := 0, // 0-10, [В]
    st4_20mA     := 1, // 4-20, [мА]
    st0_20mA     := 2, // 0-20, [мА]
    st0_5mA      := 3, // 0-5, [мА]
    stOhm        := 4, // Сопротивление, [Ом]
    stPt100      := 5, // Термосопротивление Pt100, [°C]
    stPt1000     := 6, // Термосопротивление Pt1000, [°C]
    stTSM50       := 7, // Термосопротивление TCM50, [°C]
    stTSM100      := 8, // Термосопротивление TCM100, [°C]
    stTC_L        := 9, // Термопара TXK(L), [°C]
    stTC_J        := 10, // Термопара ТЖК(Ж), [°C]
    stTC_N        := 11, // Термопара ТНН(Н), [°C]
    stTC_K        := 12, // Термопара ТХА(К), [°C]
    stTC_S        := 13, // Термопара ТПП(С), [°C]
    stTC_R        := 14, // Термопара ТПП(Р), [°C]
    stTC_B        := 15, // Термопара ТПР(В), [°C]
    stTC_A_1      := 16, // Термопара ТВР(А-1), [°C]
    stTC_A_2      := 17, // Термопара ТВР(А-2), [°C]
    stTC_A_3      := 18, // Термопара ТВР(А-3), [°C]
    stTC_T        := 19, // Термопара ТМК(Т), [°C]
    stTSP50       := 20, // Термосопротивление ТСП50, [°C]
    stTSP100      := 21, // Термосопротивление ТСП100, [°C]
    stmV          := 22 // Милливольты, [мВ]
);
end_type
```

7.3.19.2. EnAOType

Тип аналогового выхода.

7.3.19.2.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
// Тип аналогового выхода.
type EnAOType:
(
    st0_10V      := 0, // 0-10 В
    st4_20mA     := 1, // 4-20 мА
    st0_20mA     := 2, // 0-20 мА
    st0_5mA      := 3 // 0-5 мА
);
end_type
```

7.3.19.3. EnLinkType

Тип соединения.

7.3.19.3.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
// Тип соединения.
type EnLinkType:
(
    ltSerial := 0, // Последовательная линия (RS-232, RS-485)
    ltSocket := 1 // Линия Ethernet
);
end_type
```

7.3.19.4. EnModType

Типы встраиваемых субмодулей.

7.3.19.4.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
// Типы встраиваемых субмодулей МВВ-40.
type EnModType:
(
    mtEmpty := 0, // Не установлен
    mtDO := 1, // Субмодуль D0: 4 дискретных выхода "Общий коллектор"
    mtSIM := 2, // Субмодуль SIM: 2 дискретных выхода "Симистор"
    mtR := 3, // Субмодуль R: 2 дискретных выхода "Реле"
    mtAI := 4, // Субмодуль AI: 4 аналоговых входа 0-20mA/0-10V
    mtAIO := 5, // Субмодуль AIO: 2 аналоговых входа 0-20mA/0-10V, 2 аналоговых выхода
0-20mA/0-10V
    mtDI := 6, // Субмодуль DI: 4 дискретных входа
    mtTMP := 7 // Субмодуль TMP: 2 аналоговых входа для термосопротивлений и термопар
);
end_type
```

7.3.19.5. EnOp

Тип операции: чтение/запись.

7.3.19.5.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
// Тип операции: чтение/запись.
type EnOp:
(
    Read := 0, // Чтение
    Write := 1 // Запись
);
end_type
```

7.3.20. Глобальные константы

Пространство имён: AgavaModules.

7.3.20.1. Slots

```
var_global constant
    SLOT_A: byte := 2;
    SLOT_B: byte := 4;
    SLOT_D: byte := 1;
    SLOT_E: byte := 3;
    SLOT_F: byte := 5;
end_var
```

7.3.20.2. Strings

```
var_global constant

    // Наименования поддерживаемых типов модуля TMP.
    TMP_TYPE_NAMES: array [ 0 .. 18 ] of wstring := [
        "Ом", "Pt100", "Pt1000", "TCM50",
        "TCM100", "TXK(L)", "ТЖК(Д)", "ТНН(Н)", "ТХА(К)", "ТПП(S)",
        "ТПП(R)", "ТПР(В)", "ТВР(А1)",
        "ТВР(А2)", "ТВР(А3)", "ТМК(Т)", "TCP50", "TCP100", "мВ" ];
end_var
```

7.4. Библиотека AgavaModbus

Библиотека версии 3.5.10.5 содержит реализацию протокола Modbus Master и Slave для режимов RTU и TCP. Работа с регистрами ведётся с использованием обобщённых типов TTag и TModbusRequest.

7.4.1. Функциональный блок TModbusRequest

Пространство имён: AgavaModbus.

7.4.1.1. Определение

```
{attribute 'enable_dynamic_creation'}
function_block TModbusRequest
```

7.4.1.2. Свойства

Название	Тип	Описание
Count	word	Количество регистров в запросе
DeviceId	byte	Номер устройства
FunctionId	byte	Код функции
SendTime	ulint	Время отправки запроса (time_t)
ReceiveTime	ulint	Время приёма запроса (time_t)
RequestMode	EnRequestMode	Режим запроса
RTUBytesExpected	byte	Ожидаемый размер ответа в байтах для Modbus RTU
TCPBytesExpected	byte	Ожидаемый размер ответа в байтах для Modbus TCP
StartAddress	word	Адрес начала запроса
StopAddress	word	Адрес конца запроса
Tags	reference to TList	Список тегов

7.4.1.3. Методы

AddTag(reference to TTag)	Добавляет тег в запрос
Reset()	Сбрасывает состояние запроса

7.4.1.4. Комментарии

Функциональный блок является вспомогательным для работы с регистрами Modbus. С его помощью можно объединять регистры, отличающиеся своим номером при одинаковых значениях номера устройства, кода функции и режима записи. Используется в функциональных блоках TModbusRTUMaster и TModbusTCPMaster при формировании запросов.

Свойства запроса определяются первым добавляемым тегом. Если первый добавляемый тег имеет режим запроса EnRequestMode.rmReadWrite, то перед добавлением тега нужно предварительно установить режим запроса для самого запроса: EnRequestMode.rmRead (чтение) или EnRequestMode.rmWrite (запись).

7.4.1.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaModbus\ПЛК40\ModbusRTUMaster.project.

7.4.2. Функциональный блок TModbusRTUMaster

Пространство имён: AgavaModbus.

7.4.2.1. Определение

```
function_block TModbusRTUMaster implements ISerialSettings, IModbusRTUStatistics
```

7.4.2.2. Свойства

Название	Тип	Описание
Port	COM_Ports	Номер последовательного порта
Baudrate	COM_Baudrate	Скорость
Parity	COM_Parity	Чётность
StopBits	COM_StopBits	Количество стоп-битов
CRCCount	udint	Количество ошибок CRC
RecvCount	udint	Количество принятых пакетов
SendCount	udint	Количество переданных пакетов
InData	reference to TArray	Приёмный буфер
OutData	reference to TArray	Передающий буфер
InputRequests	reference to TList	Запросы чтения
OutputRequests	reference to TList	Запросы записи
MaxErrorsCount	uint	Допустимое количество последовательных ошибок
MaxReqRegs	uint	Максимальное количество регистров в запросе

7.4.2.3. Методы

AddTag(pointer to TTag)	Добавляет тег в запрос
ClearRequests()	Удаляет запросы чтения и записи
Open()	Открывает соединение
Close()	Закрывает соединение
Send(reference to TModbusRequest)	Посыпает данные запроса
Receive(pointer to byte, udint)	Принимает данные в буфер
MakeRequest(reference to TModbusRequest, udint)	Посыпает запрос и ожидает ответа
Process(reference to TModbusRequest)	Выполняет обработку данных из приёмного буфера
ResetStatCounters()	Сбрасывает счётчики статистики обмена

7.4.2.4. Комментарии

Функциональный блок предназначен для реализации протокола Modbus RTU, работающего в режиме клиента (master) на последовательной линии. Работа с регистрами организована через теги (TTag) и запросы (TModbusRequest). Методы позволяют организовать обмен различными способами в зависимости от решаемой задачи.

7.4.2.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaModbus\ПЛК40\ModbusRTUMaster.project.

7.4.3. Функциональный блок TModbusRTUSlave

Пространство имён: AgavaModbus

7.4.3.1. Определение

```
function_block TModbusRTUSlave implements ISerialSettings
var_input
    xEnable: bool;
end_var
var_output
    xError: bool; // ошибка
    resIEC: RTS_IEC_RESULT;
end_var
```

7.4.3.2. Свойства

Название	Тип	Описание
DeviceId	byte	Адрес устройства
Port	COM_Ports	Номер последовательного порта
Baudrate	COM_Baudrate	Скорость
Parity	COM_Parity	Чётность
StopBits	COM_StopBits	Количество стоп-битов

7.4.3.3. Методы

OnFailure(RTS_IEC_RESULT)	Метод-обработчик ошибки связи
OnReadCoils(pointer to byte, uint, uint, byte)	Метод-обработчик функции READ_COILS
OnReadDiscreteInputs(pointer to byte, uint, uint, byte)	Метод-обработчик функции READ_DISCRETE_INPUTS
OnReadHoldingRegisters(pointer to byte, uint, uint, byte)	Метод-обработчик функции READ_HOLDING_REGISTERS
OnReadInputRegisters(pointer to byte, uint, uint, byte)	Метод-обработчик функции READ_INPUT_REGISTERS
OnWriteMultipleCoils(uint, uint, pointer to byte, byte)	Метод-обработчик функции WRITE_MULTIPLE_COILS
OnWriteMultipleRegisters(uint, uint, pointer to byte, byte)	Метод-обработчик функции WRITE_MULTIPLE_REGISTERS
OnWriteSingleCoil(uint, bool, byte)	Метод-обработчик функции WRITE_SINGLE_COIL
OnWriteSingleRegister(uint, uint, byte)	Метод-обработчик функции WRITE_SINGLE_REGISTER

7.4.3.4. Комментарии

Функциональный блок предназначен для реализации протокола Modbus RTU, работающего в режиме сервера (slave) на последовательной линии. ФБ предоставляет набор методов-обработчиков, упрощающих

реализацию протокола. Перед использованием ФБ нужно настроить параметры последовательного соединения и задать адрес устройства.

7.4.3.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaModbus\ПЛК40\ModbusRTUSlave.project.

7.4.4. Функциональный блок TModbusTCPMaster

Пространство имён: AgavaModbus.

7.4.4.1. Определение

```
function_block TModbusTCPMaster implements IModbusTCPStatistics
```

7.4.4.2. Свойства

Название	Тип	Описание
IpAddress	string(16)	IP адрес сервера
Port	uint	Порт сервера
InData	reference to TByteArray	Приёмный буфер
OutData	reference to TByteArray	Передающий буфер
InputRequests	reference to TList	Запросы чтения
OutputRequests	reference to TList	Запросы записи
MaxErrorsCount	uint	Допустимое количество последовательных ошибок
MaxReqRegs	uint	Максимальное количество регистров в запросе
RecvCount	udint	Количество принятых пакетов
SendCount	udint	Количество переданных пакетов

7.4.4.3. Методы

AddTag(pointer to TTag)	Добавляет тег в запрос
ClearRequests()	Удаляет запросы чтения и записи
Connect()	Выполняет соединение с сервером
Close()	Закрывает соединение
MakeRequest(reference to TModbusRequest, udint)	Посыпает запрос и ожидает ответа
Process(reference to TModbusRequest)	Выполняет обработку данных из приёмного буфера
Send(reference to TModbusRequest)	Посыпает данные запроса
Receive(pointer to byte, udint)	Принимает данные в буфер
ResetStatCounters()	Сбрасывает счётчики статистики обмена

7.4.4.4. Комментарии

Функциональный блок предназначен для реализации протокола Modbus TCP, работающего в режиме клиента (master) по сети Ethernet. Работа с регистрами организована через теги (TTag) и запросы (TModbusRequest). Методы позволяют организовать обмен различными способами в зависимости от решаемой задачи.

7.4.4.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaModbus\ПЛК40\ModbusTCPMaster.project.

7.4.5. Функциональный блок TModbusTCPslave

Пространство имён: AgavaModbus.

7.4.5.1. Определение

```
function_block TModbusTCPslave
var_input
    xEnable: bool;
end_var
var_output
    xError: bool; // ошибка
    resIEC: RTS_IEC_RESULT;
end_var
```

7.4.5.2. Свойства

Название	Тип	Описание
DeviceId	byte	Адрес устройства
Port	uint	Порт
MaxConnections	dint	Максимальное количество поддерживаемых соединений

7.4.5.3. Методы

OnFailure(RTS_IEC_RESULT)	Метод-обработчик ошибки связи
OnReadCoils(pointer to byte, uint, uint, byte)	Метод-обработчик функции READ_COILS
OnReadDiscreteInputs(pointer to byte, uint, uint, byte)	Метод-обработчик функции READ_DISCRETE_INPUTS
OnReadHoldingRegisters(pointer to byte, uint, uint, byte)	Метод-обработчик функции READ_HOLDING_REGISTERS
OnReadInputRegisters(pointer to byte, uint, uint, byte)	Метод-обработчик функции READ_INPUT_REGISTERS
OnWriteMultipleCoils(uint, uint, pointer to byte, byte)	Метод-обработчик функции WRITE_MULTIPLE_COILS
OnWriteMultipleRegisters(uint, uint, pointer to byte, byte)	Метод-обработчик функции WRITE_MULTIPLE_REGISTERS
OnWriteSingleCoil(uint, bool, byte)	Метод-обработчик функции WRITE_SINGLE_COIL
OnWriteSingleRegister(uint, uint, byte)	Метод-обработчик функции WRITE_SINGLE_REGISTER

7.4.5.4. Комментарии

Функциональный блок предназначен для реализации протокола Modbus TCP, работающего в режиме сервера (slave) на последовательной линии. ФБ предоставляет набор методов-обработчиков, упрощающих реализацию протокола. Перед использованием ФБ нужно настроить параметры последовательного соединения и задать адрес устройства.

7.4.5.5. Пример

Демонстрационный пример: Примеры\AgavaModbus\ПЛК40\ModbusTCPSlave.project.

7.4.6. Функциональный блок TTag

Пространство имён: AgavaModbus.

7.4.6.1. Определение

```
{attribute 'enable_dynamic_creation'}
function_block TTag
```

7.4.6.2. Свойства

Название	Тип	Описание
Name	string(255)	Задаёт или возвращает имя тега
ShortName	string(255)	Задаёт или возвращает сокращённое имя тега
Description	string(255)	Задаёт или возвращает описание тега
DeviceId	byte	Задаёт или возвращает адрес устройства
ReadFunction	byte	Задаёт или возвращает код функции чтения
ReadRegister	word	Задаёт или возвращает номер регистра для чтения
WriteFunction	byte	Задаёт или возвращает код функции записи
WriteRegister	word	Задаёт или возвращает номер регистра для записи
RequestMode	EnRequestMode	Задаёт или возвращает режим запроса
TagType	EnTagType	Задаёт или возвращает тип тега
AsBool	bool	Задаёт или возвращает значение тега для типа bool
AsByte	byte	Задаёт или возвращает значение тега для типа byte
AsFloat	real	Задаёт или возвращает значение тега для типа real
AsInt	dint	Задаёт или возвращает значение тега для типа dint
AsSByte	sint	Задаёт или возвращает значение тега для типа sint
AsShort	int	Задаёт или возвращает значение тега для типа int
AsUInt	udint	Задаёт или возвращает значение тега для типа udint
AsUShort	uint	Задаёт или возвращает значение тега для типа uint
Length	byte	Возвращает размер тега в регистрах modbus
State	EnTagState	Возвращает состояние тега
ReceiveTime	ulint	Возвращает время приёма данных
Ptr	pointer to byte	Возвращает указатель на буфер, содержащий значение тега

7.4.6.3. Комментарии

Функциональный блок предназначен для представления регистра modbus в виде объекта, содержащего необходимую информацию для автоматизации работы по протоколу. С его помощью описание регистров оформляется в виде текста на языке ST.

7.4.6.4. Пример

Демонстрационные примеры:

- Примеры\IoDrvAgavaLinks\ПЛК40\LinksTest.project;
- Примеры\AgavaModbus\ПЛК40\ModbusRTUMaster.project;
- Примеры\AgavaModbus\ПЛК40\ModbusTCPPMaster.project.

7.4.7. Интерфейсы

7.4.7.1. Интерфейс IModbusRTUStatistics

Пространство имён: AgavaModbus.

7.4.7.1.1. Определение

```
interface IModbusRTUStatistics
```

7.4.7.1.2. Свойства

Название	Тип	Описание
CRCErrCount	udint	Количество ошибок CRC
RecvCount	udint	Количество принятых пакетов
SendCount	udint	Количество переданных пакетов

7.4.7.1.3. Методы

ResetStatCounters()	Сбрасывает счётчики статистики обмена
---------------------	---------------------------------------

7.4.7.1.4. Комментарии

Предназначен для предоставления значений счётчиков статистики обмена и их сброса.

7.4.7.2. Интерфейс IModbusTCPStatistics

Пространство имён: AgavaModbus.

7.4.7.2.1. Определение

```
interface IModbusTCPStatistics
```

7.4.7.2.2. Свойства

Название	Тип	Описание
RecvCount	udint	Количество принятых пакетов
SendCount	udint	Количество переданных пакетов

7.4.7.2.3. Методы

ResetStatCounters()	Сбрасывает счётчики статистики обмена
---------------------	---------------------------------------

7.4.7.2.4. Комментарии

Предназначен для предоставления значений счётчиков статистики обмена и их сброса.

7.4.7.3. Интерфейс ISerialSettings

Пространство имён: AgavaModbus.

7.4.7.3.1. Определение

`interface ISerialSettings`

7.4.7.3.2. Свойства

Название	Тип	Описание
Baudrate	COM_Baudrate	Скорость
Parity	COM_Parity	Чётность
Port	COM_Ports	Номер последовательного порта
StopBits	COM_StopBits	Количество стоп-битов

7.4.7.3.3. Комментарии

Предназначен для чтения и записи свойств последовательного соединения.

7.4.8. Перечисления

Пространство имён: AgavaModbus.

7.4.8.1. EnRequestMode

Режим запроса.

7.4.8.1.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
type EnRequestMode :
(
    rmRead := 0,      // чтение
    rmWrite,         // запись
    rmReadWrite     // чтение и запись
);
end_type
```

7.4.8.2. EnTagState

Состояние тега.

7.4.8.2.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
type EnTagState :
(
    tsUnknown := 0,      // неизвестно
    tsSuccess,          // ответ получен
    tsTimeout,          // ответ не получен за время ожидания
    tsFailure           // ошибка соединения или обмена
);
end_type
```

7.4.8.3. EnTagType

Тип тега.

7.4.8.3.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
type EnTagType :
(
    ttUnknown := 0,      // тип не определён
    ttBool,             // тип bool
    ttByte,              // тип byte (не реализован)
    ttSByte,             // тип sint (не реализован)
    ttUShort,            // тип uint
    ttShort,             // тип int
    ttUInt,              // тип udint (не реализован)
    ttInt,               // тип dint (не реализован)
    ttULong,             // тип ulint (не реализован)
    ttLong,              // тип lint (не реализован)
    ttFloat,             // тип real
```

```
    ttDouble           // тип lreal (не реализован)
);
end_type
```

7.4.9. Глобальные константы

Пространство имён: AgavaModbus.

```
var_global constant
    READ_COILS          : byte := 16#01;
    READ_DISCRETE_INPUTS : byte := 16#02;
    READ_HOLDING_REGISTERS : byte := 16#03;
    READ_INPUT_REGISTERS : byte := 16#04;
    WRITE_SINGLE_COIL   : byte := 16#05;
    WRITE_SINGLE_REGISTER : byte := 16#06;
    WRITE_MULTIPLE_COILS : byte := 16#0F;
    WRITE_MULTIPLE_REGISTERS : byte := 16#10;
end_var
```


7.5. Библиотека AgavaModbusEx

Библиотека версии 3.5.10.2 содержит набор синхронных и асинхронных функций, реализующих протокол Modbus Master для режимов ASCII, RTU и TCP.

7.5.1. Функциональный блок ReadCoilsAsync

Функция 01₁₀ (01₁₆) – Read Coils (асинхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.

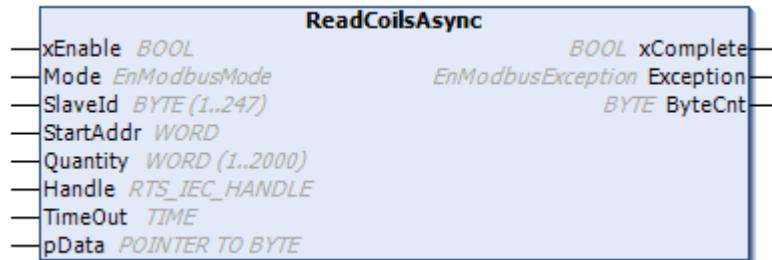

7.5.1.1. Определение

```

function_block ReadCoilsAsync
var_input
    xEnable: bool;           // разрешение работы блока
    Mode: EnModbusMode;     // протокол Modbus
    SlaveId: byte (1..247); // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;        // начальный адрес дискретных выходов
    Quantity: word (1..2000); // количество выходов для чтения
    Handle: RTS_IEC_HANDLE; // дескриптор соединения
    TimeOut: time;          // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
    запроса
        pData: pointer to byte; // байтовый буфер данных
    end_var
var_output
    xComplete: bool;         // если = TRUE, то обмен завершен
    Exception: EnModbusException; // исключения протокола MODBUS или 0xFF – таймаут
    ByteCnt: byte;           // размер прочитанного блока данных, байт
end_var

```

7.5.1.2. Комментарии

Этот ФБ используется для чтения значений дискретных выходов (DO). В запросе PDU задается начальный адрес первого регистра DO и последующее количество необходимых значений DO. В PDU значения DO адресуются, начиная с нуля. Значения DO в ответе находятся в одном байте и соответствуют значению битов. Значения битов определяются как 1 = ON и 0 = OFF. Младший бит первого байта данных содержит значение DO, адрес которого указывался в запросе. Остальные значения DO следуют по нарастающей к старшему значению байта. Если запрашиваемое количество не укладывается в целое число байт, то оставшиеся биты в ответе будут заполнены нулями (в направлении от младшего к старшему байту). Переменная ByteCnt указывает количество полных байтов данных в ответе.

7.5.1.3. Пример


Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterAsync.project.

7.5.2. Функциональный блок ReadDiscrInputsAsync

Функция 02₁₀ (02₁₆) – Read Discrete Inputs (асинхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.

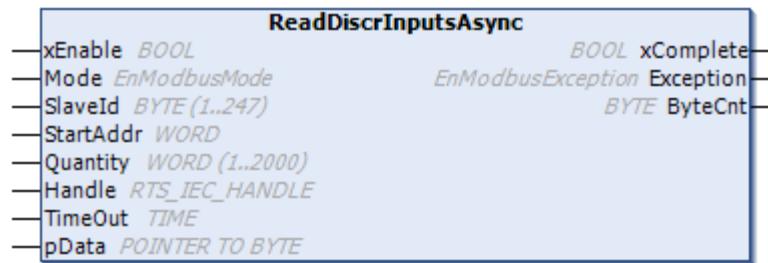

7.5.2.1. Определение

```
function_block ReadDiscrInputsAsync
var_input
    xEnable: bool;           // разрешение работы блока
    Mode: EnModbusMode;     // протокол Modbus
    SlaveId: byte (1..247); // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;        // начальный адрес дискретных входов
    Quantity: word (1..2000); // количество входов для чтения
    Handle: RTS_IEC_HANDLE; // дескриптор соединения
    TimeOut: time;          // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
    запроса
    pData: pointer to byte; // байтовый буфер данных
end_var
var_output
    xComplete: bool;         // если = TRUE, то обмен завершен
    Exception: EnModbusException; // исключения протокола MODBUS или 0xFF - таймаут
    ByteCnt: byte;           // размер прочитанного блока данных, байт
end_var
```

7.5.2.2. Комментарии

Этот ФБ используется для чтения значений дискретных входов (DI). В запросе PDU задается начальный адрес первого регистра DI и последующее количество необходимых значений DI. В PDU значения DI адресуются, начиная с нуля. Значения DI в ответе находятся в одном байте и соответствуют значению битов. Значения битов определяются как 1 = ON и 0 = OFF. Младший бит первого байта данных содержит значение DI, адрес которого указывался в запросе. Остальные значения DI следуют по нарастающей к старшему значению байта. Если запрашиваемое количество не укладывается в целое число байт, то оставшиеся биты в ответе будут заполнены нулями (в направлении от младшего к старшему байту). Переменная ByteCnt указывает количество полных байтов данных в ответе.

7.5.2.3. Пример

Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterAsync.project;

- Примеры\AgavaModbusEx\PЛК40\ST\ModbusExTCMPMasterAsync.project.

7.5.3. Функциональный блок ReadHoldRegsAsync

Функция 03₁₀ (03₁₆) – Read Holding Registers (асинхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.



7.5.3.1. Определение

```

function_block ReadHoldRegsAsync
var_input
    xEnable: bool;           // разрешение работы блока
    Mode: EnModbusMode;      // протокол Modbus
    SlaveId: byte (1..247);  // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;         // начальный адрес регистра
    Quantity: byte (1..125); // количество регистров для чтения
    Handle: RTS_IEC_HANDLE; // дескриптор соединения
    TimeOut: time;           // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
запроса
    pData: pointer to byte; // байтовый буфер данных
end_var
var_output
    xComplete: bool;          // если = TRUE, то обмен завершен
    EnModbusException: Exception; // исключения протокола MODBUS или 0xFF – таймаут
    ByteCnt: byte;             // размер прочитанного блока данных, байт
end_var

```

7.5.3.2. Комментарии

Этот ФБ используется для чтения значений аналоговых выходов (АО). В запросе PDU задается начальный адрес первого регистра АО и последующее количество необходимых значений АО. В PDU значения АО адресуются, начиная с нуля. Значение одного регистра в ответе упаковывается в два байта с сетевым порядком байт (big-endian – первый байт содержит старшие биты, второй – младшие). Переменная ByteCnt указывает количество полных байтов данных в ответе, равное удвоенному количеству запрашиваемых значений регистров.

7.5.3.3. Пример

Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterAsync.project.

7.5.4. Функциональный блок ReadInputRegsAsync

Функция 04₁₀ (04₁₆) – Read Input Registers (асинхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.



7.5.4.1. Определение

```

function_block ReadInputRegsAsync
var_input
    xEnable: bool;           // разрешение работы блока
    Mode: EnModbusMode;     // протокол Modbus
    SlaveId: byte (1..247); // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;        // начальный адрес регистра
    Quantity: byte (1..125); // количество регистров для чтения
    Handle: RTS_IEC_HANDLE; // дескриптор соединения
    TimeOut: time;          // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
запроса
    pData: pointer to byte; // байтовый буфер данных
end_var
var_output
    xComplete: bool;         // если = TRUE, то обмен завершен
    Exception: EnModbusException; // исключения протокола MODBUS или 0xFF – таймаут
    ByteCnt: byte;           // размер прочитанного блока данных, байт
end_var

```

7.5.4.2. Комментарии

Этот ФБ используется для чтения значений аналоговых входов (AI). В запросе PDU задается начальный адрес первого регистра AI и последующее количество необходимых значений AI. В PDU значения AI адресуются, начиная с нуля. Значение одного регистра в ответе упаковывается в два байта с сетевым порядком байт (big-endian – первый байт содержит старшие биты, второй – младшие). Переменная ByteCnt указывает количество полных байтов данных в ответе, равное удвоенному количеству запрашиваемых значений регистров.

7.5.4.3. Пример


Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterAsync.project.

7.5.5. Функциональный блок WriteSingleCoilAsync

Функция 05₁₀ (05₁₆) – Write Single Coil (асинхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.

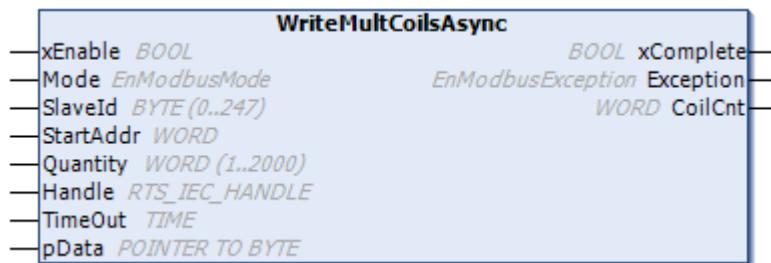

7.5.5.1. Определение

```
function_block WriteSingleCoilAsync
var_input
    xEnable: bool;           // разрешение работы блока
    Mode: EnModbusMode;      // протокол Modbus
    SlaveId: byte (0..247);  // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    CoilAddr: word;          // адрес дискретного выхода / ячейки
    Value: bool;             // значение единичного выхода / ячейки
    Handle: RTS_IEC_HANDLE; // дескриптор соединения
    TimeOut: time;           // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
запроса
end_var
var_output
    xComplete: bool;         // если = TRUE, то обмен завершен
    Exception: EnModbusException; // исключения протокола MODBUS или 0xFF – таймаут
end_var
```

7.5.5.2. Комментарии

Этот ФБ используется для записи значения (Value) одного дискретного выхода (DO).

7.5.5.3. Пример

Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterAsync.project.

7.5.6. Функциональный блок WriteSingleRegAsync

Функция 06₁₀ (06₁₆) – Write Single Register (асинхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.



7.5.6.1. Определение

```
function_block WriteSingleRegAsync
var_input
    xEnable: bool;           // разрешение работы блока
    Mode: EnModbusMode;     // протокол Modbus
    SlaveId: byte (0..247); // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    RegAddr: word;          // адрес регистра
    Value: word;            // значение регистра
    Handle: RTS_IEC_HANDLE; // дескриптор соединения
    TimeOut: time;          // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
запроса
end_var
var_output
    xComplete: bool;        // если = TRUE, то обмен завершен
    Exception: EnModbusException; // исключения протокола MODBUS или 0xFF – таймаут
end_var
```

7.5.6.2. Комментарии

Этот ФБ используется для записи значения (Value) одного аналогового выхода (AO).

7.5.6.3. Пример

Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterAsync.project.

7.5.7. Функциональный блок WriteMultCoilsAsync

Функция 15₁₀ (0F₁₆) – Write Single Register (асинхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.



7.5.7.1. Определение

```

function_block WriteMultCoilsAsync
var_input
    xEnable: bool;           // разрешение работы блока
    Mode: EnModbusMode;     // протокол Modbus
    SlaveId: byte (0..247); // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;        // начальный адрес дискретных выходов
    Quantity: word (1..2000); // количество выходов для записи
    Handle: RTS_IEC_HANDLE; // дескриптор соединения
    TimeOut: time;          // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
запроса
    pData: pointer to byte; // байтовый буфер данных
end_var
var_output
    xComplete: bool;         // если = TRUE, то обмен завершен
    Exception: EnModbusException; // исключения протокола MODBUS или 0xFF – таймаут
    CoilCnt: word;           // количество записанных ячеек
end_var

```

7.5.7.2. Комментарии

Этот ФБ используется для записи значений последовательности дискретных выходов (DO). Буфер данных должен содержать упакованные в байты значения DO. Логическая '1' соответствует состоянию ON, '0' – состоянию OFF.

7.5.7.3. Пример

Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterAsync.project.

7.5.8. Функциональный блок WriteMultRegsAsync

Функция 16₁₀ (10₁₆) – Write Multiple Registers (асинхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.



7.5.8.1. Определение

```

function_block WriteMultRegsAsync
var_input
    xEnable: bool;           // разрешение работы блока
    Mode: EnModbusMode;     // протокол Modbus
    SlaveId: byte (0..247); // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;        // адрес первого регистра
    Quantity: byte (1..125); // количество регистров для записи
    Handle: RTS_IEC_HANDLE; // дескриптор соединения
    TimeOut: time;          // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
    запроса
    pData: pointer to byte; // указатель на байтовый буфер данных
end_var
var_output
    xComplete: bool;         // если = TRUE, то обмен завершен
    Exception: EnModbusException; // исключения протокола MODBUS или 0xFF – таймаут
    RegCnt: byte;            // количество записанных регистров
end_var

```

7.5.8.2. Комментарии

Этот ФБ используется для записи значений последовательности аналоговых выходов (АО). Буфер данных должен содержать значения регистров в формате word с сетевым порядком байт (big-endian – сначала старший байт, затем младший).

7.5.8.3. Пример


Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterAsync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterAsync.project.

7.5.9. Функция ReadCoilsSync

Функция 01₁₀ (01₁₆) – Read Coils (синхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.

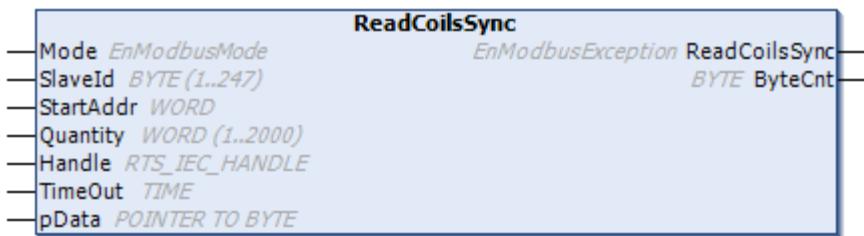

7.5.9.1. Определение

```

function ReadCoilsSync : EnModbusException
var_input
    Mode: EnModbusMode;           // протокол Modbus
    SlaveId: byte (1..247);      // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;             // начальный адрес дискретных выходов
    Quantity: word (1..2000);     // количество выходов для чтения
    Handle: RTS_IEC_HANDLE;      // дескриптор соединения
    TimeOut: time;               // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
запроса
    pData: pointer to byte;      // байтовый буфер данных
end_var
var_output
    ByteCnt: byte;               // размер прочитанного блока данных, байт
end_var
    
```

7.5.9.2. Комментарии

Функция используется для чтения значений дискретных выходов (DO). В запросе PDU задается начальный адрес первого регистра DO и последующее количество необходимых значений DO. В PDU значения DO адресуются, начиная с нуля. Значения DO в ответе находятся в одном байте и соответствуют значению битов. Значения битов определяются как 1 = ON и 0 = OFF. Младший бит первого байта данных содержит значение DO, адрес которого указывался в запросе. Остальные значения DO следуют по нарастающей к старшему значению байта. Если запрашиваемое количество не укладывается в целое число байт, то оставшиеся биты в ответе будут заполнены нулями (в направлении от младшего к старшему байту). Переменная ByteCnt указывает количество полных байтов данных в ответе.

В синхронном режиме работы функция не возвращает управление, пока не получит ответ либо пока не закончится время его ожидания.

7.5.9.3. Пример


Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterSync.project.

7.5.10. Функция ReadDiscreteInputsSync

Функция 02₁₀ (02₁₆) – Read Discrete Inputs (синхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.

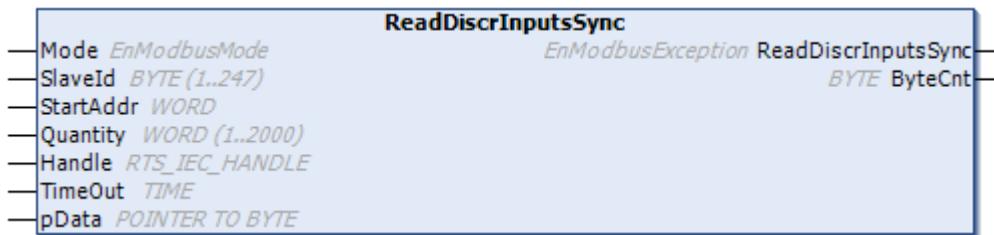

7.5.10.1. Определение

```

function ReadDiscreteInputsSync : EnModbusException
var_input
    Mode: EnModbusMode;           // протокол Modbus
    SlaveId: byte (1..247);      // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;             // начальный адрес дискретных входов
    Quantity: word (1..2000);    // количество входов для чтения
    Handle: RTS_IEC_HANDLE;     // дескриптор соединения
    TimeOut: time;              // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
запроса
    pData: pointer to byte;      // байтовый буфер данных
end_var
var_output
    ByteCnt: byte;              // размер прочитанного блока данных, байт
end_var
    
```

7.5.10.2. Комментарии

Функция используется для чтения значений дискретных входов (DI). В запросе PDU задается начальный адрес первого регистра DI и последующее количество необходимых значений DI. В PDU значения DI адресуются, начиная с нуля. Значения DI в ответе находятся в одном байте и соответствуют значению битов. Значения битов определяются как 1 = ON и 0 = OFF. Младший бит первого байта данных содержит значение DI, адрес которого указывался в запросе. Остальные значения DI следуют по нарастающей к старшему значению байта. Если запрашиваемое количество не укладывается в целое число байт, то оставшиеся биты в ответе будут заполнены нулями (в направлении от младшего к старшему байту). Переменная ByteCnt указывает количество полных байтов данных в ответе.

В синхронном режиме работы функция не возвращает управление, пока не получит ответ либо пока не закончится время его ожидания.

7.5.10.3. Пример

Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterSync.project.

7.5.11. Функция ReadHoldRegsSync

Функция 03₁₀ (03₁₆) – Read Holding Registers (синхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.



7.5.11.1. Определение

```

function ReadHoldRegsSync : EnModbusException
var_input
    Mode: EnModbusMode;          // протокол Modbus
    SlaveId: byte (1..247);     // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;            // начальный адрес регистра
    Quantity: byte (1..125);    // количество регистров для чтения
    Handle: RTS_IEC_HANDLE;    // дескриптор соединения
    TimeOut: time;              // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
запроса
    pData: pointer to byte;    // байтовый буфер данных
end_var
var_output
    ByteCnt: byte;              // размер прочитанного блока данных, байт
end_var
    
```

7.5.11.2. Комментарии

Функция используется для чтения значений аналоговых выходов (АО). В запросе PDU задается начальный адрес первого регистра АО и последующее количество необходимых значений АО. В PDU значения АО адресуются, начиная с нуля. Значение одного регистра в ответе упаковывается в два байта с сетевым порядком байт (big-endian – первый байт содержит старшие биты, второй – младшие). Переменная ByteCnt указывает количество полных байтов данных в ответе, равное удвоенному количеству запрашиваемых значений регистров.

В синхронном режиме работы функция не возвращает управление, пока не получит ответ либо пока не закончится время его ожидания.

7.5.11.3. Пример


Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterSync.project.

7.5.12. Функция ReadInputRegsSync

Функция 04₁₀ (04₁₆) – Read Input Registers (синхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.

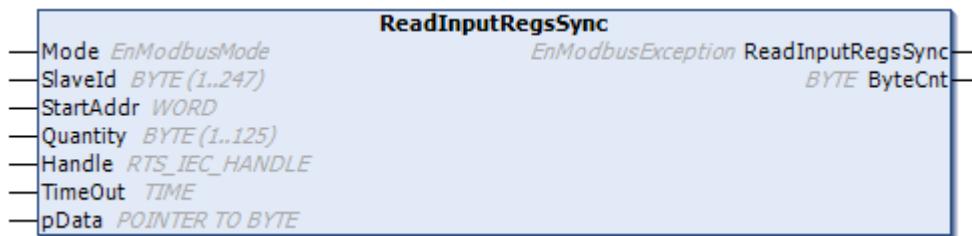

7.5.12.1. Определение

```

function ReadInputRegsSync : EnModbusException
var_input
    Mode: EnModbusMode;           // протокол Modbus
    SlaveId: byte (1..247);      // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;             // начальный адрес регистра
    Quantity: byte (1..125);     // количество регистров для чтения
    Handle: RTS_IEC_HANDLE;      // дескриптор соединения
    TimeOut: time;               // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
запроса
    pData: pointer to byte;      // указатель на байтовый буфер данных
end_var
var_output
    ByteCnt: byte;               // размер прочитанного блока данных, байт
end_var
    
```

7.5.12.2. Комментарии

Функция используется для чтения значений аналоговых входов (AI). В запросе PDU задается начальный адрес первого регистра AI и последующее количество необходимых значений AI. В PDU значения AI адресуются, начиная с нуля. Значение одного регистра в ответе упаковывается в два байта с сетевым порядком байт (big-endian – первый байт содержит старшие биты, второй – младшие). Переменная ByteCnt указывает количество полных байтов данных в ответе, равное удвоенному количеству запрашиваемых значений регистров.

В синхронном режиме работы функция не возвращает управление, пока не получит ответ либо пока не закончится время его ожидания.

7.5.12.3. Пример


Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterSync.project.

7.5.13. Функция WriteSingleCoilSync

Функция 05₁₀ (05₁₆) – Write Single Coil (синхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.

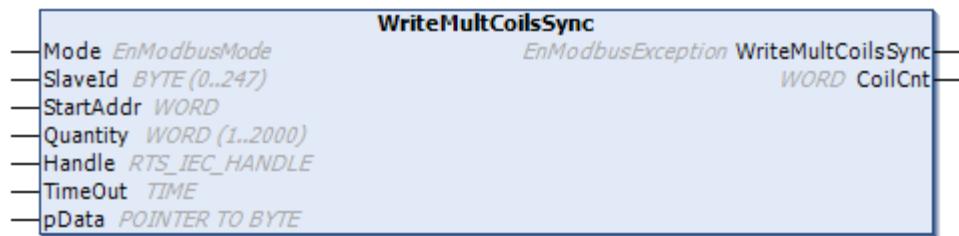

7.5.13.1. Определение

```

function WriteSingleCoilSync : EnModbusException
var_input
    Mode: EnModbusMode;          // протокол Modbus
    SlaveId: byte (0..247);      // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    CoilAddr: word;             // адрес дискретного выхода / ячейки
    Value: bool;                // значение единичного выхода / ячейки
    Handle: RTS_IEC_HANDLE;     // дескриптор соединения
    TimeOut: time;              // время тайм-аута [мс] - макс. задержка на обработку
запроса
end_var

```

7.5.13.2. Комментарии

Функция используется для записи значения (Value) одного дискретного выхода (DO).

В синхронном режиме работы функция не возвращает управление, пока не получит ответ либо пока не закончится время его ожидания.

7.5.13.3. Пример


Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterSync.project.

7.5.14. Функция WriteSingleRegSync

Функция 06₁₀ (06₁₆) – Write Single Register (синхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.

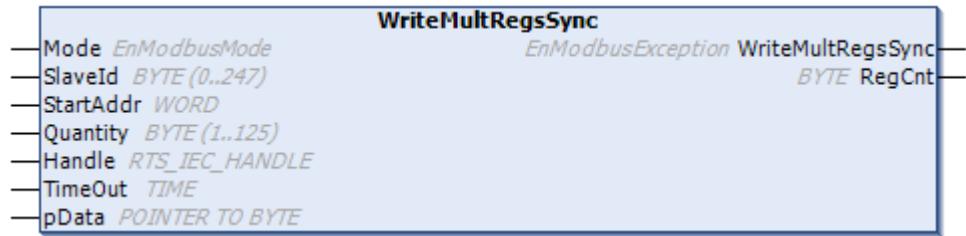

7.5.14.1. Определение

```

function WriteSingleRegSync : EnModbusException
var_input
    Mode: EnModbusMode;           // протокол Modbus
    SlaveId: byte (0..247);      // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    RegAddr: word;               // адрес регистра
    Value: word;                 // значение регистра
    Handle: RTS_IEC_HANDLE;     // дескриптор соединения
    TimeOut: time;               // время тайм-аута [мс] - макс. задержка на обработку
запроса
end_var
  
```

7.5.14.2. Комментарии

Функция используется для записи значения (Value) одного аналогового выхода (АО).

В синхронном режиме работы функция не возвращает управление, пока не получит ответ либо пока не закончится время его ожидания.

7.5.14.3. Пример


Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterSync.project.

7.5.15. Функция WriteMultCoilsAsync

Функция 15₁₀ (0F₁₆) – Write Single Register (синхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.

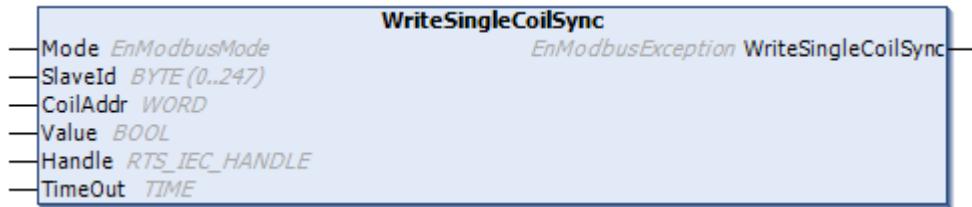

7.5.15.1. Определение

```

function WriteMultCoilsSync : EnModbusException
var_input
    Mode: EnModbusMode;           // протокол Modbus
    SlaveId: byte (0..247);      // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;             // начальный адрес дискретных выходов
    Quantity: word (1..2000);    // количество выходов для записи
    Handle: RTS_IEC_HANDLE;     // дескриптор соединения
    TimeOut: time;               // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
запроса
    pData: pointer to byte;     // указатель на байтовый буфер данных
end_var
var_output
    CoilCnt: word;              // количество записанных ячеек
end_var

```

7.5.15.2. Комментарии

Функция используется для записи значений последовательности дискретных выходов (DO). Буфер данных должен содержать упакованные в байты значения DO. Логическая '1' соответствует состоянию ON, '0' – состоянию OFF.

В синхронном режиме работы функция не возвращает управление, пока не получит ответ либо пока не закончится время его ожидания.

7.5.15.3. Пример


Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPPMasterSync.project.

7.5.16. Функция WriteMultRegsSync

Функция 16₁₀ (10₁₆) – Write Multiple Registers (синхронная).

Пространство имён: AgavaModbusEx.

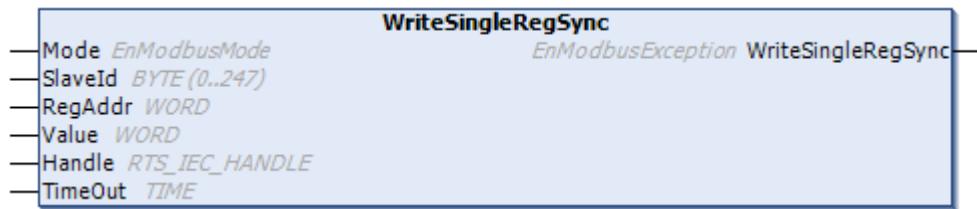

7.5.16.1. Определение

```

function WriteMultRegsSync : EnModbusException
var_input
    Mode: EnModbusMode;           // протокол Modbus
    SlaveId: byte (0..247);      // адрес подчинённого устройства в сети MODBUS
    StartAddr: word;             // адрес первого регистра
    Quantity: byte (1..125);     // количество регистров для записи
    Handle: RTS_IEC_HANDLE;      // дескриптор соединения
    TimeOut: time;               // время тайм-аута [мс] – макс. задержка на обработку
запроса
    pData: pointer to byte;      // указатель на байтовый буфер данных
end_var
var_output
    RegCnt: byte;                // количество записанных регистров
end_var

```

7.5.16.2. Комментарии

Функция используется для записи значений последовательности аналоговых выходов (АО). Буфер данных должен содержать значения регистров в формате word с сетевым порядком байт (big-endian – сначала старший байт, затем младший).

В синхронном режиме работы функция не возвращает управление, пока не получит ответ либо пока не закончится время его ожидания.

7.5.16.3. Пример

Демонстрационные примеры:

- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExASCIIMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExRTUMasterSync.project;
- Примеры\AgavaModbusEx\ПЛК40\ST\ModbusExTCPMasterSync.project.

7.5.17. Перечисления

Пространство имён: AgavaModbus.

7.5.17.1. EnModbusException

Основные ошибки обмена по Modbus.

7.5.17.1.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
type EnModbusException:
(
    Success := 0,          // успешно
    TimeoutError := -1,    // время ожидания истекло
    HardwareError := -2,   // ошибка соединения
    InputDataError := -3   // ошибка данных
);
end_type
```

7.5.17.2. EnModbusMode

Режимы работы по протоколу Modbus.

7.5.17.2.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
type EnModbusMode:
(
    RTU := 0,      // RTU (Remote Terminal Unit)
    ASCII,        // ASCII
    TCP           // TCP
);
end_type
```

7.6. Библиотека OwenModules

Библиотека версии 3.5.10.1 содержит функциональный блок, предназначенный для работы с модулями ввода-вывода фирмы Owen.

Библиотека поставляется с исходными текстами. Пользователь может расширять функционал библиотеки по аналогии с имеющимися примерами работы с модулями. Расширение предполагает добавление структуры данных, соответствующую типу модуля, и дополнение функционального блока группой методов, осуществляющих взаимодействие с модулем.


Функциональный блок поддерживает работу только по протоколу Modbus RTU и использует для этого синхронные функции обмена из библиотеки AgavaModulesEx.

7.6.1. Функциональный блок TExtIoMxSync

Пространство имён: OwenModules.

7.6.1.1. Определение

```
// Функциональный блок внешнего модуля ввода-вывода фирмы Овен.
function_block TExtIoMxSync
```

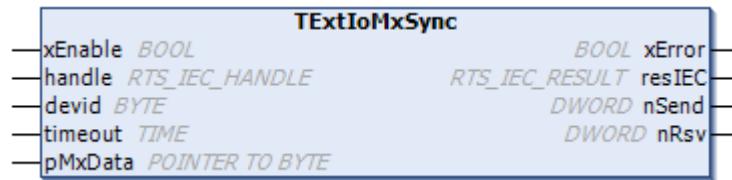

7.6.1.2. Входы

Название	Тип	Описание
xEnable	bool	Разрешение работы блока
handle	RTS_IEC_HANDLE	Дескриптор линии связи
devid	byte	Адрес устройства (для последовательной линии)
timeout	time	Время ожидания обработки запроса
pMxData	pointer to byte	Указатель на буфер данных модуля

7.6.1.3. Выходы

Название	Тип	Описание
xError	bool	Состояние ошибки
resIEC	RTS_IEC_RESULT	Результат выполнения: ERR_OK - успешно
nSend	dword	Число запросов модуля
nRsv	dword	Число ответов от модуля

7.6.1.4. Комментарии

Функциональный блок предоставляет универсальный доступ к данным модулей ввода-вывода серии Мx110.

7.6.1.5. Примеры

Демонстрационные примеры на языке CFC:

Примеры\OwenModules\ПЛК40\CFC\MU110_8R_K.project,
Примеры\OwenModules\ПЛК40\CFC\MV110_8AS.project,
Примеры\OwenModules\ПЛК40\CFC\MV110_16D_DN.project.

7.6.2. Структуры

Пространство имён: OwenModules.

7.6.2.1. TMU110_8R_K

Данные модуля типа МУ110-8Р (К).

7.6.2.1.1. Определение

```
{attribute 'pack_mode' := '0'}
type TMU110_8R_K:
struct
    mxType: EnMxType := EnMxType.MU110_8R_K; // Тип модуля ввода-вывода
    xPWM: bool; // Тип управления: false - дискретный, true - ШИМ
    Qerrpwm1: uint; // Скважность ШИМ выхода 1 (при аварии), [0..1 %]
    Qerrpwm2: uint; // Скважность ШИМ выхода 2 (при аварии), [0..1 %]
    Qerrpwm3: uint; // Скважность ШИМ выхода 3 (при аварии), [0..1 %]
    Qerrpwm4: uint; // Скважность ШИМ выхода 4 (при аварии), [0..1 %]
    Qerrpwm5: uint; // Скважность ШИМ выхода 5 (при аварии), [0..1 %]
    Qerrpwm6: uint; // Скважность ШИМ выхода 6 (при аварии), [0..1 %]
    Qerrpwm7: uint; // Скважность ШИМ выхода 7 (при аварии), [0..1 %]
    Qerrpwm8: uint; // Скважность ШИМ выхода 8 (при аварии), [0..1 %]
    Tpwm1: uint; // Период ШИМ выхода 1, [сек]
    Tpwm2: uint; // Период ШИМ выхода 2, [сек]
    Tpwm3: uint; // Период ШИМ выхода 3, [сек]
    Tpwm4: uint; // Период ШИМ выхода 4, [сек]
    Tpwm5: uint; // Период ШИМ выхода 5, [сек]
    Tpwm6: uint; // Период ШИМ выхода 6, [сек]
    Tpwm7: uint; // Период ШИМ выхода 7, [сек]
    Tpwm8: uint; // Период ШИМ выхода 8, [сек]
    Qpwm1: uint; // Скважность ШИМ выхода 1, [0..1 %]
    Qpwm2: uint; // Скважность ШИМ выхода 2, [0..1 %]
    Qpwm3: uint; // Скважность ШИМ выхода 3, [0..1 %]
    Qpwm4: uint; // Скважность ШИМ выхода 4, [0..1 %]
    Qpwm5: uint; // Скважность ШИМ выхода 5, [0..1 %]
    Qpwm6: uint; // Скважность ШИМ выхода 6, [0..1 %]
    Qpwm7: uint; // Скважность ШИМ выхода 7, [0..1 %]
    Qpwm8: uint; // Скважность ШИМ выхода 8, [0..1 %]
    wOut1: bool; // Состояние выхода 1 (запись)
    wOut2: bool; // Состояние выхода 2 (запись)
    wOut3: bool; // Состояние выхода 3 (запись)
    wOut4: bool; // Состояние выхода 4 (запись)
    wOut5: bool; // Состояние выхода 5 (запись)
    wOut6: bool; // Состояние выхода 6 (запись)
    wOut7: bool; // Состояние выхода 7 (запись)
    wOut8: bool; // Состояние выхода 8 (запись)
    rOut1: bool; // Состояние выхода 1 (чтение)
    rOut2: bool; // Состояние выхода 2 (чтение)
    rOut3: bool; // Состояние выхода 3 (чтение)
    rOut4: bool; // Состояние выхода 4 (чтение)
    rOut5: bool; // Состояние выхода 5 (чтение)
    rOut6: bool; // Состояние выхода 6 (чтение)
    rOut7: bool; // Состояние выхода 7 (чтение)
    rOut8: bool; // Состояние выхода 8 (чтение)
end_struct
end_type
```

7.6.2.2. TMV110_16D_DN

Данные модуля типа МВ110-16Д (ДН).

7.6.2.2.1. Определение

```
{attribute 'pack_mode' := '0'}
type TMV110_16D_DN:
struct
    mxType: EnMxType := EnMxType.MV110_16D_DN; // Тип модуля ввода-вывода
    wCounter1: word; // Значение счетчика входа 1 (запись)
    wCounter2: word; // Значение счетчика входа 2 (запись)
    wCounter3: word; // Значение счетчика входа 3 (запись)
    wCounter4: word; // Значение счетчика входа 4 (запись)
    wCounter5: word; // Значение счетчика входа 5 (запись)
    wCounter6: word; // Значение счетчика входа 6 (запись)
    wCounter7: word; // Значение счетчика входа 7 (запись)
    wCounter8: word; // Значение счетчика входа 8 (запись)
    wCounter9: word; // Значение счетчика входа 9 (запись)
    wCounter10: word; // Значение счетчика входа 10 (запись)
    wCounter11: word; // Значение счетчика входа 11 (запись)
    wCounter12: word; // Значение счетчика входа 12 (запись)
    wCounter13: word; // Значение счетчика входа 13 (запись)
    wCounter14: word; // Значение счетчика входа 14 (запись)
    wCounter15: word; // Значение счетчика входа 15 (запись)
    wCounter16: word; // Значение счетчика входа 16 (запись)
    rInput1: bool; // Состояние входа 1 (чтение)
    rInput2: bool; // Состояние входа 2 (чтение)
    rInput3: bool; // Состояние входа 3 (чтение)
    rInput4: bool; // Состояние входа 4 (чтение)
    rInput5: bool; // Состояние входа 5 (чтение)
    rInput6: bool; // Состояние входа 6 (чтение)
    rInput7: bool; // Состояние входа 7 (чтение)
    rInput8: bool; // Состояние входа 8 (чтение)
    rInput9: bool; // Состояние входа 9 (чтение)
    rInput10: bool; // Состояние входа 10 (чтение)
    rInput11: bool; // Состояние входа 11 (чтение)
    rInput12: bool; // Состояние входа 12 (чтение)
    rInput13: bool; // Состояние входа 13 (чтение)
    rInput14: bool; // Состояние входа 14 (чтение)
    rInput15: bool; // Состояние входа 15 (чтение)
    rInput16: bool; // Состояние входа 16 (чтение)
    rCounter1: word; // Счетчик входа 1 (чтение)
    rCounter2: word; // Счетчик входа 2 (чтение)
    rCounter3: word; // Счетчик входа 3 (чтение)
    rCounter4: word; // Счетчик входа 4 (чтение)
    rCounter5: word; // Счетчик входа 5 (чтение)
    rCounter6: word; // Счетчик входа 6 (чтение)
    rCounter7: word; // Счетчик входа 7 (чтение)
    rCounter8: word; // Счетчик входа 8 (чтение)
    rCounter9: word; // Счетчик входа 9 (чтение)
    rCounter10: word; // Счетчик входа 10 (чтение)
    rCounter11: word; // Счетчик входа 11 (чтение)
    rCounter12: word; // Счетчик входа 12 (чтение)
    rCounter13: word; // Счетчик входа 13 (чтение)
    rCounter14: word; // Счетчик входа 14 (чтение)
    rCounter15: word; // Счетчик входа 15 (чтение)
    rCounter16: word; // Счетчик входа 16 (чтение)
```

```
end_struct
end_type
```

7.6.2.3. TMV110_8AS

Данные модуля типа MB110-8AC.

7.6.2.3.1. Определение

```
{attribute 'pack_mode' := '0'}
type TMV110_8AS:
struct
    mxType: EnMxType := EnMxType.MV110_8AS;      // Тип модуля ввода-вывода
    InType_1: word := 1;                          // Тип подключаемого датчика. Канал 1
    InType_2: word := 1;                          // Тип подключаемого датчика. Канал 2
    InType_3: word := 1;                          // Тип подключаемого датчика. Канал 3
    InType_4: word := 1;                          // Тип подключаемого датчика. Канал 4
    InType_5: word := 1;                          // Тип подключаемого датчика. Канал 5
    InType_6: word := 1;                          // Тип подключаемого датчика. Канал 6
    InType_7: word := 1;                          // Тип подключаемого датчика. Канал 7
    InType_8: word := 1;                          // Тип подключаемого датчика. Канал 8
    SRD_1: word;                                // Статус измерения в канале 1 (код ошибки)
    SRD_2: word;                                // Статус измерения в канале 2 (код ошибки)
    SRD_3: word;                                // Статус измерения в канале 3 (код ошибки)
    SRD_4: word;                                // Статус измерения в канале 4 (код ошибки)
    SRD_5: word;                                // Статус измерения в канале 5 (код ошибки)
    SRD_6: word;                                // Статус измерения в канале 6 (код ошибки)
    SRD_7: word;                                // Статус измерения в канале 7 (код ошибки)
    SRD_8: word;                                // Статус измерения в канале 8 (код ошибки)
    Read_1: real;                               // Показания канала 1 в представлении с плавающей точкой
    C_Time_1: word;                            // Метка относительно времени. Канал 1
    Read_2: real;                               // Показания канала 1 в представлении с плавающей точкой
    C_Time_2: word;                            // Метка относительно времени. Канал 2
    Read_3: real;                               // Показания канала 1 в представлении с плавающей точкой
    C_Time_3: word;                            // Метка относительно времени. Канал 3
    Read_4: real;                               // Показания канала 1 в представлении с плавающей точкой
    C_Time_4: word;                            // Метка относительно времени. Канал 4
    Read_5: real;                               // Показания канала 1 в представлении с плавающей точкой
    C_Time_5: word;                            // Метка относительно времени. Канал 5
    Read_6: real;                               // Показания канала 1 в представлении с плавающей точкой
    C_Time_6: word;                            // Метка относительно времени. Канал 6
    Read_7: real;                               // Показания канала 1 в представлении с плавающей точкой
    C_Time_7: word;                            // Метка относительно времени. Канал 7
    Read_8: real;                               // Показания канала 1 в представлении с плавающей точкой
    C_Time_8: word;                            // Метка относительно времени. Канал 8
end_struct
end_type
```

7.6.3. Перечисления

Пространство имён: OwenModules.

7.6.3.1. EnMxType

Типы модулей ввода/вывода фирмы Овен.

7.6.3.1.1. Определение

```
{attribute 'qualified_only'}
type EnMxType:
(
    Unknown          := 0,
    MV110_8AS       := 103,
    MV110_16D_DN    := 104,
    MU110_8R_K      := 111
);
end_type
```

8. Список рекомендуемой литературы

©1992-2017 г. Конструкторское бюро «АГАВА»

Использование приведенных в настоящем документе материалов без официального разрешения КБ «АГАВА» запрещено.

АГАВА ПЛК-40

Все права защищены

